

Systèmes MOX - documentation technique

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Traduction technique : consultez les dessins originaux et les pages de référence pour les dimensions.

Page source 1

GUIDE D'ASSEMBLAGE Mps-Ag

Choisissez le bon profil en fonction de l'épaisseur du carrelage.

2 Appliquer le joint et placer l'ancrage des profilés en conséquence.

3 Appuyez sur le profilé jusqu'à ce qu'il soit fixé au joint.

Appliquer le joint aux endroits où seront placées les céramiques.

5 Placez les carreaux sur le profilé en vous assurant que leurs bords s'adaptent au profilé et affleurent.

6 Couper les profils à 45 degrés pour les coins extérieurs.

Alignez les profilés aux coins extérieurs et enfoncez-les dans le joint.

8 Placez les carreaux sur le profilé en vous assurant que leurs bords s'adaptent au profilé et affleurent.


9 Couper les profils à 45 degrés pour les coins internes.

10 Alignez les profilés au niveau des coins internes et enfoncez-les dans le joint.

11 Placez les carreaux sur le profilé en vous assurant que leurs bords s'adaptent au profilé et affleurent.

Page 1/1


Dessins originaux et pages de référence

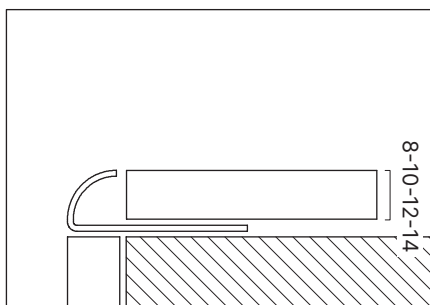


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.




- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

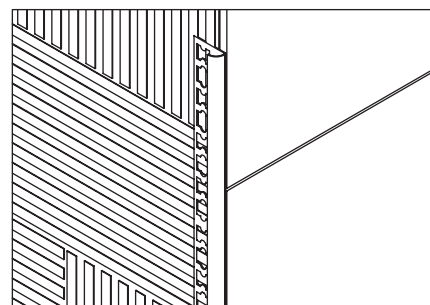


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

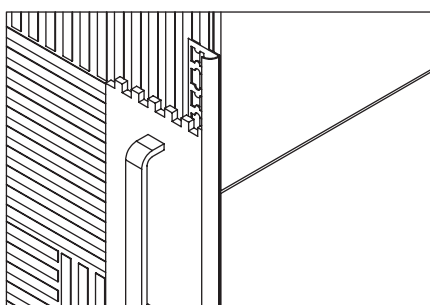


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

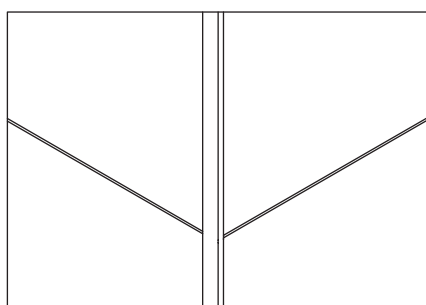


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

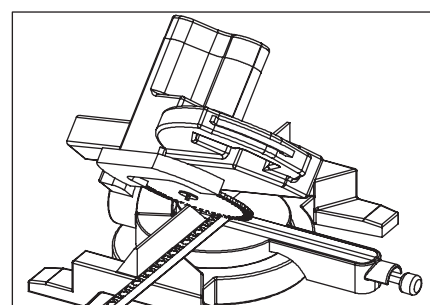


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

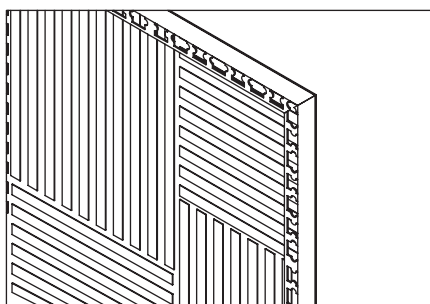


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

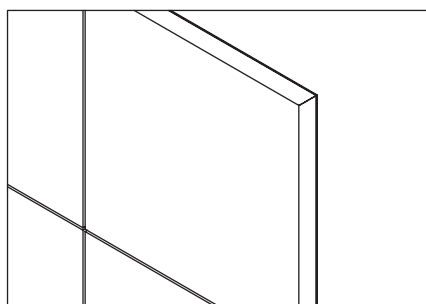


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

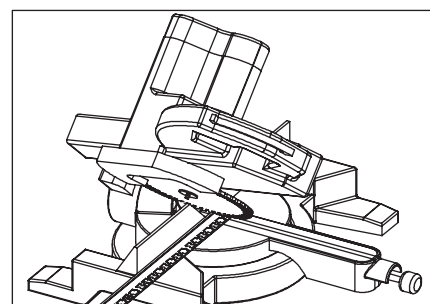

- 9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

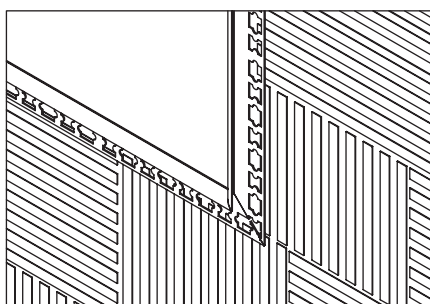

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

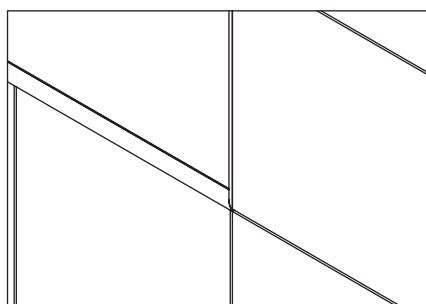

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.