

Systèmes MOX - documentation technique

assembly-manual-mps-e-en.pdf

Traduction technique : consultez les dessins originaux et les pages de référence pour les dimensions.


Page source 1

GUIDE D'ASSEMBLAGE Mps-E


- 1 Choisissez le profil approprié en fonction de l'épaisseur du revêtement de sol.
 - 2 Appliquer le joint et placer l'ancrage des profilés en conséquence.
 - 3 Appuyez sur le profilé jusqu'à ce qu'il soit fixé au joint.
 - 4 Appliquer le joint aux endroits où le revêtement de sol sera posé.
 - 5 Placer et aligner le revêtement de sol sur le profilé.
 - 6 Couper les profils à 45 degrés pour les coins extérieurs.
- Alignez les profilés aux coins extérieurs et enfoncez-les dans le joint.
- 8 Placer et aligner le revêtement de sol sur le profilé.
 - 9 Couper les profils à 45 degrés pour les coins internes.
 - 10 Alignez les profilés au niveau des coins internes et enfoncez-les dans le joint.
 - 11 Placer et aligner le revêtement de sol sur le profilé.

Page 1/1


Dessins originaux et pages de référence

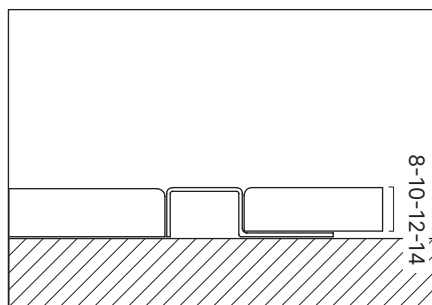


- 1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

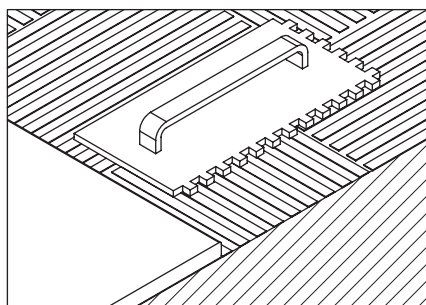


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

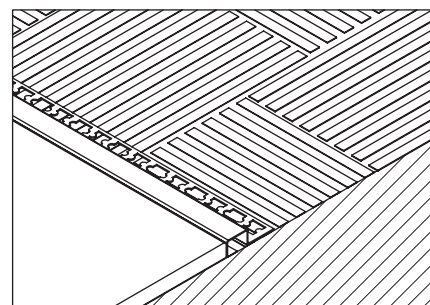


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

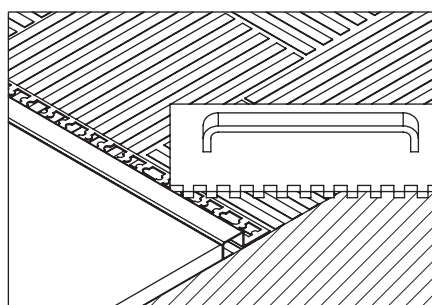


- 4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

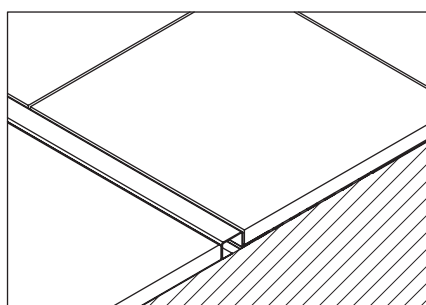


- 5 Place and align the flooring to the profile.

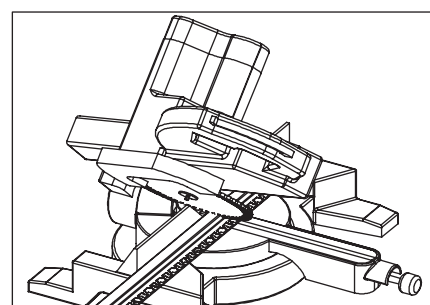


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

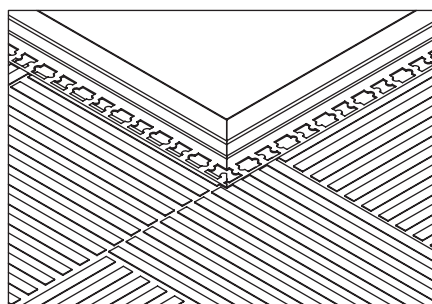


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

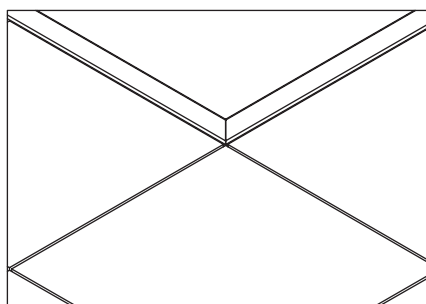


- 8 Place and align the flooring to the profile.

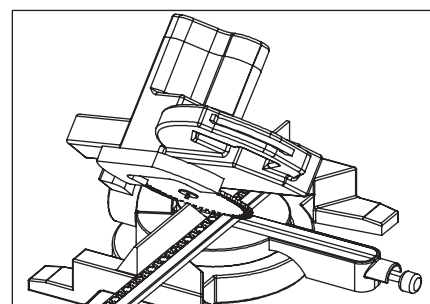

- 9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

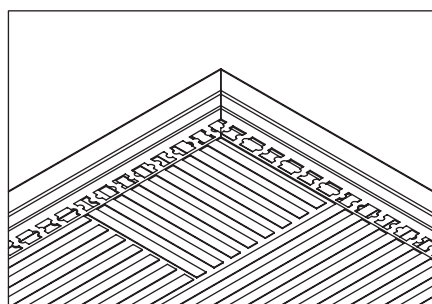

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

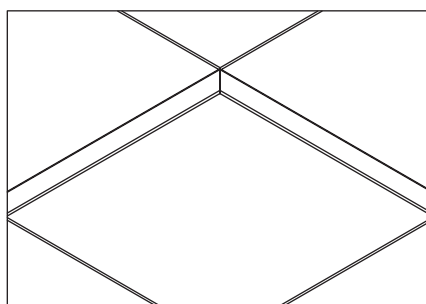

- 11 Place and align the flooring to the profile.