

Systèmes MOX - documentation technique

assembly-manual-mps-tb-en.pdf

Traduction technique : consultez les dessins originaux et les pages de référence pour les dimensions.

Page source 1

GUIDE D'ASSEMBLAGE Mps-Tb

Choisissez le profil approprié en fonction de l'épaisseur du revêtement de sol.

2 Appliquer le joint et placer l'ancrage des profilés en conséquence.

3 Appuyez sur le profilé jusqu'à ce qu'il soit fixé au joint.

4 Appliquer le joint aux endroits où le revêtement de sol sera posé.

5 Placer et aligner le revêtement de sol sur le profilé.

6 Couper les profils à 45 degrés pour les coins extérieurs.

Alignez les profilés aux coins extérieurs et enfoncez-les dans le joint.

8 Placer et aligner le revêtement de sol sur le profilé.


9 Couper les profils à 45 degrés pour les coins internes.

10 Alignez les profilés au niveau des coins internes et enfoncez-les dans le joint.


11 Placer et aligner le revêtement de sol sur le profilé.

Page 1/1


Dessins originaux et pages de référence

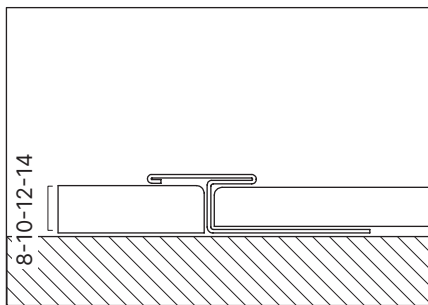


1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

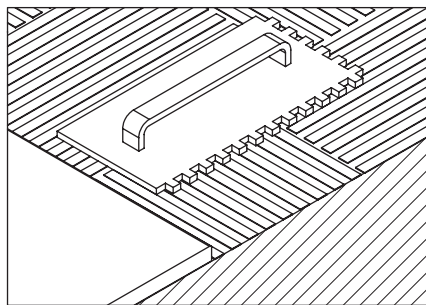


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

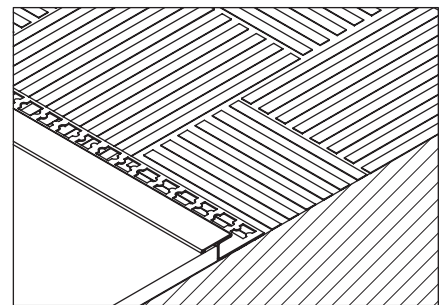


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

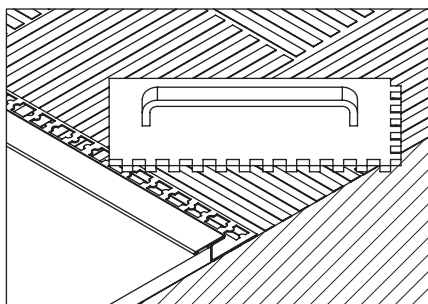


4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

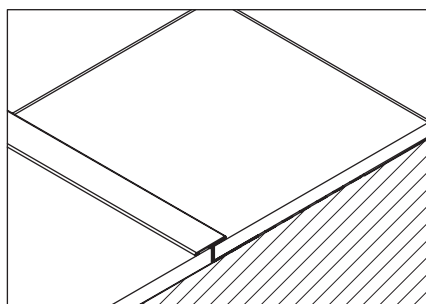


5 Place and align the flooring to the profile.

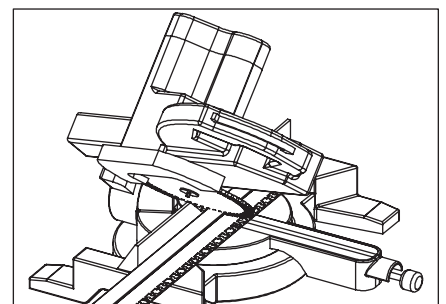


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

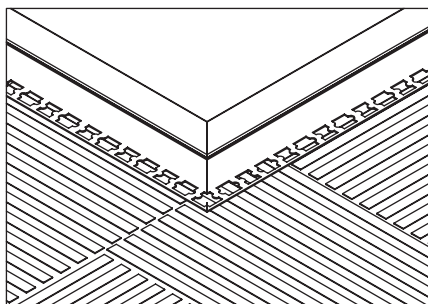


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

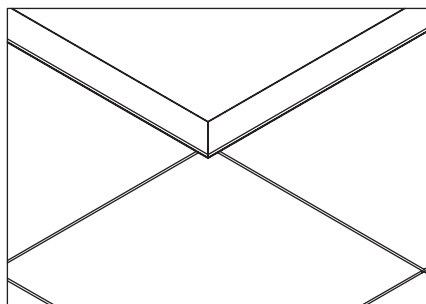


8 Place and align the flooring to the profile.

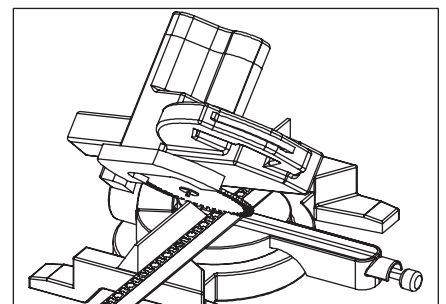

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

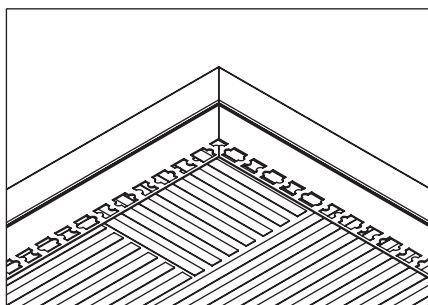

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

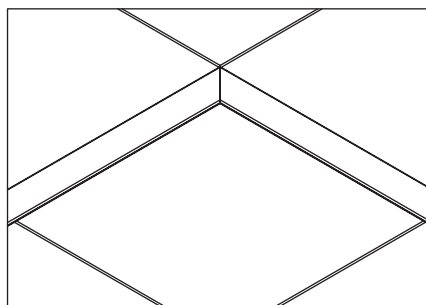

11 Place and align the flooring to the profile.