

Systèmes MOX - documentation technique

assembly-manual-velo-en.pdf

Traduction technique : consultez les dessins originaux et les pages de référence pour les dimensions.


Page source 1

GUIDE DE MONTAGE MOX VÉLO


- 1 Pressez le silicium à la manière de deux lignes vers l'arrière du profilé.
- 2 Collez le profil sur lequel vous avez pressé le silicium sur le mur et appuyez.
- 3 Collez le profilé que vous avez collé sur le mur à intervalles de 50 cm.
- 4 Retirez soigneusement les bandes qui se trouvent sur le profil le lendemain.
- 5 Assurez-vous que le profilé est fermement collé au mur.
- 6 Couper les profils à 45 degrés pour les coins extérieurs.
- 7 Collez les profils que vous avez coupés à 45 degrés sur le mur de manière à ce qu'ils soient fermés les uns aux autres.
- 8 Assurez-vous que les profils coupés à 45 degrés sont complètement fixés les uns aux autres au niveau des coins extérieurs.
- 9 Couper les profils à 45 degrés pour les coins internes.
- 10 Collez les profils que vous avez coupés à 45 degrés sur le mur de manière à ce qu'ils soient fermés les uns aux autres.
- 11 Assurez-vous que les profils coupés à 45 degrés sont complètement fixés les uns aux autres au niveau des coins internes.

Page 1/1


Dessins originaux et pages de référence

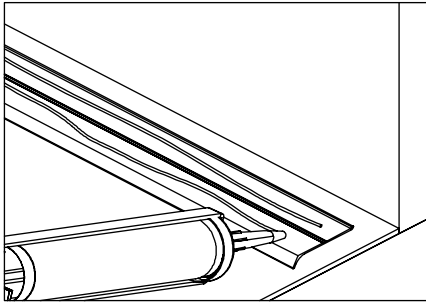


1 Squeeze the silicon in the manner of two lines to the back side of the profile.

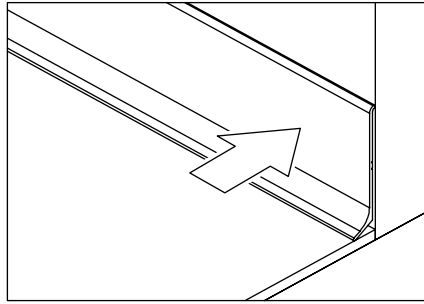


2 Paste the profile that you squeezed the silicon to the wall and press.

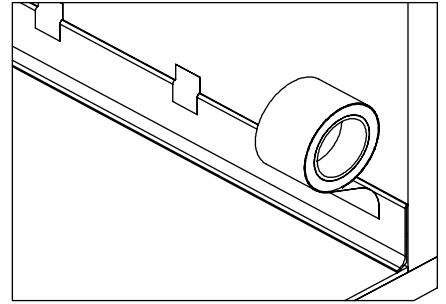


3 Tape the profile that you pasted to the wall at 50cm intervals.

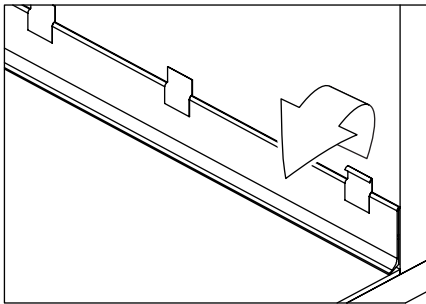


4 Remove the bands that on the profile heedfully the day after.

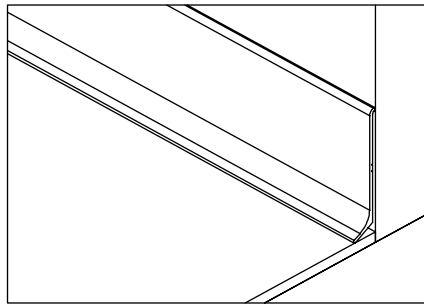


5 Make sure that the profile is stuck to the wall firmly.

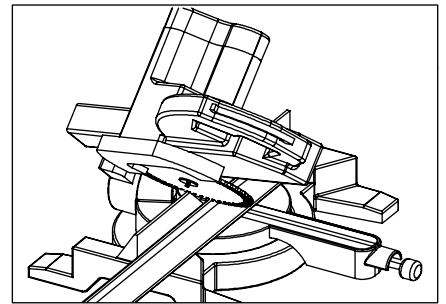


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

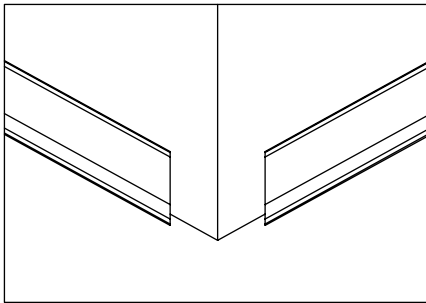


7 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

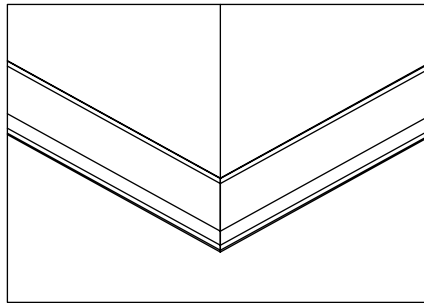


8 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

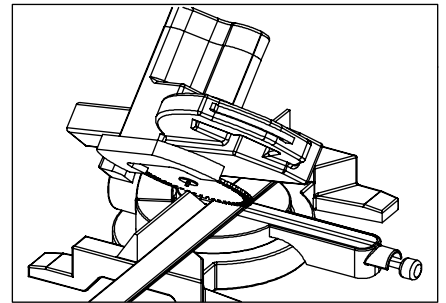

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

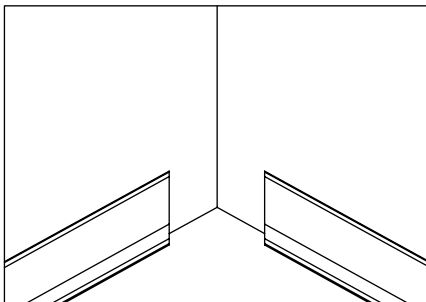

10 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

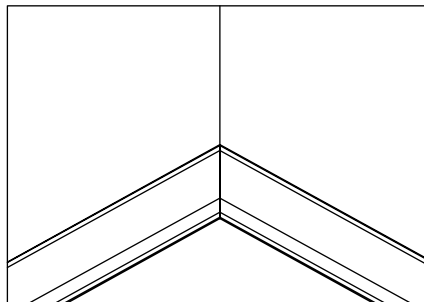

11 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.