

MOX sustavi - tehnička dokumentacija

assembly-manual-mps-e-en.pdf

Tehnički prijevod: pogledajte izvorne crteže i referentne stranice za dimenzije.


Izvorna stranica 1

Mps-E VODIČ ZA SASTAVLJANJE


- 1 Odaberite odgovarajući profil prema debljini poda.
- 2 Nanesite fugu i prema tome postavite sidra profila.
- 3 Pritisnite profil dok se ne pričvrsti na spoj.
- 4 Nanesite spoj na mjesta na koja će se postavljati parket.
- 5 Postavite i poravnajte pod na profil.
- 6 Izrežite profile pod kutom od 45 stupnjeva za vanjske kutove.
Poravnajte profile na vanjskim kutovima i utisnite ih u spoj.
- 8 Postavite i poravnajte pod na profil.
- 9 Izrežite profile pod kutom od 45 stupnjeva za unutarnje kutove.
- 10 Poravnajte profile na unutarnjim kutovima i utisnite ih u spoj.
- 11 Postavite i poravnajte pod na profil.

Stranica 1/1


Izvorni crteži i referentne stranice

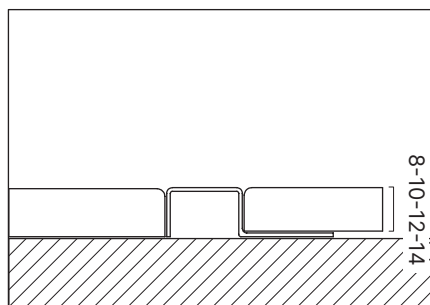


- 1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

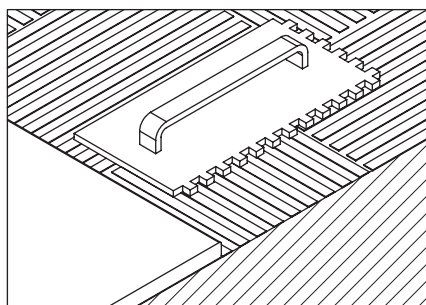


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

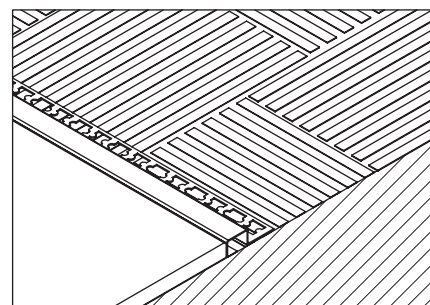


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

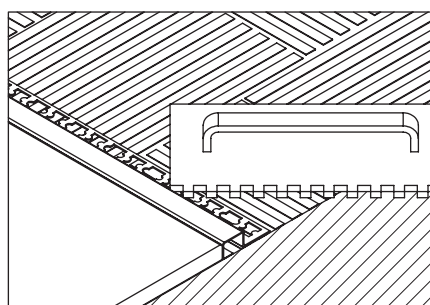


- 4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

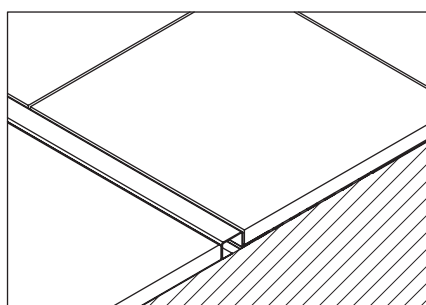


- 5 Place and align the flooring to the profile.

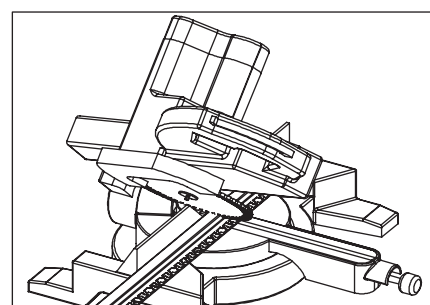


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

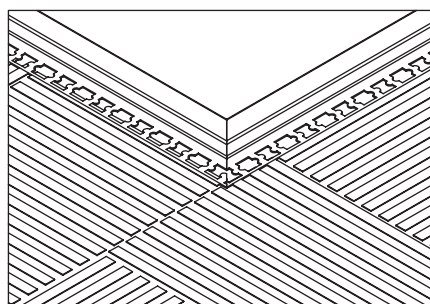


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

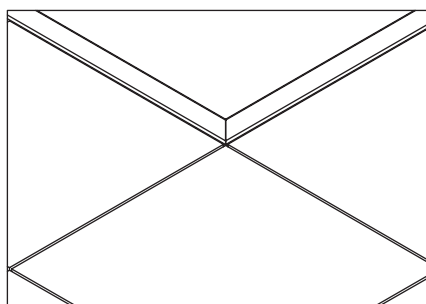


- 8 Place and align the flooring to the profile.

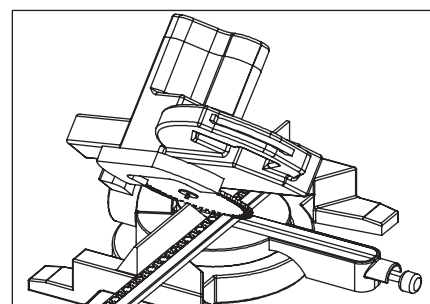

- 9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

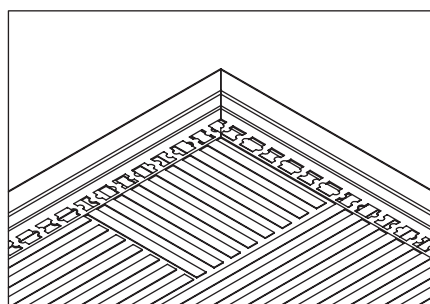

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

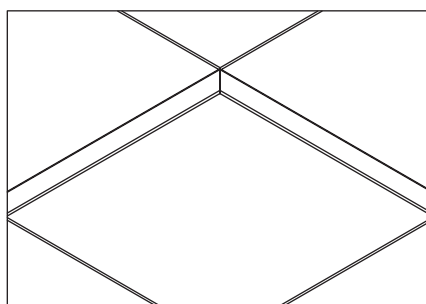

- 11 Place and align the flooring to the profile.