

MOX Systems - műszaki dokumentáció

assembly-manual-gravity-en.pdf

Műszaki fordítás: a méretekért tekintse meg az eredeti rajzokat és referenciaoldalakat.


Forrás oldal 1

MOX GRAVITÁCIÓS ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ


- 1 Válassza ki a megfelelő profilt a csempe vastagságának megfelelően.
- 2 Helyezze fel a kötést, és ennek megfelelően rögzítse a profilokat.
- 3 Nyomja meg a profilt, amíg az rögzül a csatlakozáshoz.
- 4 Alkalmazza a fugát a kerámiák elhelyezésére.
- 5 Helyezze a csempéket a profilra, ügyelve arra, hogy éleik illeszkedjenek a profilhoz és egy síkban legyenek.
- 6 Vágja le a profilokat 45 fokkal a külső sarkokhoz.
- 7 Igazítsa egy vonalba a profilokat a külső sarkoknál, és nyomja be őket a kötésbe.
- 8 Helyezze a csempéket a profilra, ügyelve arra, hogy éleik illeszkedjenek a profilhoz és egy síkban legyenek.
- 9 Vágja le a profilokat 45 fokkal a külső sarkokhoz.
- 10 Igazítsa a profilokat a belső sarkokhoz, és nyomja be őket a kötésbe.
- 11 Helyezze a csempéket a profilra, ügyelve arra, hogy éleik illeszkedjenek a profilhoz és egy síkban legyenek.

1/1. oldal


Eredeti rajzok és hivatkozási oldalak

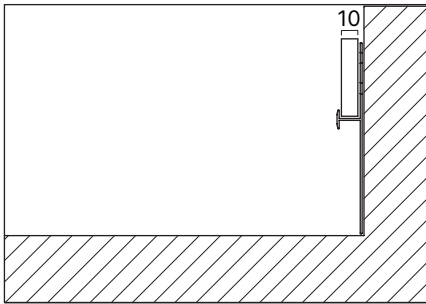


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

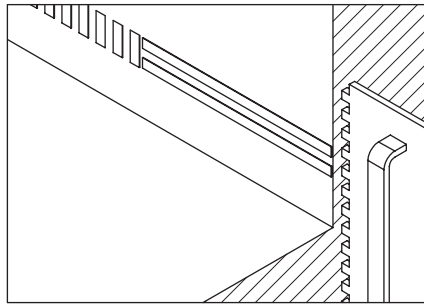


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

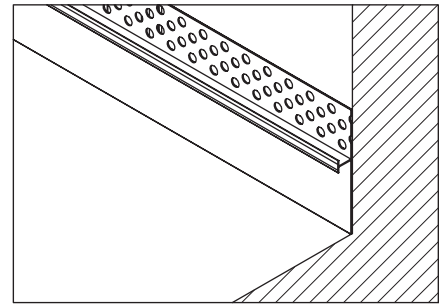


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

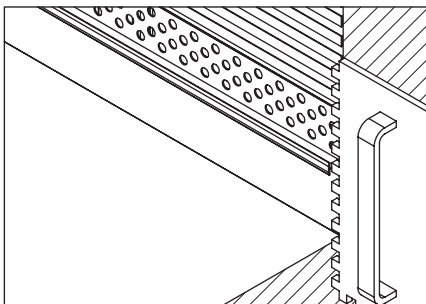


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

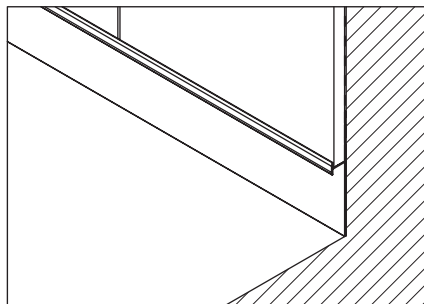


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

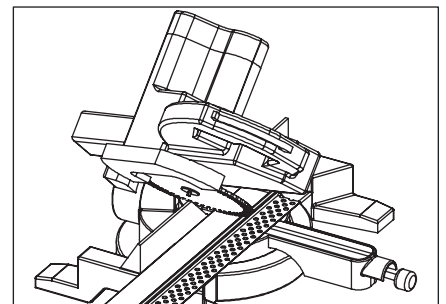


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

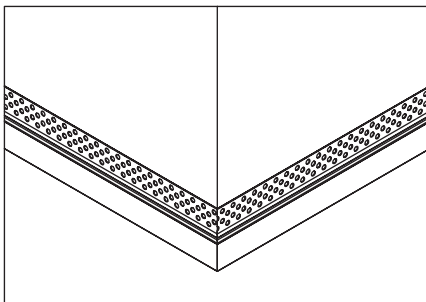


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

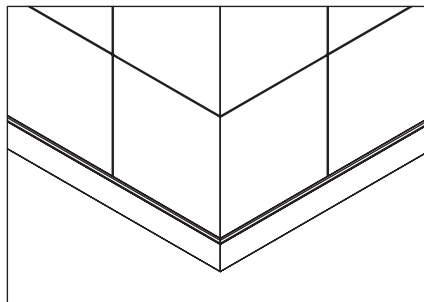


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

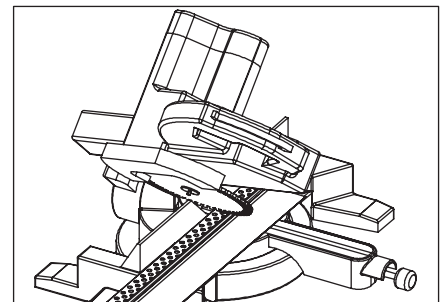

- 9** Cut profiles 45 degrees for external corners.

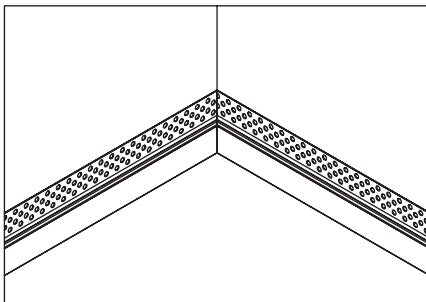

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

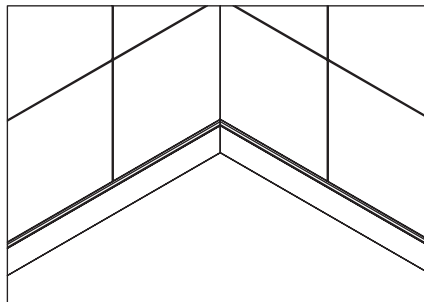

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.