

MOX Systems - műszaki dokumentáció

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Műszaki fordítás: a méretekért tekintse meg az eredeti rajzokat és referenciaoldalakat.

Forrás oldal 1

Mps-Ag ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Válassza ki a megfelelő profilt a csempe vastagságának megfelelően.

2 Helyezze fel a kötést, és ennek megfelelően rögzítse a profilokat.

3 Nyomja meg a profilt, amíg az rögzül a csatlakozáshoz.

Alkalmazza a fugát a kerámiák elhelyezésére.

5 Helyezze a csempéket a profilra, ügyelve arra, hogy éleik illeszkedjenek a profilhoz és egy síkban legyenek.

6 Vágja le a profilokat 45 fokkal a külső sarkokhoz.

Igazítsa egy vonalba a profilokat a külső sarkoknál, és nyomja be őket a hézagba.

8 Helyezze a csempéket a profilra, ügyelve arra, hogy éleik illeszkedjenek a profilhoz és egy síkban legyenek.


9 Vágja le a profilokat 45 fokkal a belső sarkokhoz.

10 Igazítsa a profilokat a belső sarkokhoz, és nyomja be őket a kötésbe.

11 Helyezze a csempéket a profilra, ügyelve arra, hogy éleik illeszkedjenek a profilhoz és egy síkban legyenek.

1/1. oldal


Eredeti rajzok és hivatkozási oldalak

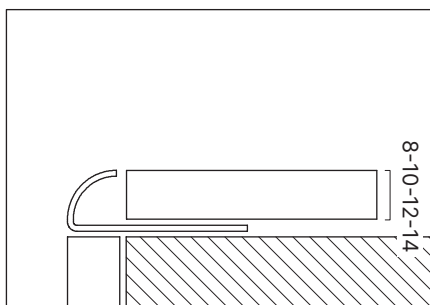


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.




- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

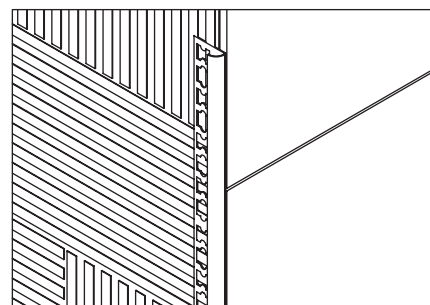


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

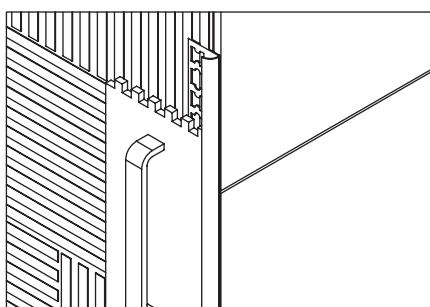


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

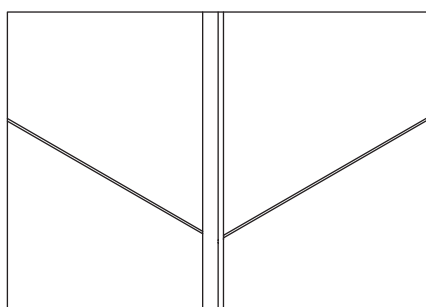


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

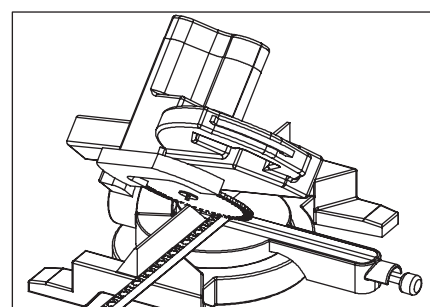


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

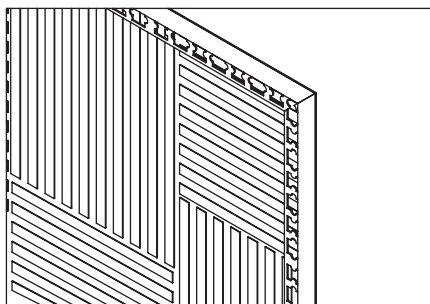


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

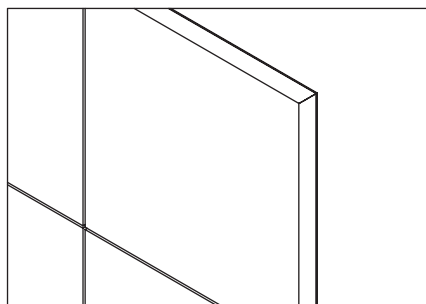


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

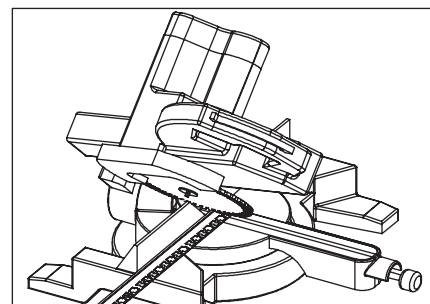

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

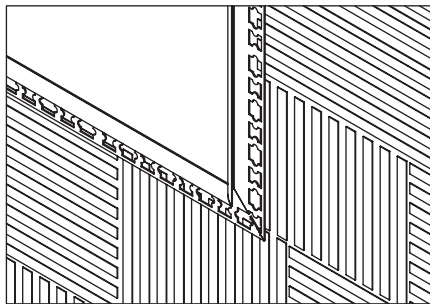

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

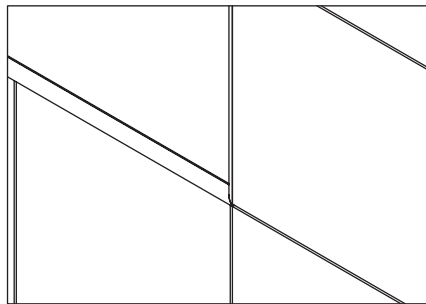

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.