

MOX Systems - տեխնիկական փաստաթղթեր

assembly-manual-mono-fix-en.pdf

Տեխնիկական թարգմանություն. չափերի համար դիմեք բնօրինակ գծագրերին և տեղեկատու էջերին:


Աղբյուրի էջ 1

Mono-Fix ASSEMBLY ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

- 1 Ընտրեք ճիշտ պրոֆիլը՝ ըստ սալիկի հաստության:
- 2 Կիրառեք միացում և համապատասխանաբար տեղադրեք պրոֆիլների խարիսխը:
- 3 Սեղմեք պրոֆիլը, մինչև այն ամրացվի հողի վրա:
- 4 Կիրառեք միացում այն վայրերում, որտեղ տեղադրվելու է կերամիկա:
- 5 Տեղադրեք սալիկները պրոֆիլի վրա՝ համոզվելով, որ դրանց եզրերը համապատասխանում են պրոֆիլին և հարթ են:
- 6 Կտրեք պրոֆիլները 45 աստիճանով արտաքին անկյունների համար:
- 7 Հավասարեցրեք պրոֆիլները արտաքին անկյուններում և սեղմեք դրանք հողերի մեջ:
- 8 Տեղադրեք սալիկները պրոֆիլի վրա՝ համոզվելով, որ դրանց եզրերը համապատասխանում են պրոֆիլին և հարթ են:
- 9 Կտրեք պրոֆիլները 45 աստիճանով ներքին անկյունների համար:
- 10 Հավասարեցրեք պրոֆիլները ներքին անկյուններում և սեղմեք դրանք միացման մեջ: 01
- 11 Տեղադրեք սալիկները պրոֆիլի վրա՝ համոզվելով, որ դրանց եզրերը համապատասխանում են պրոֆիլին և հարթ են:

Էջ 1/1


Բնօրինակ գծագրեր և տեղեկատու էջեր

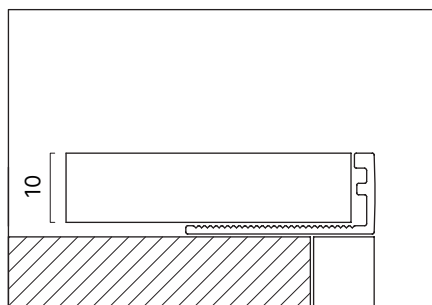


1 Pick the correct profile according to the tile thickness.




2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

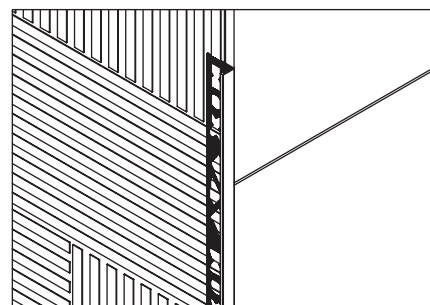


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

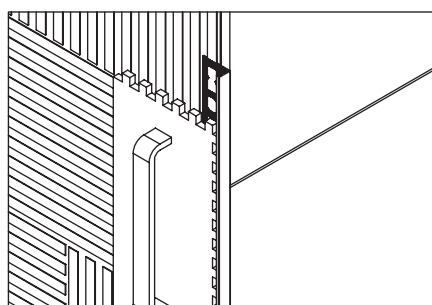


4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

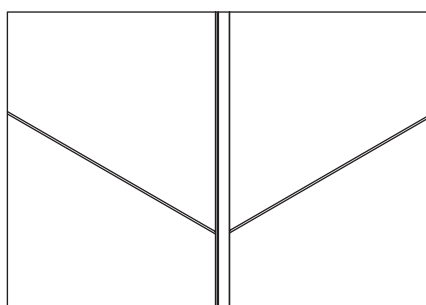


5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

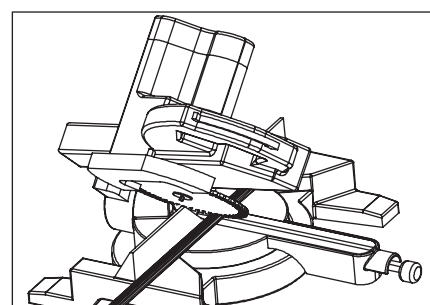


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

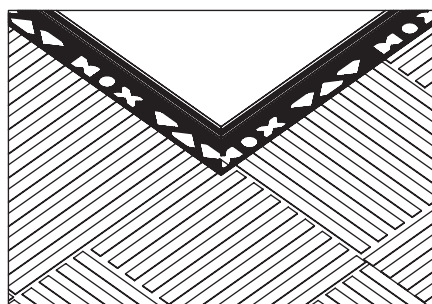


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

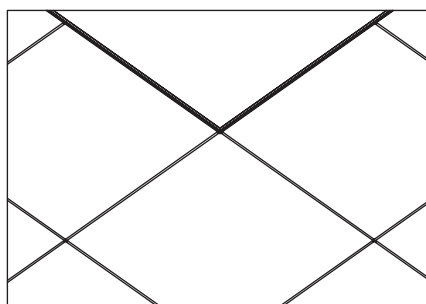


8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

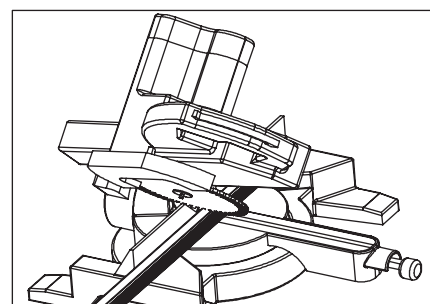

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

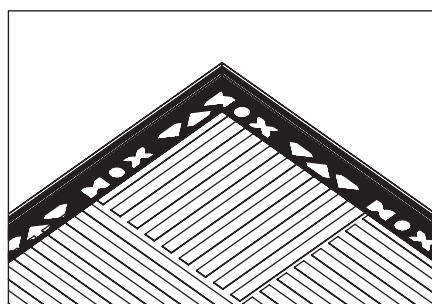

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

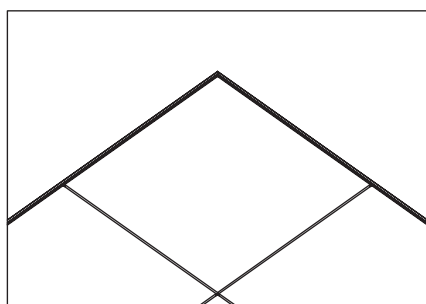

11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.