

MOX Systems - տեխնիկական փաստաթղթեր

assembly-manual-mps-d-en.pdf

Տեխնիկական թարգմանություն. չափերի համար դիմեք բնօրինակ գծագրերին և տեղեկատու էջերին:

Աղբյուրի էջ 1

Mps-D ASSEMBLY ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ

Ընտրեք ճիշտ պրոֆիլը ըստ սալիկի հաստության:

2 Կիրառեք միացում և համապատասխանաբար տեղադրեք պրոֆիլների խարիսխը:

3 Սեղմեք պրոֆիլը, մինչև այն ամրացվի հողի վրա:

Կիրառեք միացում այն վայրերում, որտեղ տեղադրվելու է կերամիկա:

5 Տեղադրեք սալիկները պրոֆիլի վրա՝ համոզվելով, որ դրանց եզրերը համապատասխանում են պրոֆիլին և հարթ են:

6 Կտրեք պրոֆիլները 45 աստիճանով արտաքին անկյունների համար:

Հավասարեցրեք պրոֆիլները արտաքին անկյուններում և սեղմեք դրանք հողի մեջ:

8 Տեղադրեք սալիկները պրոֆիլի վրա՝ համոզվելով, որ դրանց եզրերը համապատասխանում են պրոֆիլին և հարթ են:


9 Կտրեք պրոֆիլները 45 աստիճանով ներքին անկյունների համար:

10 Հավասարեցրեք պրոֆիլները ներքին անկյուններում և սեղմեք դրանք միացման մեջ:


11 Տեղադրեք սալիկները պրոֆիլի վրա՝ համոզվելով, որ դրանց եզրերը համապատասխանում են պրոֆիլին և հարթ են:

Էջ 1/1


Բնօրինակ գծագրեր և տեղեկատու էջեր

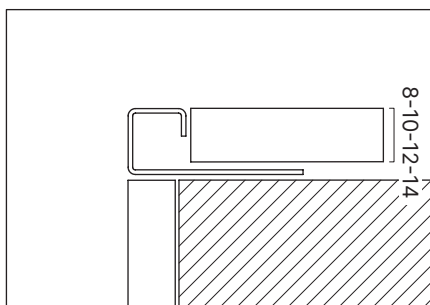


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

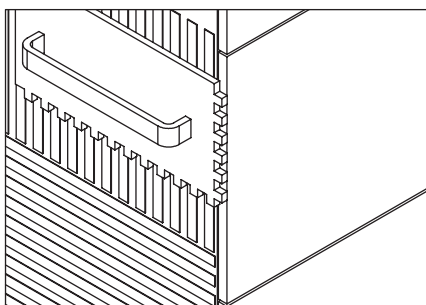


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

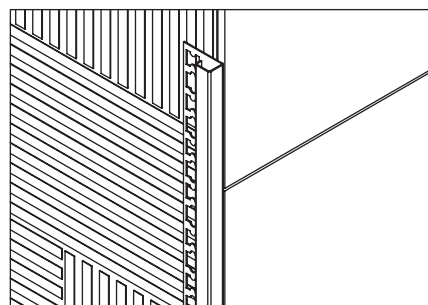


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

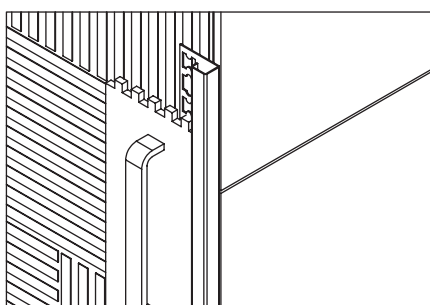


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

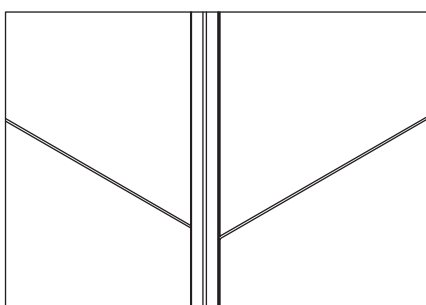


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

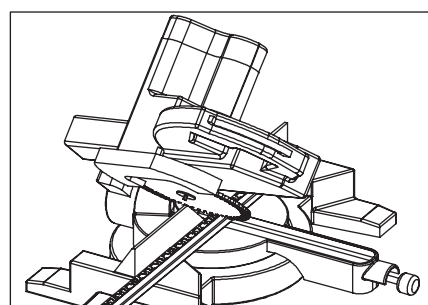


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

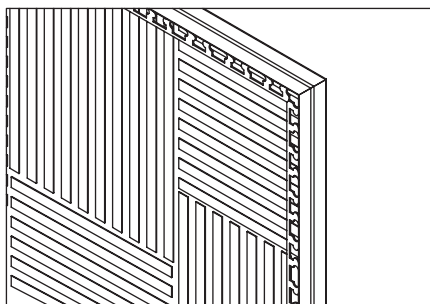


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

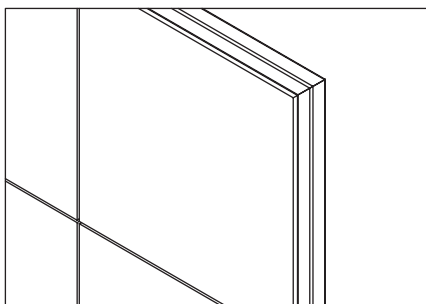


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

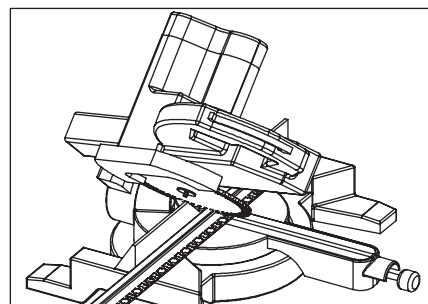

- 9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

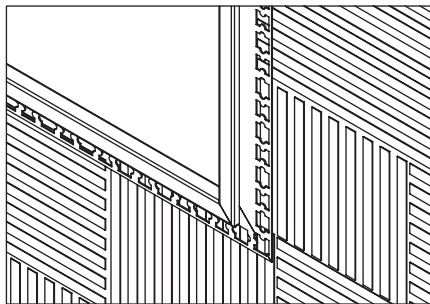

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

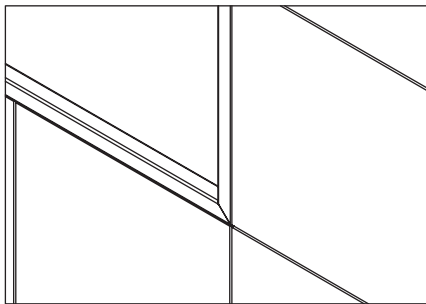

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.