

MOX Systems - tækniskjöl

assembly-manual-mono-fix-en.pdf

Tæknileg þýðing: skoðaðu upprunalegu teikningarnar og tilvísunarsíður fyrir mál.


Heimildasíða 1

Mono-Fix SAMsetningarleiðbeiningar

- 1 Veldu rétta sniðið í samræmi við flísarþykktina.
- 2 Settu á samskeyti og settu sniðfestinguna í samræmi við það.
- 3 Ýttu á sniðið þar til það er fest við samskeytin.
- 4 Berið samskeyti á þá staði þar sem keramikið verður sett.
- 5 Settu flísarnar á sniðið og gakktu úr skugga um að brúnir þeirra passi við sniðið og séu jafnir.
- 6 Skurð snið 45 gráður fyrir ytri horn.
- 7 Stilltu sniðin saman við ytri hornin og þrýstu þeim inn í samskeytin.
- 8 Settu flísarnar á sniðið og gakktu úr skugga um að brúnir þeirra passi við sniðið og séu jafnir.
- 9 Skurð snið 45 gráður fyrir innri horn.
- 10 Stilltu sniðin saman við innri hornin og þrýstu þeim inn í samskeytin. 01
- 11 Settu flísarnar á sniðið og gakktu úr skugga um að brúnir þeirra passi við sniðið og séu jafnir.

Síða 1/1


Upprunalegar teikningar og tilvísunarsíður

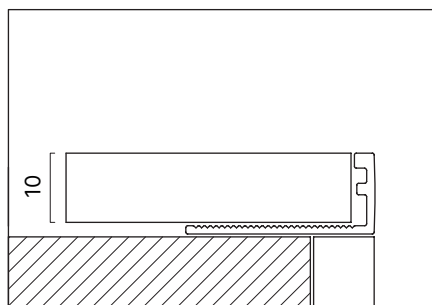


1 Pick the correct profile according to the tile thickness.




2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

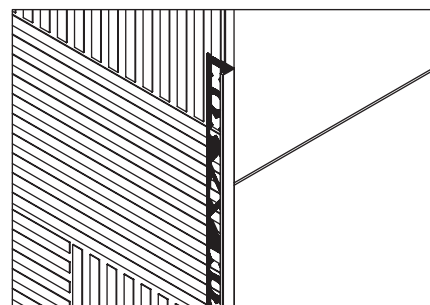

3 Press the profile until it is fixed to the joint.

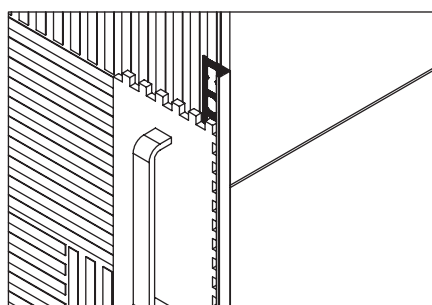


4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

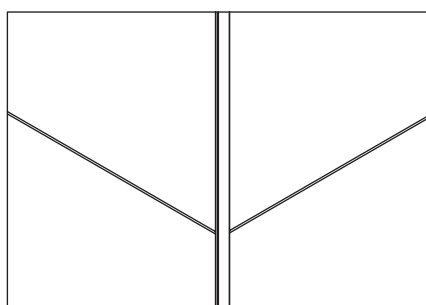


5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.




6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

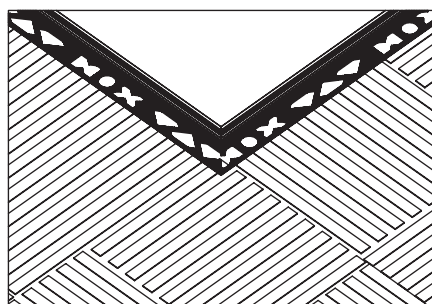


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

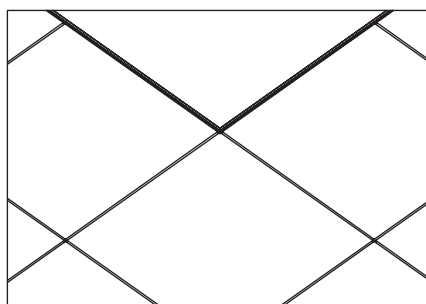


8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

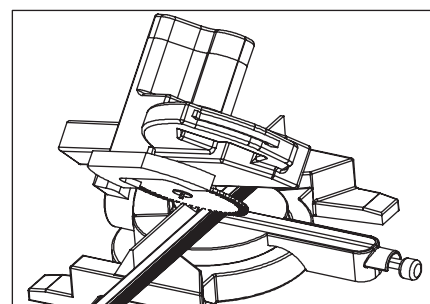

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

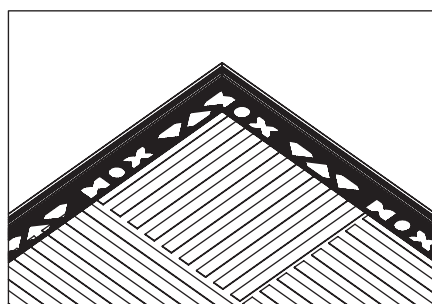

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

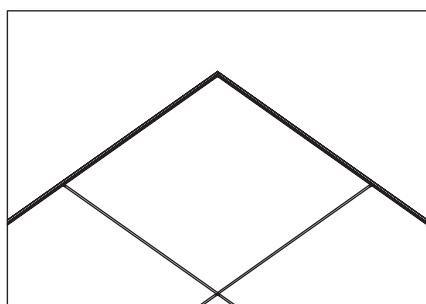

11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.