

MOX Systems - tækniskjöl

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Tæknileg þýðing: skoðaðu upprunalegu teikningarnar og tilvísunarsíður fyrir mál.

Heimildasíða 1

Mps-Ag SAMsetningarleiðbeiningar

Veldu rétta sniðið í samræmi við flísarþykktina.

2 Settu á samskeyti og settu sniðfestinguna í samræmi við það.

3 Ýttu á sniðið þar til það er fest við samskeytin.

Berið samskeyti á þá staði þar sem keramikið verður sett.

5 Settu flísarnar á sniðið og gakktu úr skugga um að brúnir þeirra passi við sniðið og séu jafnir.

6 Skurð snið 45 gráður fyrir ytri horn.

Stilltu sniðin saman við ytri hornin og þrýstu þeim inn í samskeytin.

8 Settu flísarnar á sniðið og gakktu úr skugga um að brúnir þeirra passi við sniðið og séu jafnir.


9 Skurð snið 45 gráður fyrir innri horn.

10 Stilltu sniðin saman við innri hornin og þrýstu þeim inn í samskeytin.


11 Settu flísarnar á sniðið og gakktu úr skugga um að brúnir þeirra passi við sniðið og séu jafnir.

Síða 1/1


Upprunalegar teikningar og tilvísunarsíður

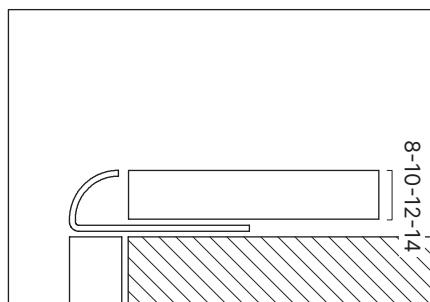


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

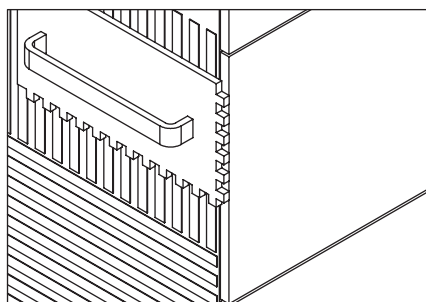


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

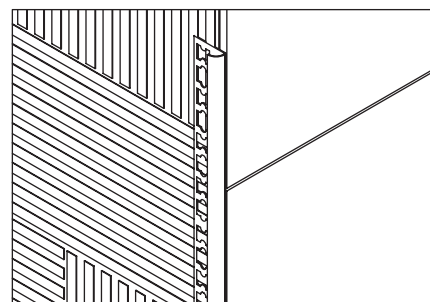


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

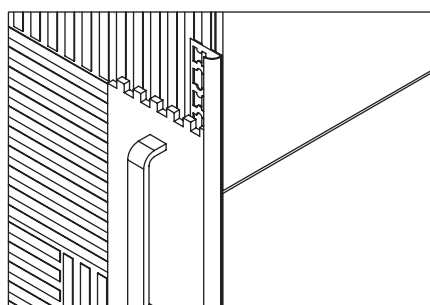


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

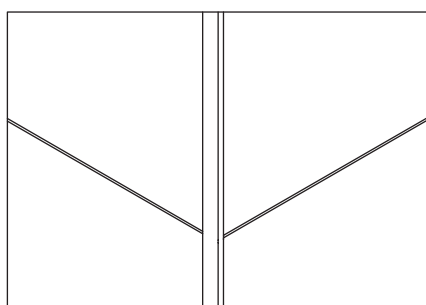


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

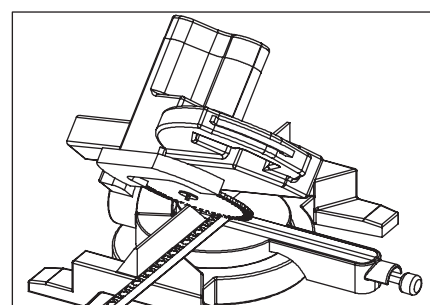


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

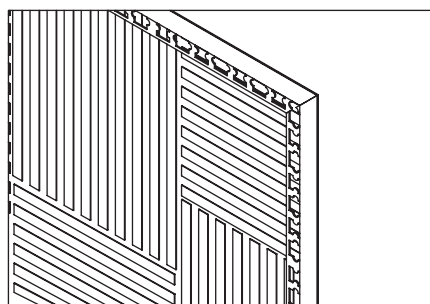


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

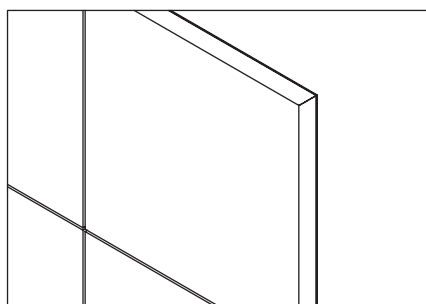


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

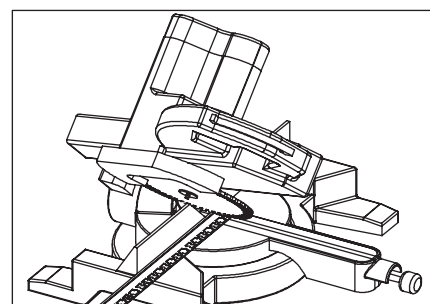

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

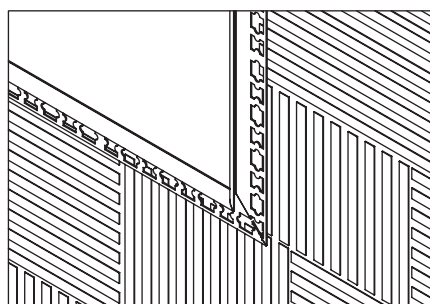

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

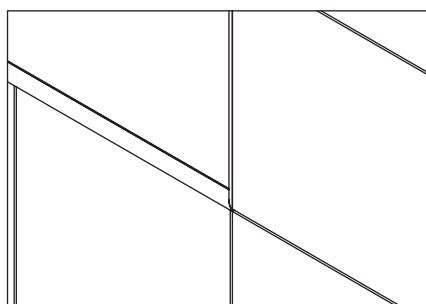

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.