

MOX Systems - tækniskjöl

assembly-manual-sole-en.pdf

Tæknileg þýðing: skoðaðu upprunalegu teikningarnar og tilvísunarsíður fyrir mál.


Heimildasíða 1

MOX EINA SAMSETNINGARLEIÐBEININGAR


- 1 Settu veggfestingarhlutana með 50 cm millibili og merktu vegginn úr skrufugötunum.
- 2 Boraðu punktana sem þú hefur þegar merkt.
- 3 Settu rétta dúkurnar í samræmi við veggefnið í boruðu götin.
- 4 Skrúfaðu veggfestingarhlutana á staðina sem eru boraðir með 50 cm millibili.
- 5 Settu sniðið saman á veggfestingarhlutana alveg eins og á myndinni.
- 6 Gakktu úr skugga um að prófílnaglarnir og festingarhlutann séu alveg tengdir við hvert annað og vertu viss um að prófílsólinn sé festur við gólfið.
- 7 Festu veggfestingarverkfærin á þann hátt sem verður lokuð við hornin og settu saman hornverkfærin með sniðunum til að tryggja að ytri hornin snúist.
- 8 Gakktu úr skugga um að snið og hornsamsetningarverkfæri séu fest hvort við annað alveg á ytri hornum.
- 9 Festu veggfestingarverkfærin á þann hátt sem verður lokuð við hornin og settu saman hornverkfærin með sniðunum til að tryggja að innri hornin snúist.
- 10 Gakktu úr skugga um að snið og hornsamsetningarverkfæri séu fest hvort við annað alveg við innri hornin.
- 11 Settu hettuverkfærin saman með sniðunum til að tryggja að veggurinn endi rétt.
- 12 Gakktu úr skugga um að snið og hettuverkfæri séu fest hvort við annað alveg á endum veggins.

Síða 1/1


Upprunalegar teikningar og tilvísunarsíður

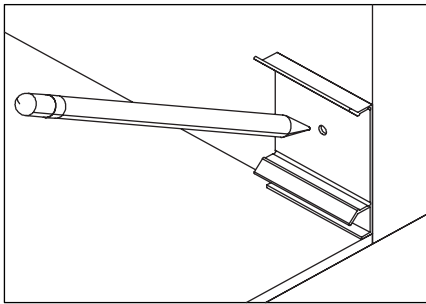


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

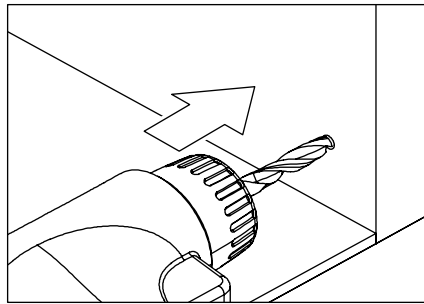


2 Drill the points that you have already marked.

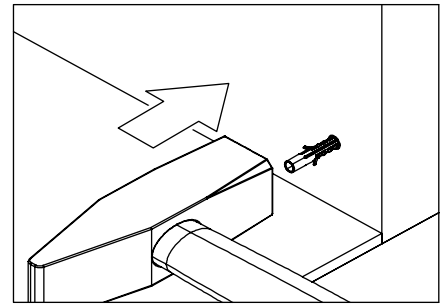


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

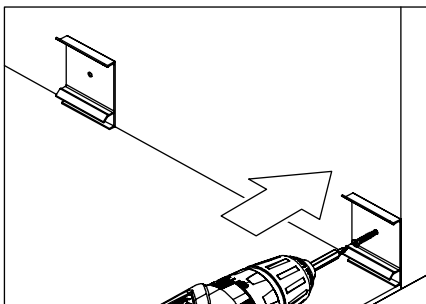


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

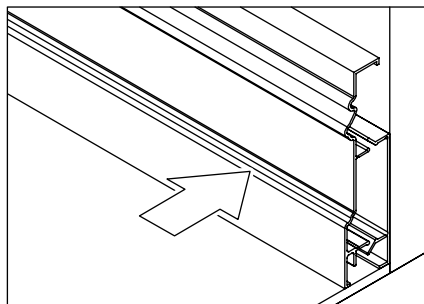


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

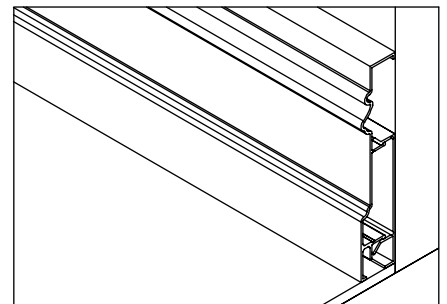


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

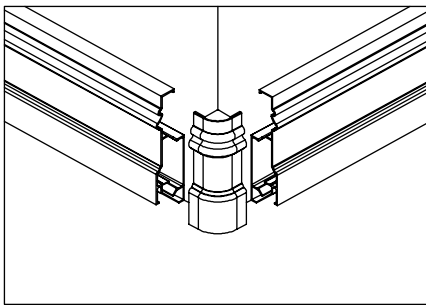


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

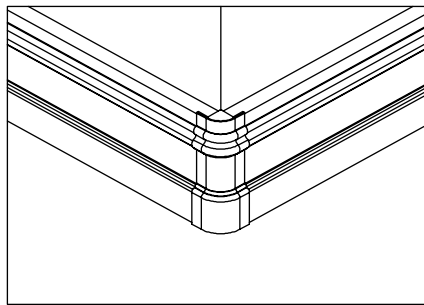


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

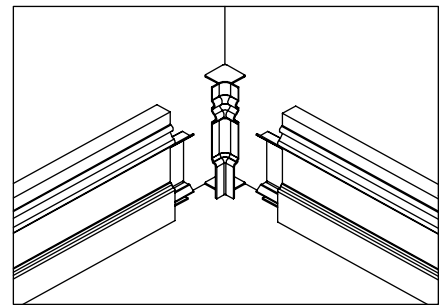


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

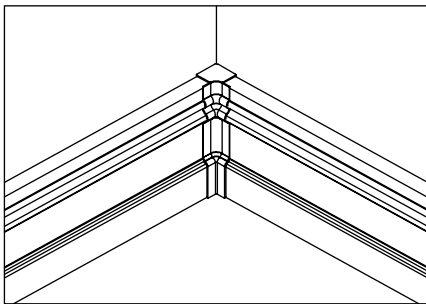

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

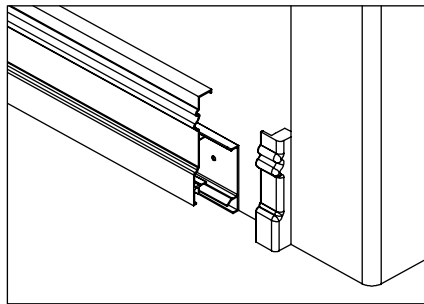

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

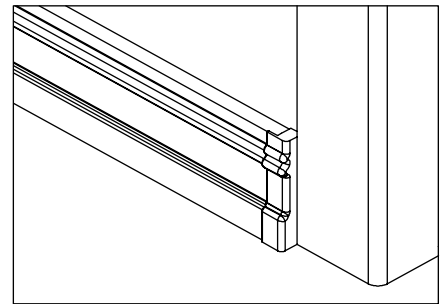

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.