

MOX Systems - tækniskjöl

assembly-manual-velo-en.pdf

Tæknileg þýðing: skoðaðu upprunalegu teikningarnar og tilvísunarsíður fyrir mál.


Heimildasíða 1

Velo SAMsetningarleiðbeiningar


- 1 Kreistu sílikonið eins og tvær línur á bakhlið sniðsins.
- 2 Límdu sniðið sem þú kreistir sílikonið á vegginn og ýttu á.
- 3 Límdu sniðið sem þú límdir á vegginn með 50 cm millibili.
- 4 Fjarlægðu böndin sem á sniðinu varlega daginn eftir.
- 5 Gakktu úr skugga um að sniðið sé fast við vegginn.
- 6 Skurð snið 45 gráður fyrir ytri horn.
- 7 Límdu sniðin sem þú klippir 45 gráður á vegginn á þann hátt sem verður lokað hvert við annað.
- 8 Gakktu úr skugga um að sniðin sem eru skorin 45 gráður séu fest hvert við annað alveg á ytri hornum.
- 9 Skurð snið 45 gráður fyrir innri horn.
- 10 Límdu sniðin sem þú klippir í 45 gráður á vegginn á þann hátt sem verður lokað hvert við annað.
- 11 Gakktu úr skugga um að sniðin sem eru skorin 45 gráður séu fest hvert við annað alveg í innri hornum.

Síða 1/1


Upprunalegar teikningar og tilvísunarsíður

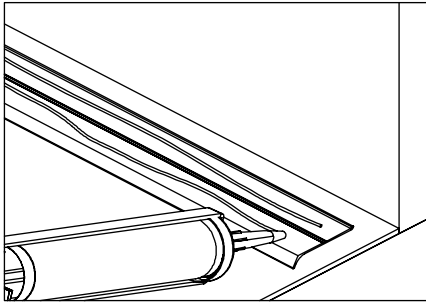


1 Squeeze the silicon in the manner of two lines to the back side of the profile.

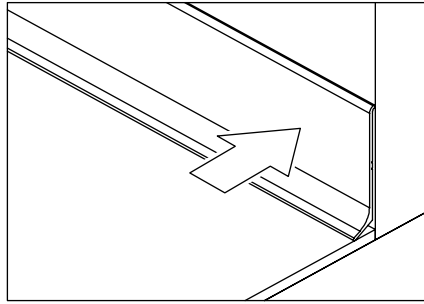


2 Paste the profile that you squeezed the silicon to the wall and press.

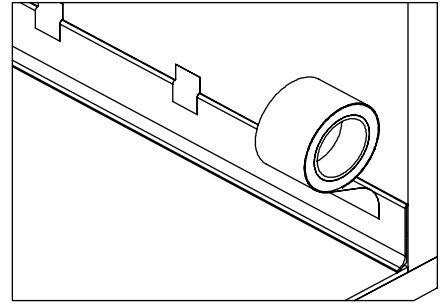


3 Tape the profile that you pasted to the wall at 50cm intervals.

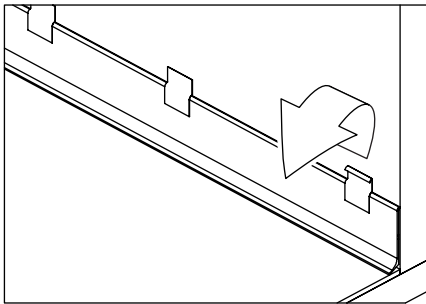


4 Remove the bands that on the profile heedfully the day after.

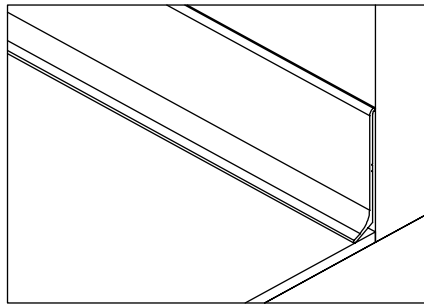


5 Make sure that the profile is stuck to the wall firmly.

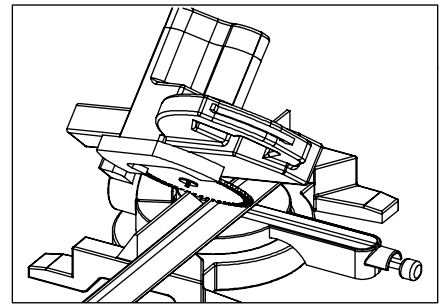


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

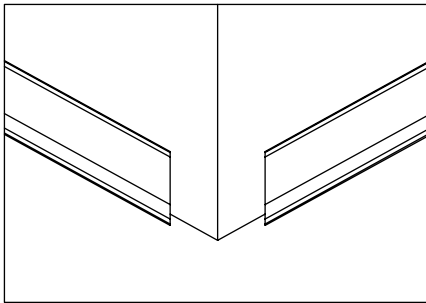


7 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

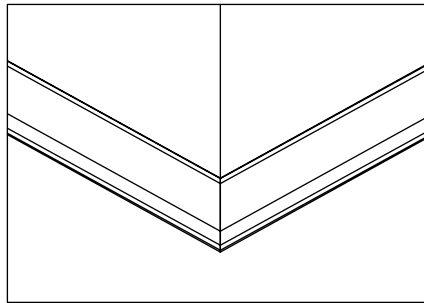


8 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

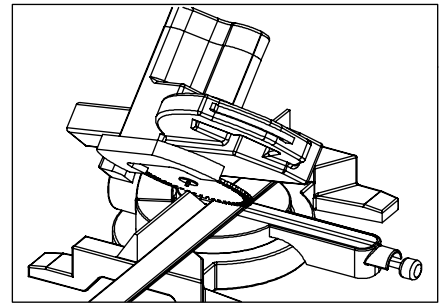

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

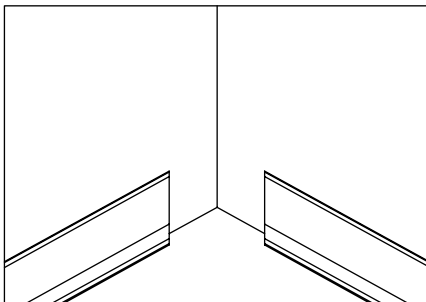

10 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

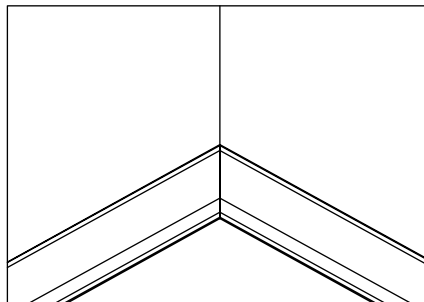

11 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.