

MOX Systems - ტექნიკური დოკუმენტაცია

assembly-manual-lato-en.pdf

ტექნიკური თარგმანი: განზომილებისთვის გაეცანით ორიგინალურ ნახატებს და საცნობარო გვერდებს.


წყაროს გვერდი 1

Lato ASSEMBLY GUIDE


- 1 მოათავსეთ კედლის ფიქსაციის ნაწილები 50 სმ ინტერვალით და მონიშნეთ კედელი ხრახნიანი ხვრელებისგან.
- 2 გაბურღეთ ის პუნქტები, რომლებიც უკვე მონიშნეთ.
- 3 გაბურღულ ნახვრეტებში მოათავსეთ სწორი დუელები კედლის მასალის მიხედვით.
- 4 კედლის ფიქსაციის ნაწილები 50 სმ ინტერვალით გაბურღულ ადგილებზე გადაახვიეთ.
- 5 აკრიფეთ პროფილი კედლის ფიქსაციის ნაწილებზე ისევე, როგორც სურათზე.
- 6 დარწმუნდით, რომ პროფილის ლურსმნები და ფიქსაციის ნაწილის ლურსმნები მთლიანად ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და დარწმუნდით, რომ პროფილის ძირი იატაკზეა დამაგრებული.
- 7 დაამაგრეთ კედლის ფიქსაციის ხელსაწყოები ისე, რომ დახურული იქნება კუთხეებთან და აკრიფეთ კუთხის კომბინირებული ხელსაწყოები პროფილებთან, რათა უზრუნველყოთ გარე კუთხეების ბრუნვა.
- 8 დარწმუნდით, რომ პროფილები და კუთხის კომბინირების ხელსაწყოები ერთმანეთთან მთლიანად ფიქსირდება გარე კუთხეებში.
- 9 დაამაგრეთ კედლის ფიქსაციის ხელსაწყოები ისე, რომ დახურული იქნება კუთხეებთან და აკრიფეთ კუთხის კომბინირებული ხელსაწყოები პროფილებთან, რათა უზრუნველყოთ შიდა კუთხეების ბრუნვა.
- 10 დარწმუნდით, რომ პროფილები და კუთხის კომბინირების ხელსაწყოები ერთმანეთთან მთლიანად ფიქსირდება შიდა კუთხეებში.
- 11 აკრიფეთ ქუდის ხელსაწყოები პროფილებთან ერთად, რათა დარწმუნდეთ, რომ კედელი სწორად დამთავრდება.
- 12 დარწმუნდით, რომ პროფილები და ქუდის ხელსაწყოები ერთმანეთთან მთლიანად ფიქსირდება კედლის ბოლოებში.

გვერდი 1/1


ორიგინალური ნახატები და საცნობარო გვერდები

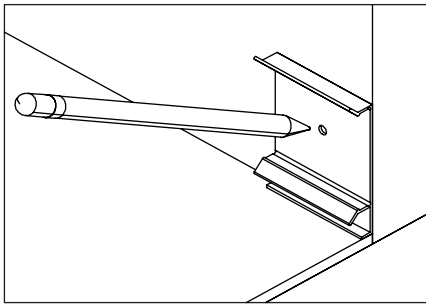


- 1** Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

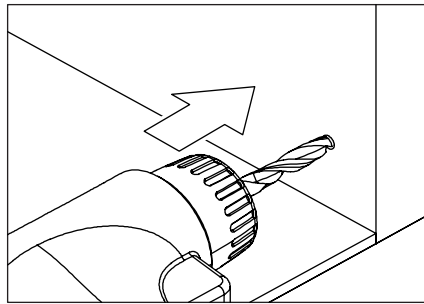


- 2** Drill the points that you have already marked.

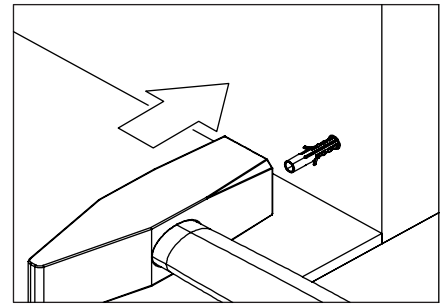


- 3** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

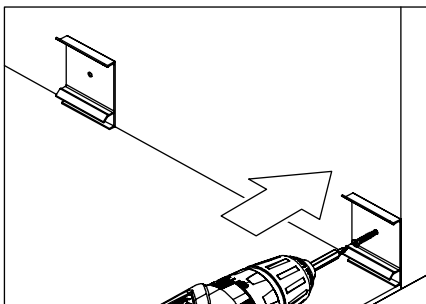


- 4** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

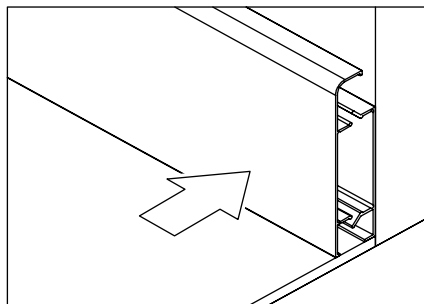


- 5** Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

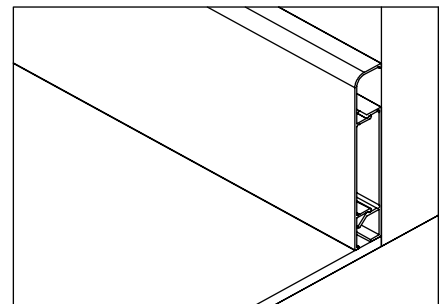


- 6** Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

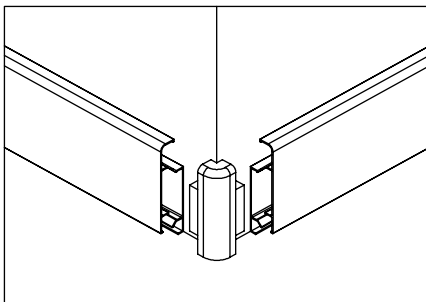


- 7** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

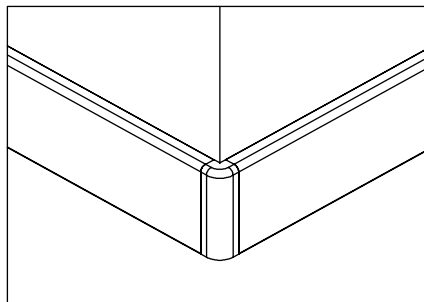


- 8** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

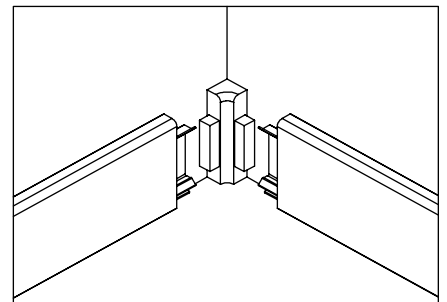


- 9** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

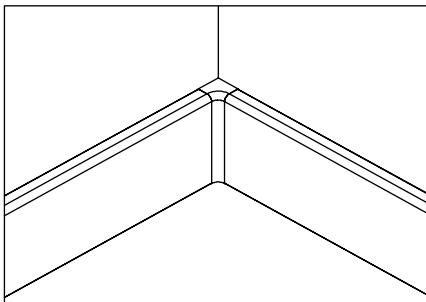

- 10** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

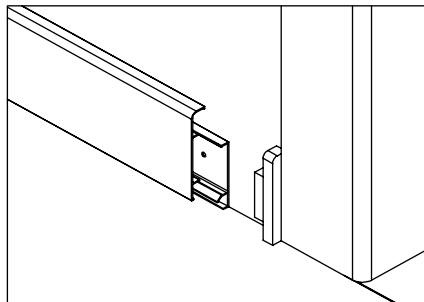

- 11** Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

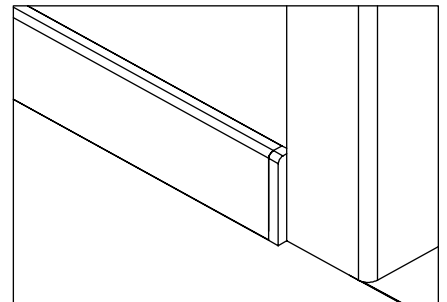

- 12** Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.