

MOX Systems - ტექნიკური დოკუმენტაცია

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

ტექნიკური თარგმანი: განზომილებისთვის გაეცანით ორიგინალურ ნახატებს და საცნობარო გვერდებს.

წყაროს გვერდი 1

Mps-Ag ASSEMBLY GUIDE

აირჩიეთ სწორი პროფილი კრამიტის სისქის მიხედვით.

2 დაიტანეთ სახსარი და შესაბამისად მოათავსეთ პროფილების სამაგრი.

3 დააჭირეთ პროფილს სახსარზე დამაგრებამდე.

დაიტანეთ სახსარი იმ ადგილებში, სადაც კერამიკა განთავსდება.

5 მოათავსეთ ფილები პროფილზე, დარწმუნდით, რომ მათი კიდეები ერგება პროფილს და გასწორებულია.

6 პროფილების გაჭრა 45 გრადუსით გარე კუთხეებისთვის.

გაასწორეთ პროფილები გარე კუთხეებში და დააჭირეთ მათ სახსარში.

8 მოათავსეთ ფილები პროფილზე, დარწმუნდით, რომ მათი კიდეები ერგება პროფილს და გასწორებულია.


9 დაჭერით პროფილები 45 გრადუსით შიდა კუთხეებისთვის.

10 გაასწორეთ პროფილები შიდა კუთხეებში და დააწეით სახსარში.


11 მოათავსეთ ფილები პროფილზე, დარწმუნდით, რომ მათი კიდეები ერგება პროფილს და გასწორებულია.

გვერდი 1/1


ორიგინალური ნახატები და საცნობარო გვერდები

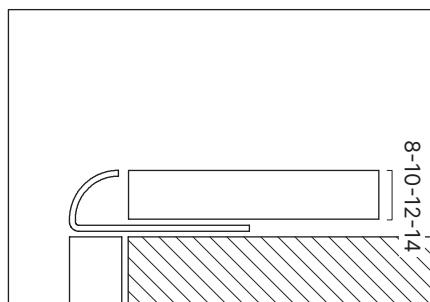


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

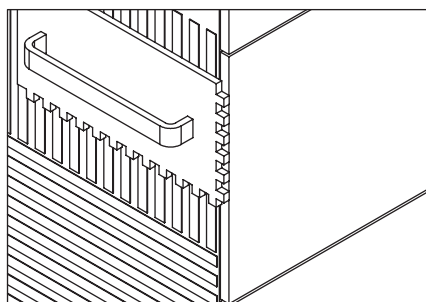


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

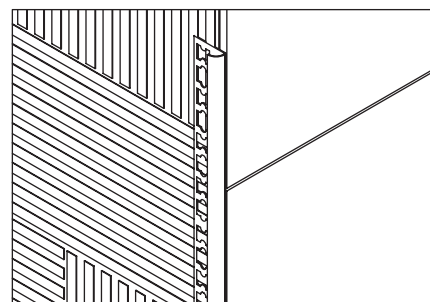


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

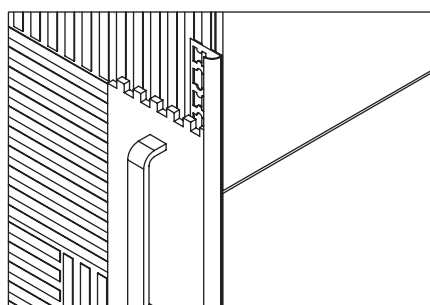


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

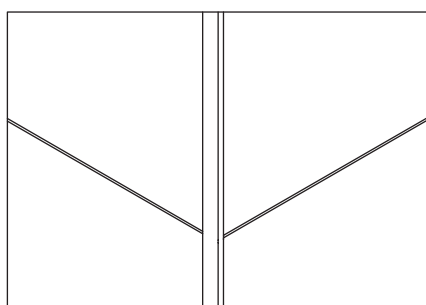


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

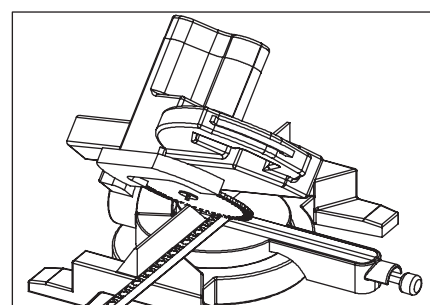


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

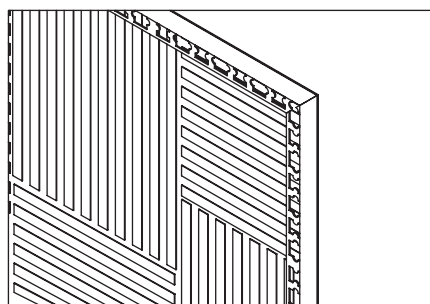


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

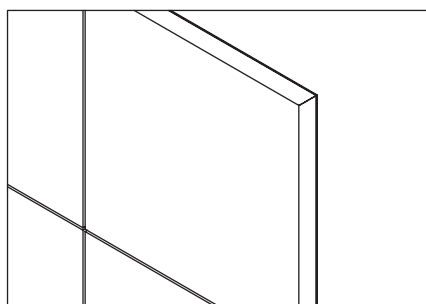


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

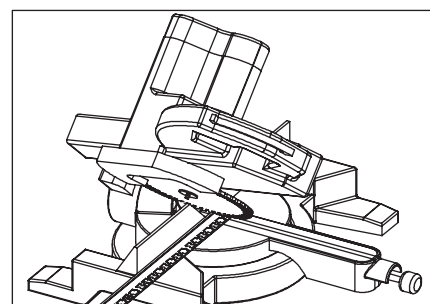

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

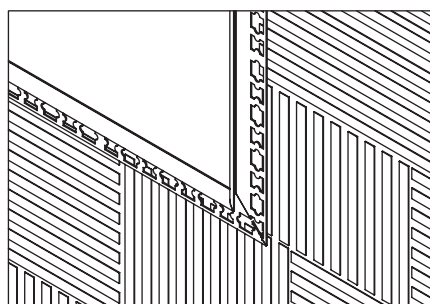

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

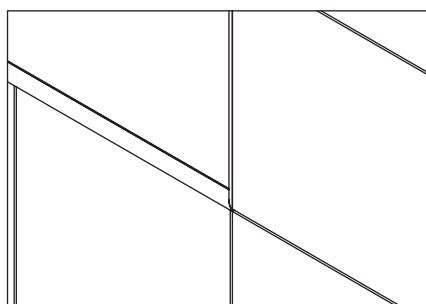

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.