

MOX Systems - техникалық құжаттама

assembly-manual-lato-en.pdf

Техникалық аударма: өлшемдер үшін түпнұсқа сызбаларды және анықтамалық беттерді қараңыз.


Бастапқы бет 1

Lato ЖИНАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ


- 1 Қабырғаға бекіту бөліктерін 50 см аралықпен орналастырып, қабырғаны бұранда тесіктерінен белгілеңіз.
- 2 Белгіленген нүктелерді бұрғылаңыз.
- 3 Бұрғыланған тесіктерге қабырға материалына сәйкес дұрыс дюбельдерді салыңыз.
- 4 Қабырғаға бекіту бөліктерін 50 см аралықпен бұрғыланған жерлерге бұрап бекітіңіз.
- 5 Профильді қабырғаға бекіту бөліктеріне суреттегідей жинаңыз.
- 6 Профиль шегелері мен бекіту бөлігінің шегелері бір-бірімен толығымен жалғанғанын және профиль табанының еденге бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- 7 Қабырғаға бекіту құралдарын бұрыштарға жабылатындай етіп бекітіңіз және сыртқы бұрыштардың айналуын қамтамасыз ету үшін бұрыштарды біріктіретін құралдарды профильдермен бірге жинаңыз.
- 8 Профильдер мен бұрыштарды біріктіру құралдары сыртқы бұрыштарда бір-біріне толығымен бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- 9 Қабырғаға бекіту құралдарын бұрыштарға жабылатындай етіп бекітіңіз және ішкі бұрыштардың айналуын қамтамасыз ету үшін бұрыштарды біріктіретін құралдарды профильдермен бірге жинаңыз.
- 10 Профильдер мен бұрыштарды біріктіру құралдарының ішкі бұрыштарда бір-біріне толығымен бекітілгенін тексеріңіз.
- 11 Қабырғаның ұштары дұрыс болуы үшін қақпақ құралдарын профильдермен жинаңыз.
- 12 Профильдер мен қақпақ құралдарының қабырға ұштарында бір-біріне толығымен бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

1/1 бет


Түпнұсқа сызбалар мен анықтамалық беттер

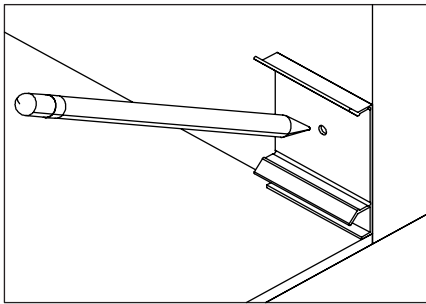


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

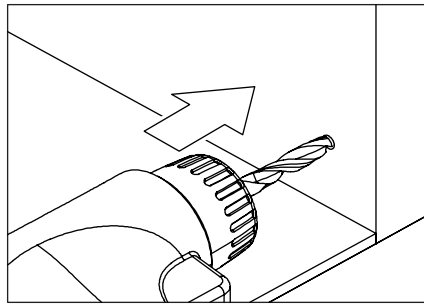


2 Drill the points that you have already marked.

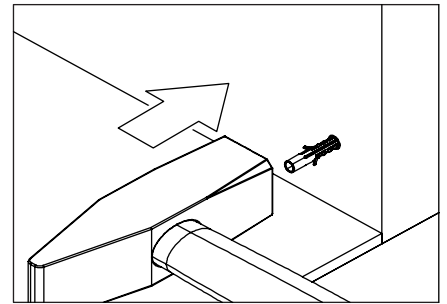


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

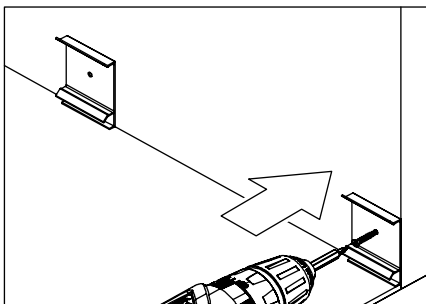


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

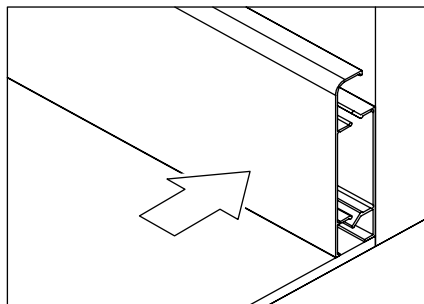


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

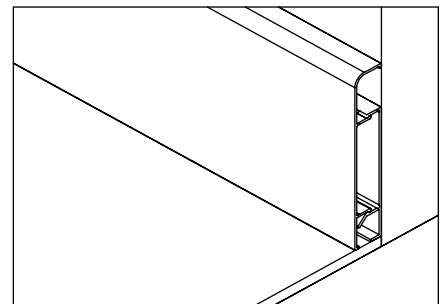


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

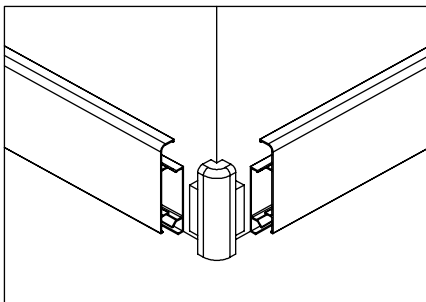


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

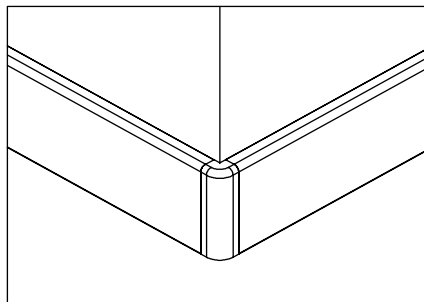


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

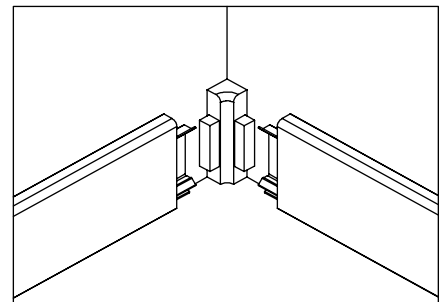


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

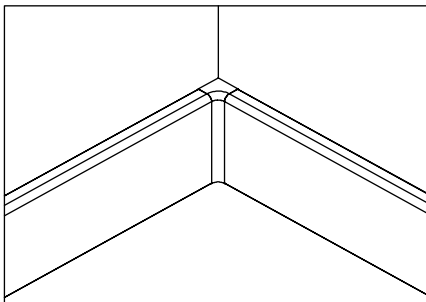

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

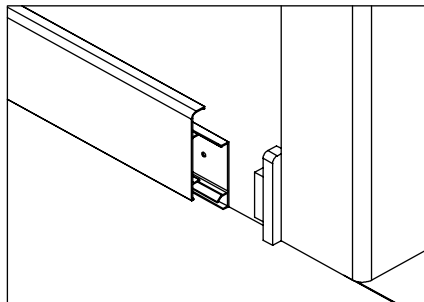

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

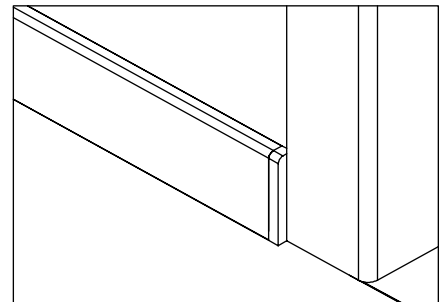

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.