

MOX Systems - техникалық құжаттама

assembly-manual-mps-c-en.pdf

Техникалық аударма: өлшемдер үшін түпнұсқа сызбаларды және анықтамалық беттерді қараңыз.

Бастапқы бет 1

Mps-C ЖИНАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ

Плитка қалыңдығына сәйкес дұрыс профильді таңдаңыз.

2 Біріктіріңіз және профильдер анкерін сәйкесінше орналастырыңыз.

3 Профильді түйінге бекітілгенше басыңыз.

Керамика салынатын жерлерге түйіспені жағыңыз.

5 Плиткаларды профильге қойып, олардың жиектері профильге бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

6 Сыртқы бұрыштар үшін профильдерді 45 градусқа кесіңіз.

Профильдерді сыртқы бұрыштарда туралаңыз және оларды біріктіруге басыңыз.

8 Плиткаларды профильге қойып, олардың жиектері профильге бекітілгеніне көз жеткізіңіз.


9 Ішкі бұрыштар үшін профильдерді 45 градусқа кесіңіз.

10 Профильдерді ішкі бұрыштарда туралаңыз және оларды түйіспеге басыңыз.


11 Плиткаларды профильге қойып, олардың жиектері профильге бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

1/1 бет


Түпнұсқа сызбалар мен анықтамалық беттер

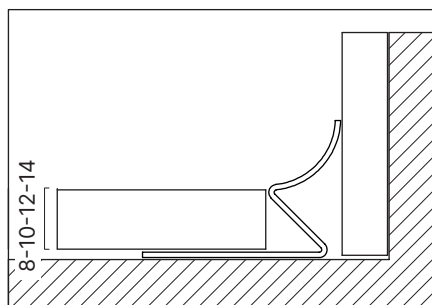


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

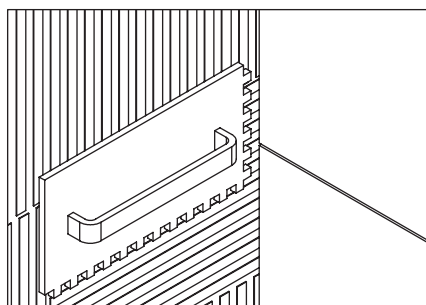


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

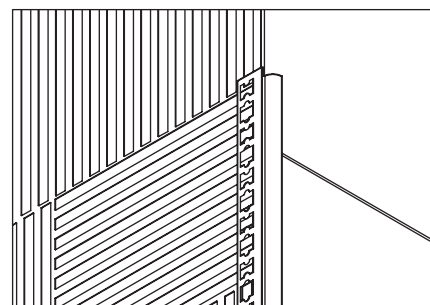


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

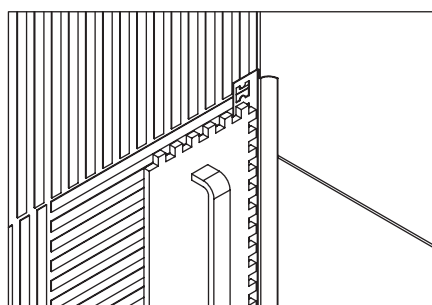


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

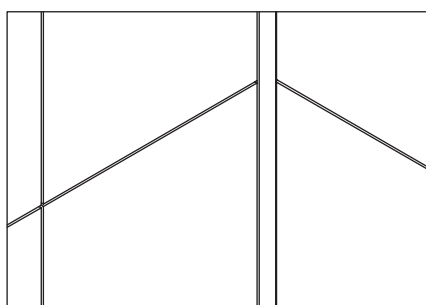


- 5** Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.

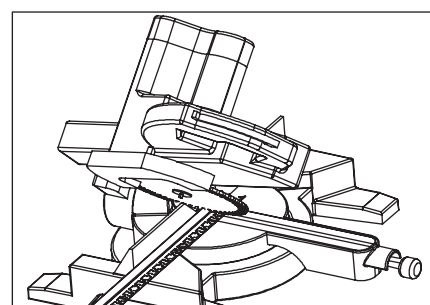


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

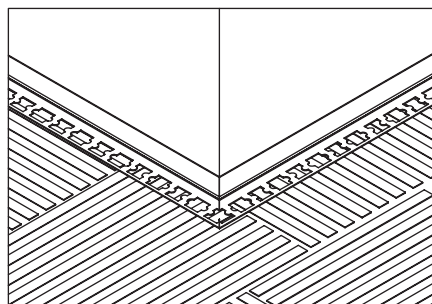


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

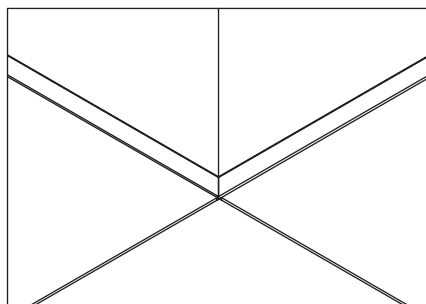


- 8** Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.

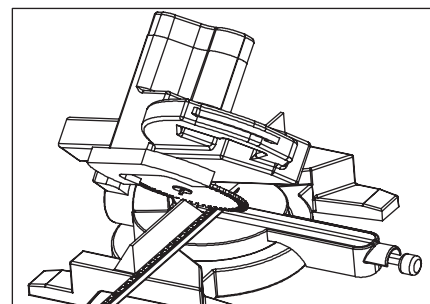

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

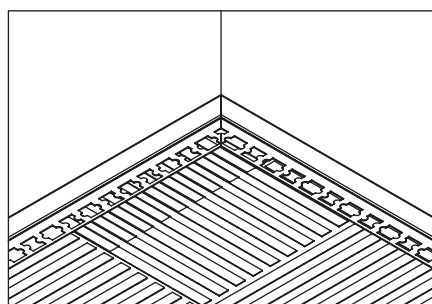

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

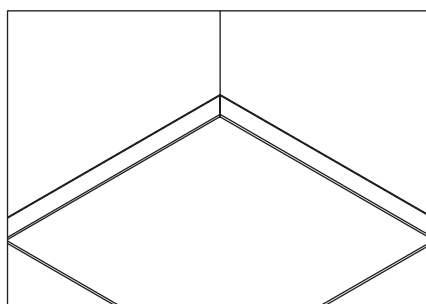

- 11** Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.