

MOX Systems - техникалық құжаттама

assembly-manual-velo-en.pdf

Техникалық аударма: өлшемдер үшін түпнұсқа сызбаларды және анықтамалық беттерді қараңыз.


Бастапқы бет 1

Velo ЖИНАУ НҰСҚАУЛЫҒЫ


- 1 Кремнийді профильдің артқы жағына екі сызықпен қысыңыз.
- 2 Кремнийді сығып алған профильді қабырғаға қойып, басыңыз.
- 3 Қабырғаға жапсырған профильді 50 см аралықпен жабыстырыңыз.
- 4 Келесі күні профильдегі жолақтарды мұқият алып тастаңыз.
- 5 Профиль қабырғаға мықтап жабысып тұрғанына көз жеткізіңіз.
- 6 Сыртқы бұрыштар үшін профильдерді 45 градусқа кесіңіз.
- 7 Қабырғаға 45 градусқа кесілген профильдерді бір-біріне жабылатын етіп қойыңыз.
- 8 45 градусқа кесілген профильдердің сыртқы бұрыштарда бір-біріне толығымен бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- 9 Ішкі бұрыштар үшін профильдерді 45 градусқа кесіңіз.
- 10 Қабырғаға 45 градусқа кесілген профильдерді бір-біріне жабылатын етіп қойыңыз.
- 11 45 градусқа кесілген профильдердің ішкі бұрыштарда бір-біріне толығымен бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

1/1 бет


Түпнұсқа сызбалар мен анықтамалық беттер

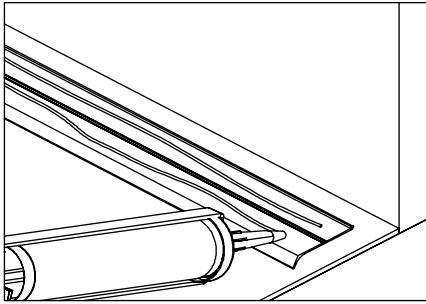


1 Squeeze the silicon in the manner of two lines to the back side of the profile.

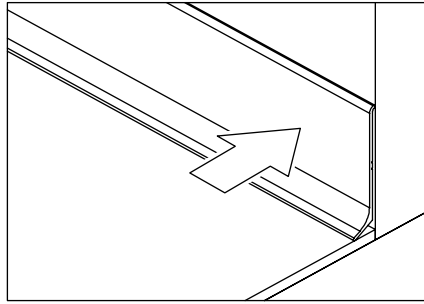


2 Paste the profile that you squeezed the silicon to the wall and press.

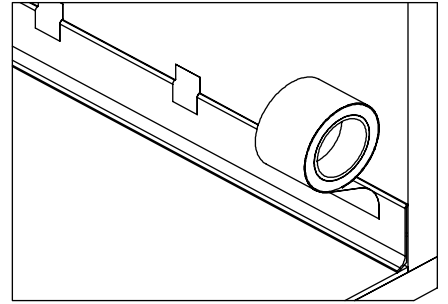


3 Tape the profile that you pasted to the wall at 50cm intervals.

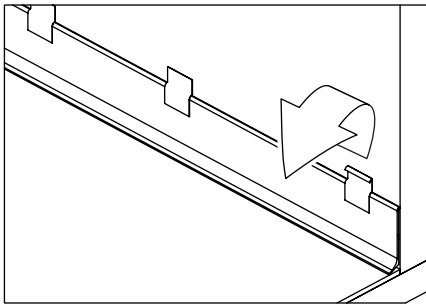


4 Remove the bands that on the profile heedfully the day after.

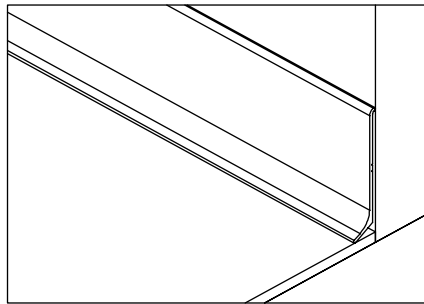


5 Make sure that the profile is stuck to the wall firmly.

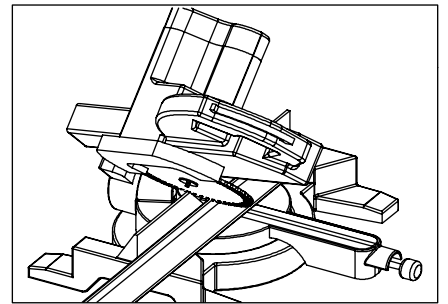


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

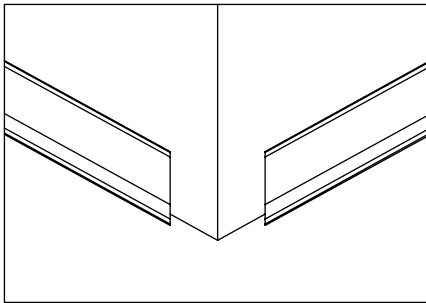


7 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

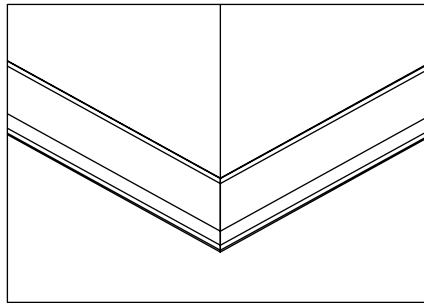


8 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

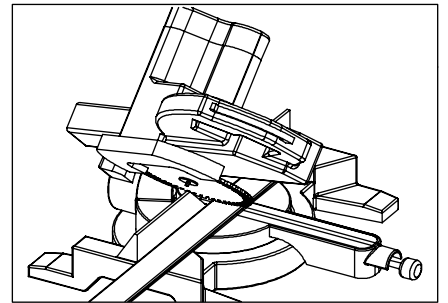

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

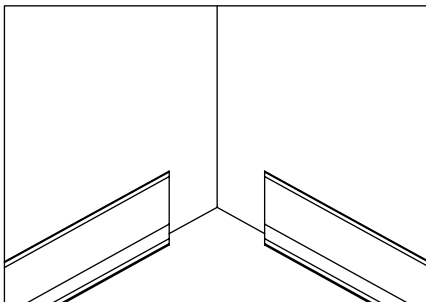

10 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

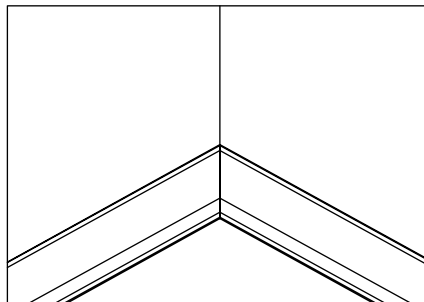

11 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.