

MOX Systems - technesch Dokumentatioun

assembly-manual-crispo-en.pdf

Technesch Iwwersetzung: kuckt d'Original Zeechnungen an Referenz Säiten fir Dimensiounen.


Quell Säit 1

Crispo MONTAGEGUIDE


- 1 Plaz d'Mauer Fixatiounsinstrumenter mat 50cm Intervalle a markéiert d'Mauer aus de Schraube Lächer.
- 2 Buer d'Punkten déi Dir scho markéiert hutt.
- 3 Setzt déi richtig Dowelen no dem Wandmaterial an déi gebierte Lächer.
- 4 Schrauwen d'Mauerfixatiounsinstrumenter op d'Plazen, déi mat 50cm Intervalle gebohrt sinn.
- 5 Assemblée de Profil op d'Mauer Fixatiounsinstrumenter sou wéi op der Foto.
- 6 Vergewëssert lech datt d'Profilneel an d'Neel vum Fixatiounsinstrument komplett matenee verbonne sinn a sécher sinn datt d'Profilsohle op de Buedem fixéiert ass.
- 7 Schnëttprofile 45 Grad fir extern Ecker.
- 8 Fixéiert d'Mauerbefestigungsinstrumenter op déi Manéier déi op d'Ecken zougemaach gëtt a montéiert d'Profiler, déi Dir 45-Grad drop geschnidden hutt.
- 9 Vergewëssert lech datt d'Profiler, déi 45-Grad geschnidden sinn, ganz an de baussenzegen Ecker matenee fixéiert sinn.
- 10 Schnëttprofile 45 Grad fir intern Ecker.
- 11 Fixéiert d'Mauerbefestigungsinstrumenter op déi Manéier déi op d'Ecken zougemaach gëtt a montéiert d'Profiler, déi Dir 45-Grad ofgeschnidden hutt.
- 12 Vergewëssert lech datt d'Profiler, déi 45-Grad geschnidden sinn, ganz an den internen Ecker matenee fixéiert sinn.

Säit 1/1


Original Zeechnungen an Referenz Säiten

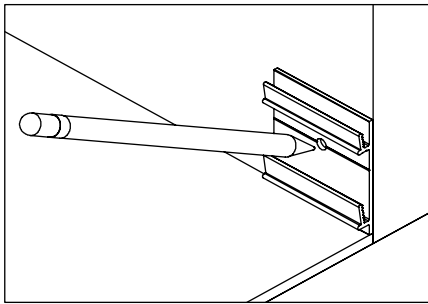


1 Place the wall fixation tools at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

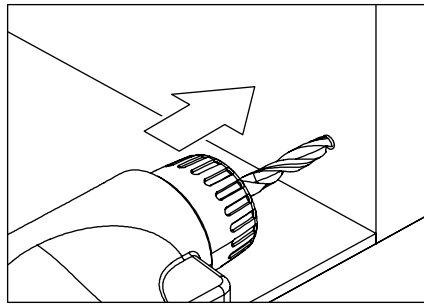


2 Drill the points that you have already marked.

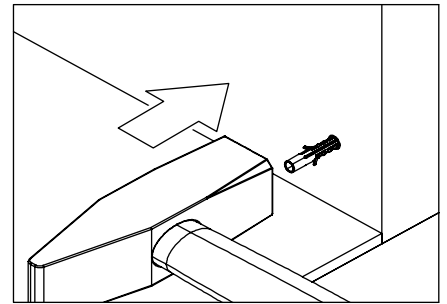


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

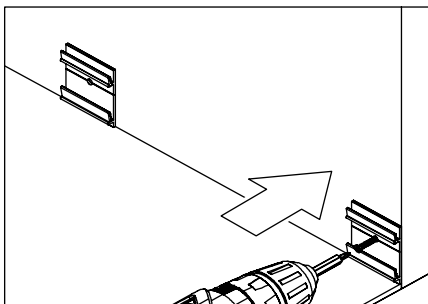


4 Screw the wall fixation tools to the places that are drilled at 50cm intervals.

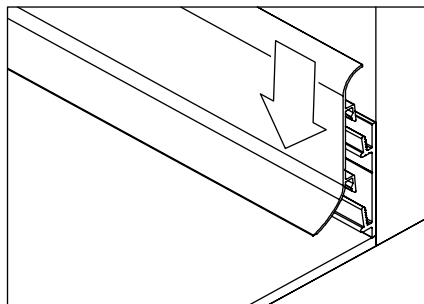


5 Assemble the profile on the wall fixation tools just like in the picture.

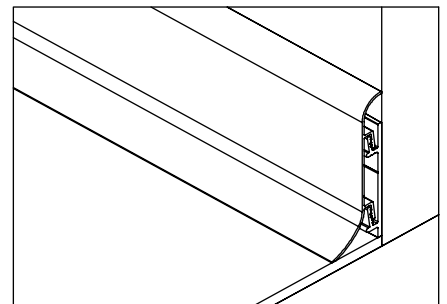


6 Make sure that the profile nails and the fixation tool's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

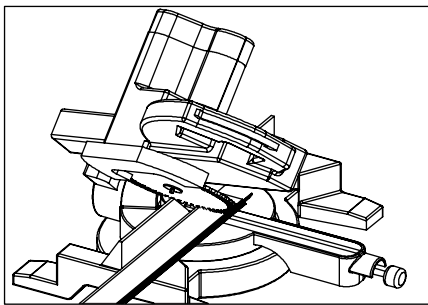


7 Cut profiles 45 degrees for external corners.

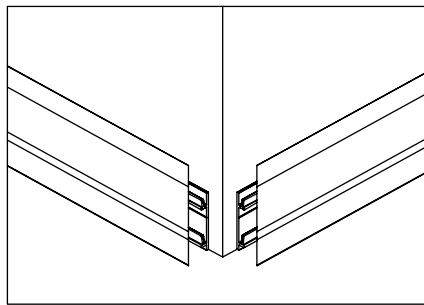


8 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

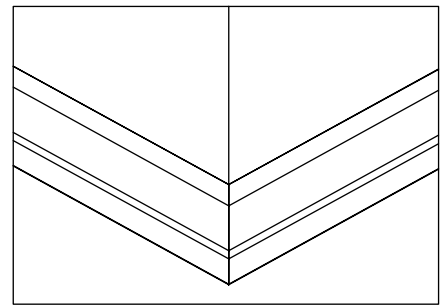


9 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

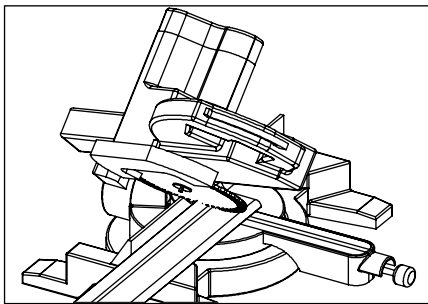

10 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

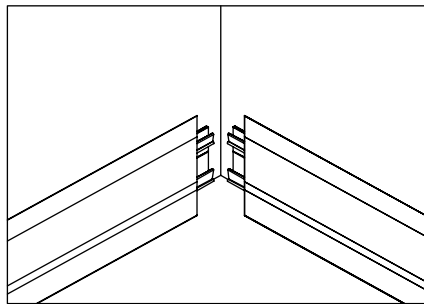

11 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

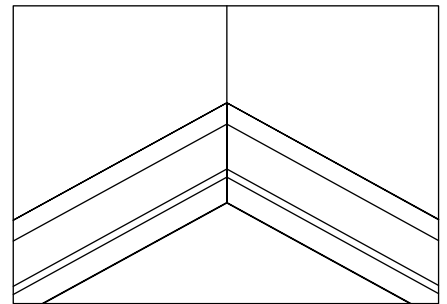

12 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.