

MOX Systems - techninė dokumentacija

assembly-manual-crispo-en.pdf

Techninis vertimas: matmenis rasite originaliuose brėžiniuose ir nuorodų puslapiuose.


Šaltinio puslapis 1

Crispo MONTAVIMO VADOVAS


- 1 Padėkite tvirtinimo prie sienos įrankius 50 cm intervalais ir pažymėkite sieną nuo varžtų skylių.
- 2 Gręžkite taškus, kuriuos jau pažymėjote.
- 3 Į išgręžtas skyles įstatykite tinkamus kaiščius pagal sienos medžiagą.
- 4 Prisukite tvirtinimo prie sienos įrankius prie vietų, kurios yra gręžiamos 50 cm intervalu.
- 5 Sumontuokite profilį ant sienos tvirtinimo įrankių taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
- 6 Įsitikinkite, kad profilio vinys ir fiksavimo įrankio vinys yra visiškai sujungti vienas su kitu ir įsitikinkite, kad profilio padas yra pritvirtintas prie grindų.
- 7 Iškirpkite profilius 45 laipsnių kampu išoriniams kampams.
- 8 Pritvirtinkite tvirtinimo prie sienos įrankius taip, kad jie būtų uždaryti prie kampų, ir ant jų sumontuokite 45 laipsnių kampu nupjautus profilius.
- 9 Įsitikinkite, kad 45 laipsnių kampu nupjauti profiliai yra visiškai pritvirtinti vienas prie kito išoriniuose kampuose.
- 10 Iškirpkite profilius 45 laipsnių kampu vidiniams kampams.
- 11 Pritvirtinkite tvirtinimo prie sienos įrankius taip, kad jie būtų uždaryti prie kampų, ir ant jų sumontuokite 45 laipsnių kampu nupjautus profilius.
- 12 Įsitikinkite, kad 45 laipsnių kampu nupjauti profiliai yra visiškai pritvirtinti vienas prie kito vidiniuose kampuose.

Puslapis 1/1


Originalūs brēžiniai ir informaciniai puslapiai

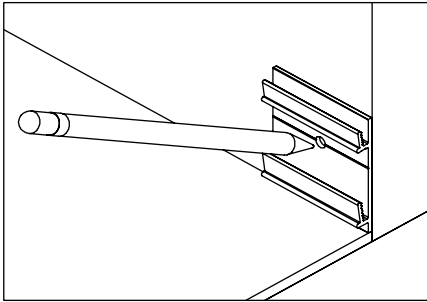


1 Place the wall fixation tools at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

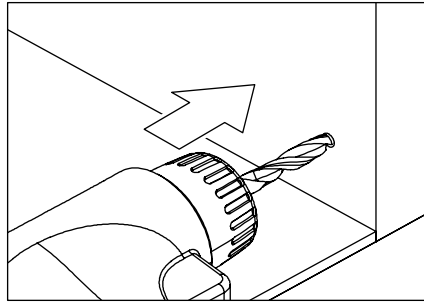


2 Drill the points that you have already marked.

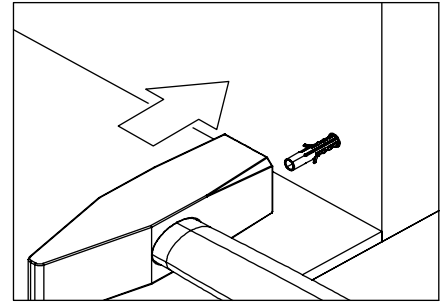


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

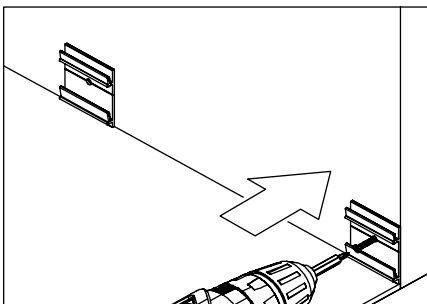


4 Screw the wall fixation tools to the places that are drilled at 50cm intervals.

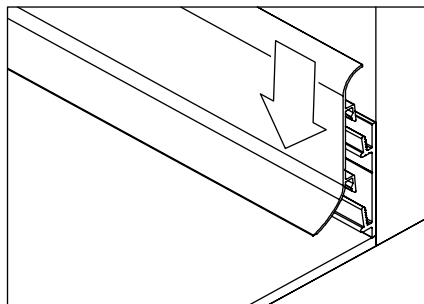


5 Assemble the profile on the wall fixation tools just like in the picture.

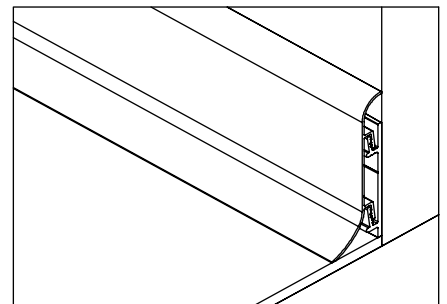


6 Make sure that the profile nails and the fixation tool's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

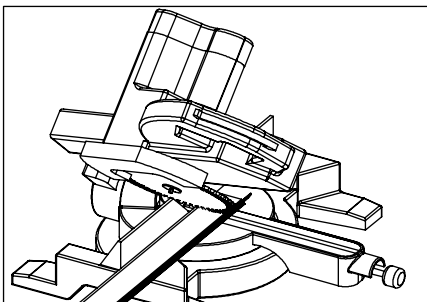


7 Cut profiles 45 degrees for external corners.

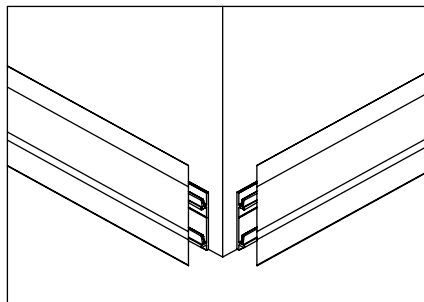


8 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

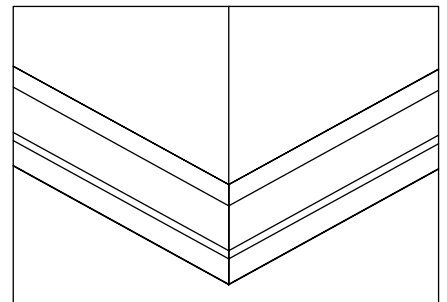


9 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

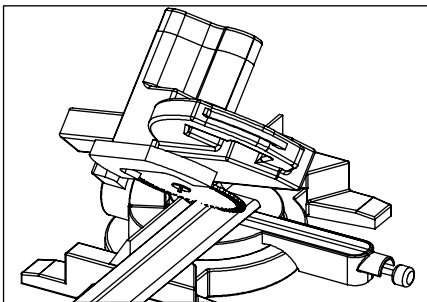

10 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

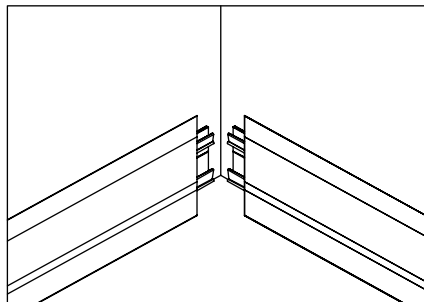

11 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

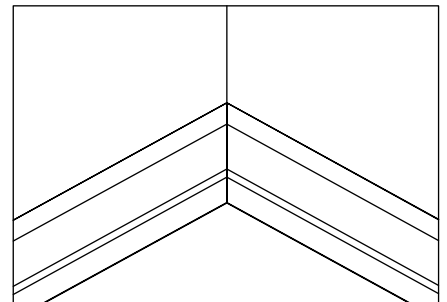

12 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.