

MOX Systems - techninė dokumentacija

assembly-manual-lato-en.pdf

Techninis vertimas: matmenis rasite originaliuose brėžiniuose ir nuorodų puslapiuose.


Šaltinio puslapis 1

Lato MONTAVIMO VADOVAS


- 1 Padėkite tvirtinimo prie sienos dalis 50 cm intervalais ir pažymėkite sieną nuo varžtų skylių.
- 2 Gręžkite taškus, kuriuos jau pažymėjote.
- 3 Į išgręžtas skyles įstatykite tinkamus kaiščius pagal sienos medžiagą.
- 4 Prisukite sienos tvirtinimo detales prie vietų, kurios yra gręžiamos 50 cm intervalu.
- 5 Sumontuokite profilį ant sienos tvirtinimo dalių taip, kaip parodyta paveikslėlyje.
- 6 Įsitikinkite, kad profilio vinys ir fiksavimo dalies vinys yra visiškai sujungti vienas su kitu ir įsitikinkite, kad profilio padas yra pritvirtintas prie grindų.
- 7 Pritvirtinkite tvirtinimo prie sienos įrankius taip, kad jie būtų uždaromi prie kampų, ir sumontuokite kampinius sujungimo įrankius su profiliams, kad būtų užtikrintas išorinių kampų sukimasis.
- 8 Įsitikinkite, kad profiliai ir kampų sujungimo įrankiai yra visiškai pritvirtinti vienas prie kito išoriniuose kampuose.
- 9 Pritvirtinkite tvirtinimo prie sienos įrankius taip, kad jie būtų uždaromi prie kampų, ir surinkite kampinius sujungimo įrankius su profiliams, kad užtikrintumėte vidinių kampų sukimąsi.
- 10 Įsitikinkite, kad profiliai ir kampų sujungimo įrankiai yra visiškai pritvirtinti vienas prie kito vidiniuose kampuose.
- 11 Sumontuokite dangtelio įrankius su profiliams, kad įsitikintumėte, jog sienelė tinkamai baigiasi.
- 12 Įsitikinkite, kad profiliai ir dangtelių įrankiai yra visiškai pritvirtinti vienas prie kito sienos galuose.

Puslapis 1/1


Originalūs brēžiniai ir informaciniai puslapiai

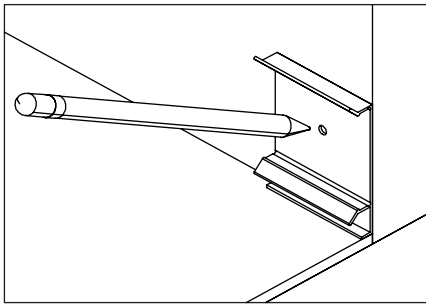


- 1** Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

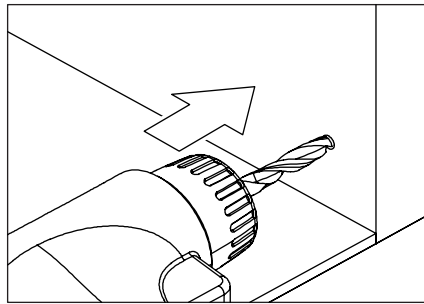


- 2** Drill the points that you have already marked.

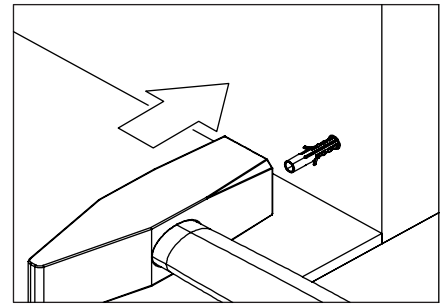


- 3** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

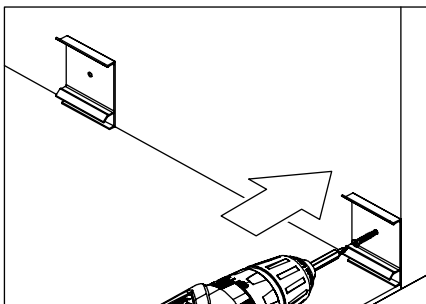


- 4** Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

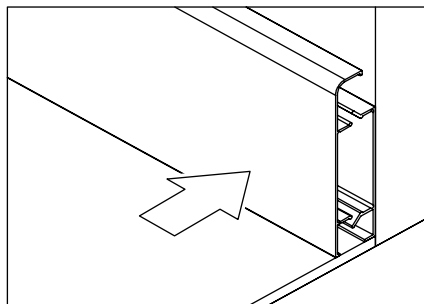


- 5** Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

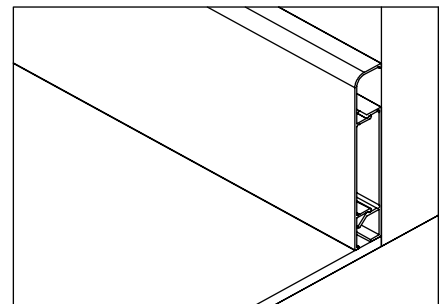


- 6** Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

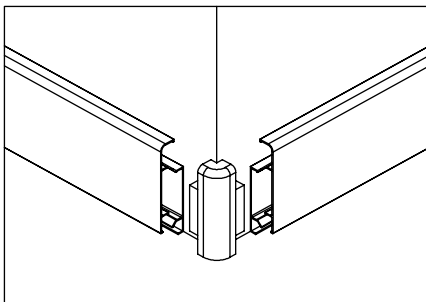


- 7** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

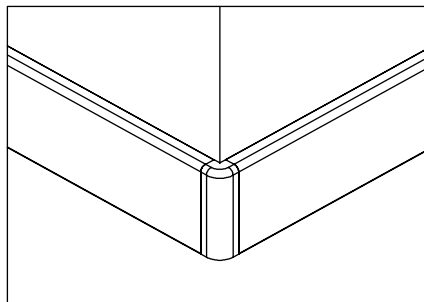


- 8** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

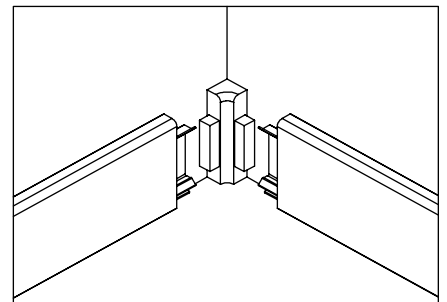


- 9** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

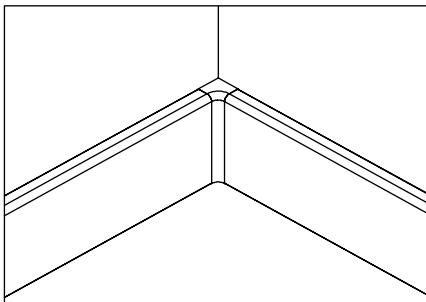

- 10** Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

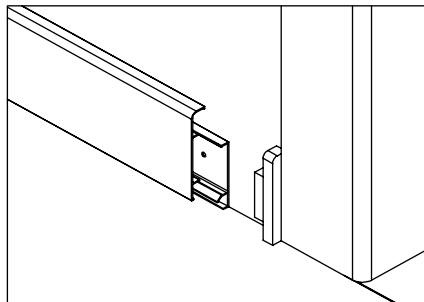

- 11** Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

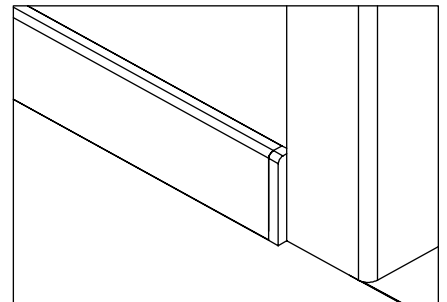

- 12** Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.