

MOX Systems - techninė dokumentacija

assembly-manual-mps-s-en.pdf

Techninis vertimas: matmenis rasite originaliuose brėžiniuose ir nuorodų puslapiuose.

Šaltinio puslapis 1

Mps-S MONTAVIMO VADOVAS

Pasirinkite tinkamą profilį pagal plytelių storį.

2 Uždėkite jungtį ir atitinkamai pritvirtinkite profilius.

3 Spauskite profilį, kol jis užsifiksuos prie jungties.

Vietas, kur bus dedama keramika, užtepkite siūlę.

5 Padėkite ir sulygiuokite keramiką su profiliu.

6 Iškirpkite profilius 45 laipsnių kampu išoriniams kampams.

Išlyginkite profilius išoriniuose kampuose ir įspauskite juos į jungtį.

8 Padėkite ir sulygiuokite keramiką su profiliu.


9 Iškirpkite profilius 45 laipsnių kampu vidiniams kampams.

10 Sulygiuokite profilius vidiniuose kampuose ir įspauskite juos į jungtį.


11 Padėkite ir sulygiuokite keramiką su profiliu.

Puslapis 1/1


Originalūs brēžiniai ir informaciniai puslapiai

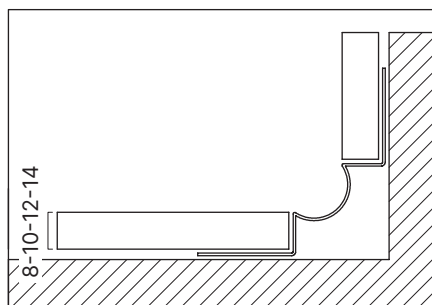


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

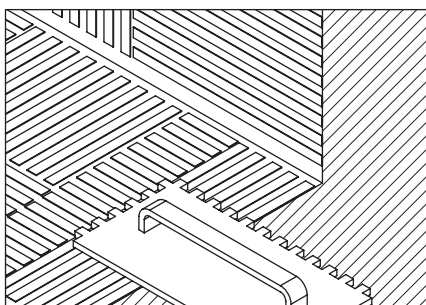


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

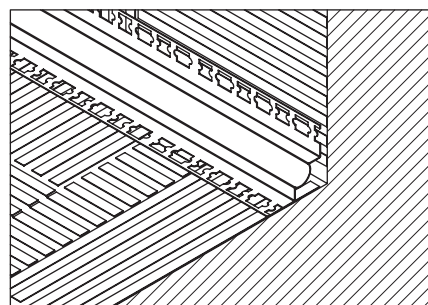


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

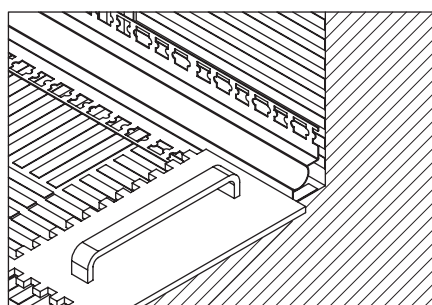


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

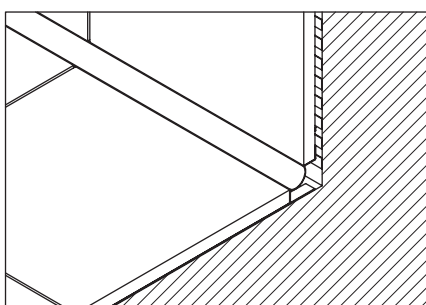


- 5** Place and align the ceramics to the profile.

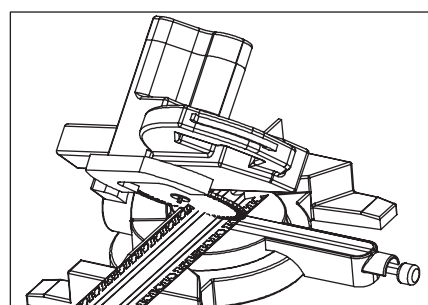


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

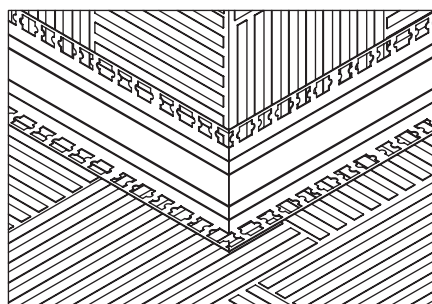


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

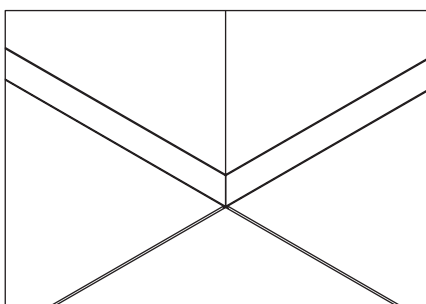


- 8** Place and align the ceramics to the profile.

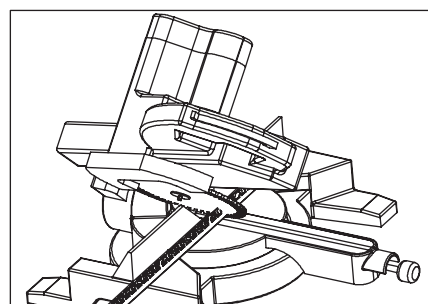

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

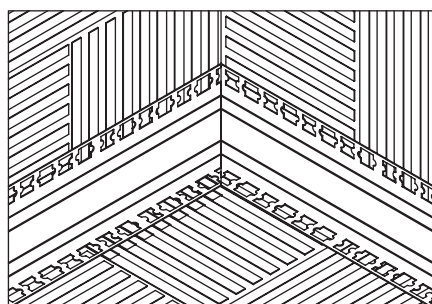

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

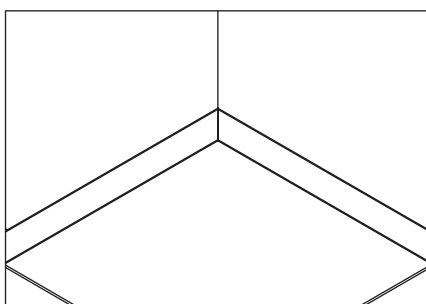

- 11** Place and align the ceramics to the profile.