

MOX Systems - techninė dokumentacija

assembly-manual-mps-tb-en.pdf

Techninis vertimas: matmenis rasite originaliuose brėžiniuose ir nuorodų puslapiuose.

Šaltinio puslapis 1

Mps-Tb MONTAVIMO VADOVAS

Pasirinkite tinkamą profilį pagal grindų storį.

2 Uždėkite jungtį ir atitinkamai pritvirtinkite profilius.

3 Spauskite profilį, kol jis užsifiksuos prie jungties.

4 Vietas, kur bus klojama grindų danga, užtepkite siūlę.

5 Padėkite ir sulygiuokite grindis pagal profilį.

6 Iškirpkite profilius 45 laipsnių kampu išoriniams kampams.

Išlyginkite profilius išoriniuose kampuose ir įspauskite juos į jungtį.

8 Padėkite ir sulygiuokite grindis pagal profilį.


9 Iškirpkite profilius 45 laipsnių kampu vidiniams kampams.

10 Sulygiuokite profilius vidiniuose kampuose ir įspauskite juos į jungtį.


11 Padėkite ir sulygiuokite grindis pagal profilį.

Puslapis 1/1


Originalūs brēžiniai ir informaciniai puslapiai

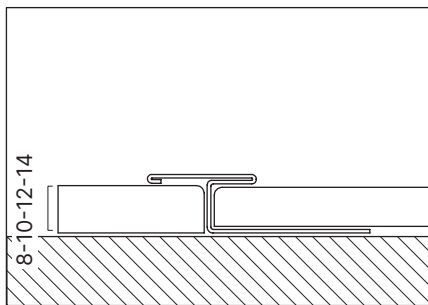


1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

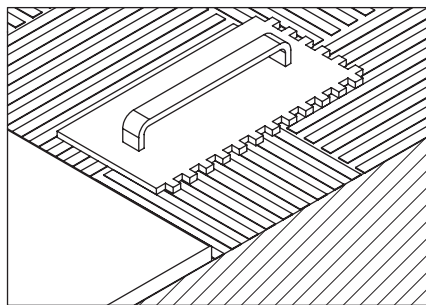


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

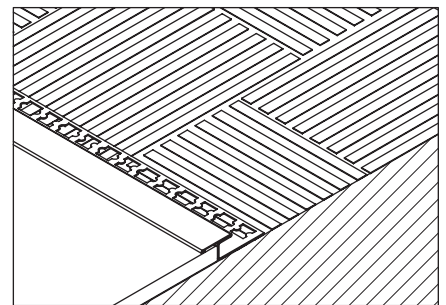


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

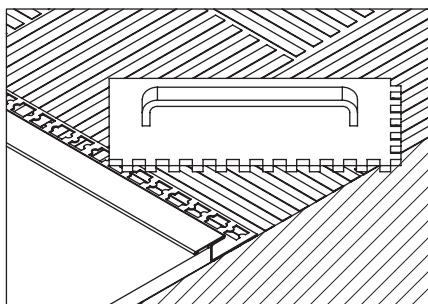


4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

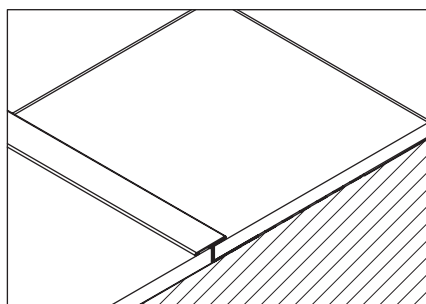


5 Place and align the flooring to the profile.

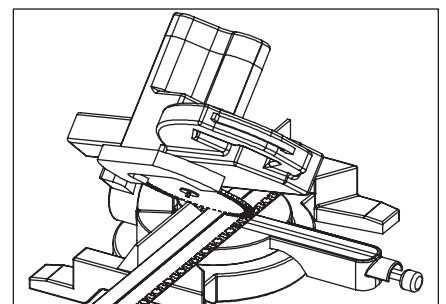


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

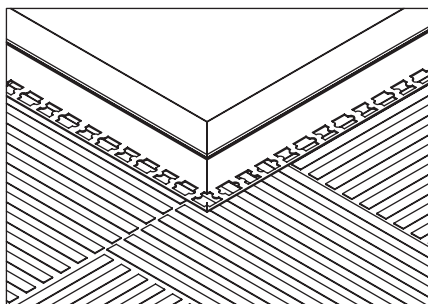


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

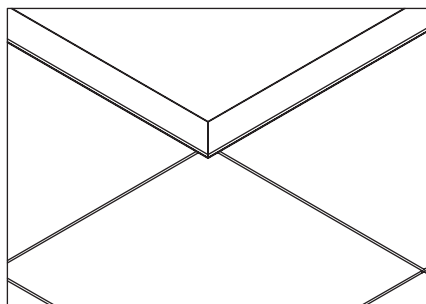


8 Place and align the flooring to the profile.

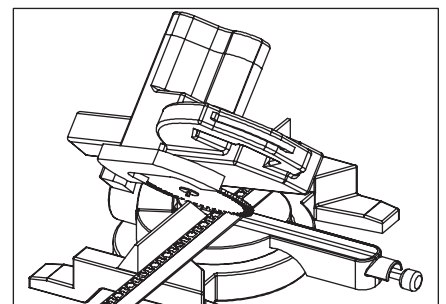

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

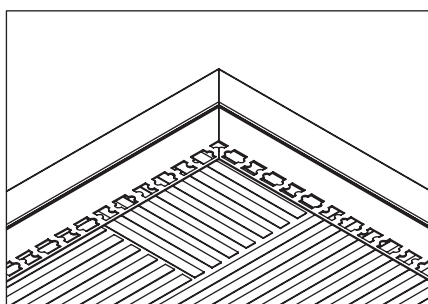

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

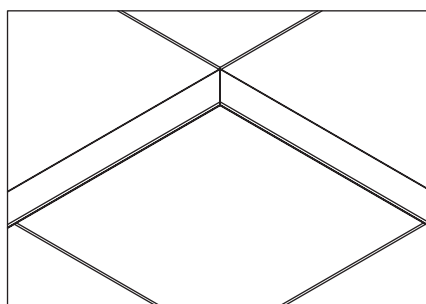

11 Place and align the flooring to the profile.