

MOX Systems - tehniskā dokumentācija

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Tehniskais tulkojums: izmērus skatiet oriģinālajos rasējumos un atsaucēs lapās.

Avota lapa 1

Mps-Ag MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA

Izvēlieties pareizo profilu atbilstoši flīžu biezumam.

2 Uzklājiet savienojumu un attiecīgi nostipriniet profilus.

3 Spiediet profilu, līdz tas nofiksējas pie savienojuma.

Uzklājiet šuvi vietās, kur tiks likta keramika.

5 Novietojiet flīzes uz profila, pārliedzinoties, ka to malas atbilst profilam un ir vienā līmenī.

6 Izgrieziet profilus par 45 grādiem ārējiem stūriem.

Izlīdziniet profilus ārējos stūros un piespiediet tos savienojumā.

8 Novietojiet flīzes uz profila, pārliedzinoties, ka to malas atbilst profilam un ir vienā līmenī.


9 Izgrieziet profilus par 45 grādiem iekšējiem stūriem.

10 Izlīdziniet profilus iekšējos stūros un iespiediet tos savienojumā.


11 Novietojiet flīzes uz profila, pārliedzinoties, ka to malas atbilst profilam un ir vienā līmenī.

Lapa 1/1


Originālie rasējumi un atsauces lapas

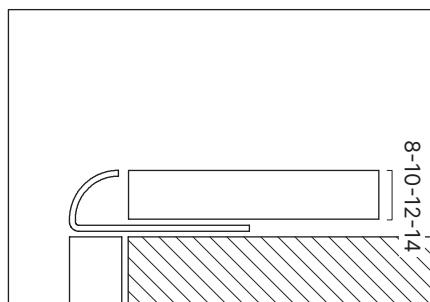


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

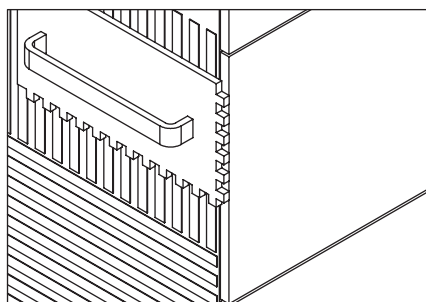


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

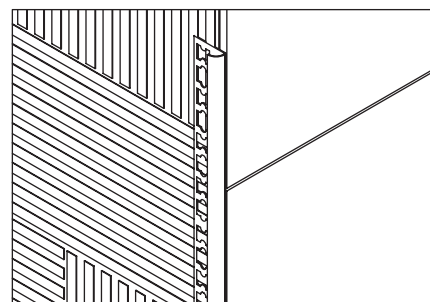


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

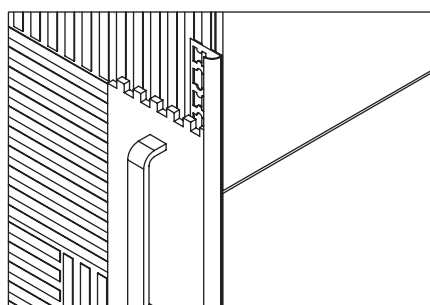


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

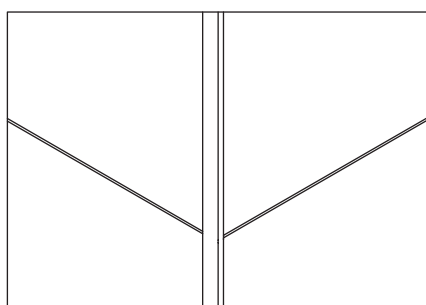


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

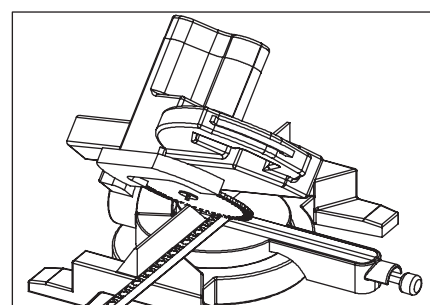


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

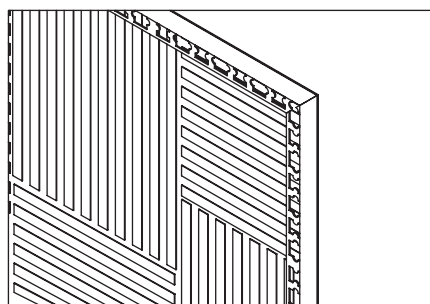


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

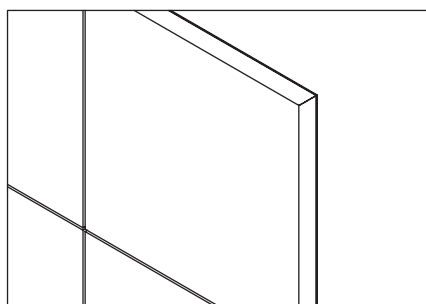


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

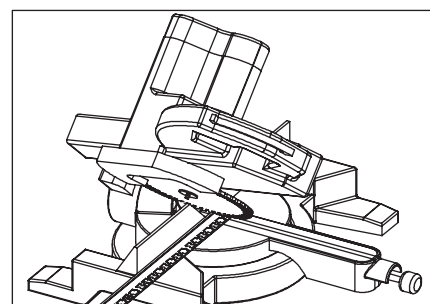

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

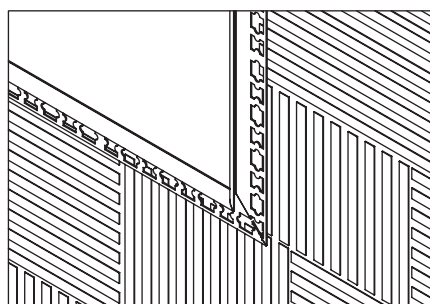

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

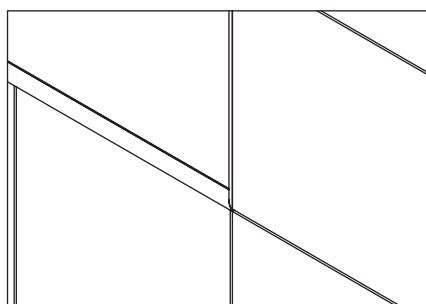

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.