

MOX Systems - tehniskā dokumentācija

assembly-manual-mps-c-en.pdf

Tehniskais tulkojums: izmērus skatiet oriģinālajos rasējumos un atsaucēs lapās.

Avota lapa 1

Mps-C MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA

Izvēlieties pareizo profilu atbilstoši flīžu biezumam.

2 Uzklājiet savienojumu un attiecīgi nostipriniet profilus.

3 Spiediet profilu, līdz tas nofiksējas pie savienojuma.

Uzklājiet šuvi vietās, kur tiks likta keramika.

5 Novietojiet flīzes uz profila un pārļiecinieties, ka to malas ir piestiprinātas profilam.

6 Izgrieziet profilus par 45 grādiem ārējiem stūriem.

Izlīdziniet profilus ārējos stūros un piespiediet tos savienojumā.

8 Novietojiet flīzes uz profila un pārļiecinieties, ka to malas ir piestiprinātas profilam.


9 Izgrieziet profilus par 45 grādiem iekšējiem stūriem.

10 Izlīdziniet profilus iekšējos stūros un iespiediet tos savienojumā.


11 Novietojiet flīzes uz profila un pārļiecinieties, ka to malas ir piestiprinātas profilam.

Lapa 1/1


Originālie rasējumi un atsauces lapas

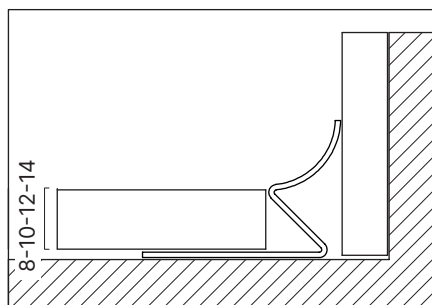


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

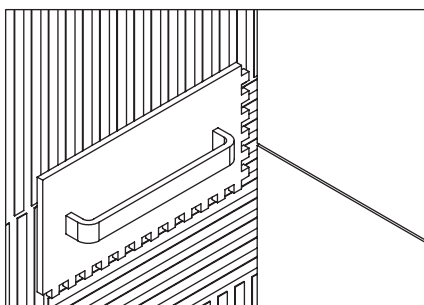


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

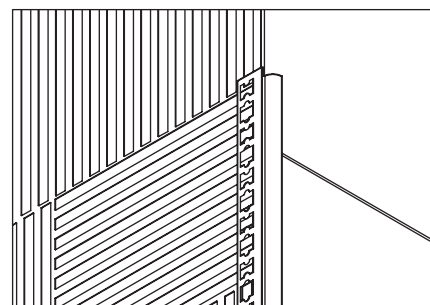


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

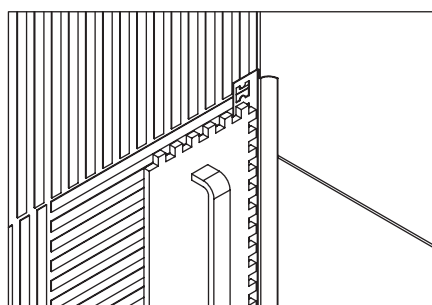


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

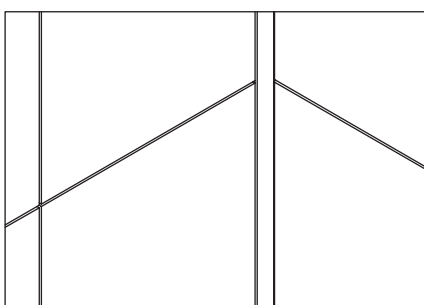


- 5** Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.

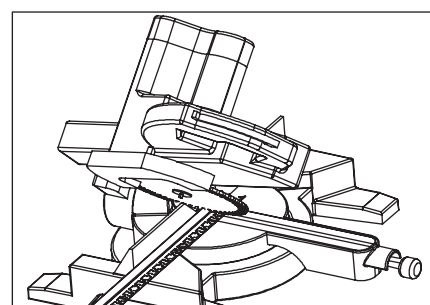


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

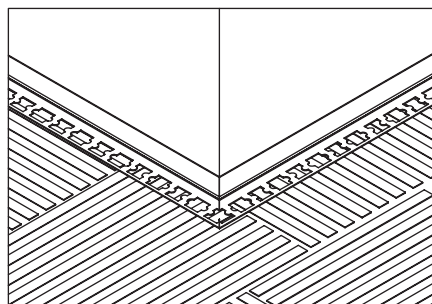


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

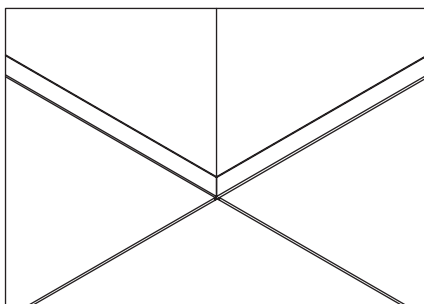


- 8** Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.

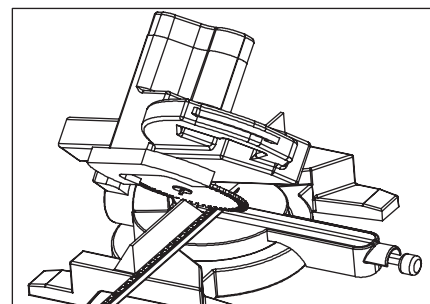

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

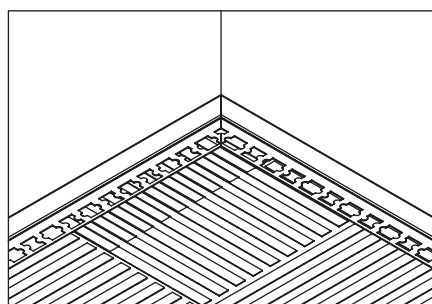

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

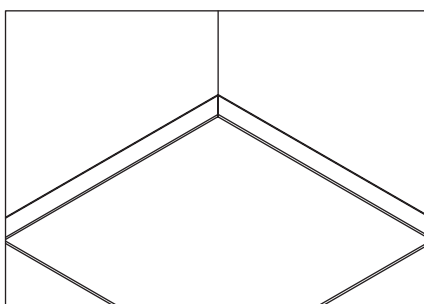

- 11** Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.