

MOX Systems - tehniskā dokumentācija

assembly-manual-mps-e-en.pdf

Tehniskais tulkojums: izmērus skatiet oriģinālajos rasējumos un atsaucēs lapās.


Avota lapa 1

Mps-E MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA


- 1 Izvēlieties pareizo profilu atbilstoši grīdas seguma biezumam.
- 2 Uzklājiet savienojumu un attiecīgi nostipriniet profilus.
- 3 Spiediet profilu, līdz tas nofiksējas pie savienojuma.
- 4 Uzklājiet savienojumu vietās, kur tiks uzlikts grīdas segums.
- 5 Novietojiet grīdas segumu un izlīdziniet to ar profilu.
- 6 Izgrieziet profilus par 45 grādiem ārējiem stūriem.
Izlīdziniet profilus ārējos stūros un piespiediet tos savienojumā.
- 8 Novietojiet grīdas segumu un izlīdziniet to ar profilu.
- 9 Izgrieziet profilus par 45 grādiem iekšējiem stūriem.
- 10 Izlīdziniet profilus iekšējos stūros un iespiediet tos savienojumā.
- 11 Novietojiet grīdas segumu un izlīdziniet to ar profilu.

Lapa 1/1


Originālie rasējumi un atsauces lapas

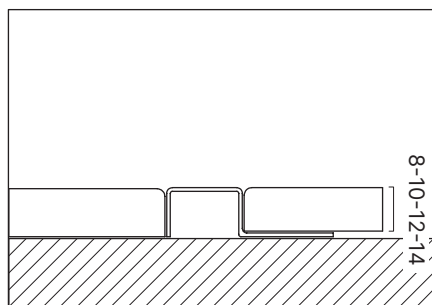


- 1** Pick the correct profile according to the flooring thickness.

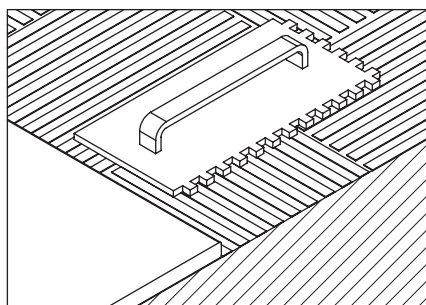


- 2** Apply joint and place the profiles accordingly.

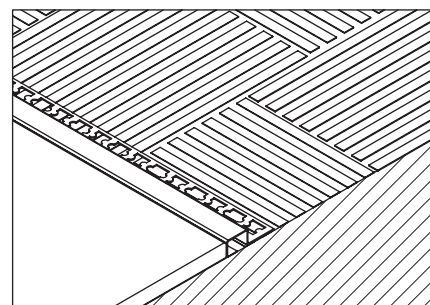


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

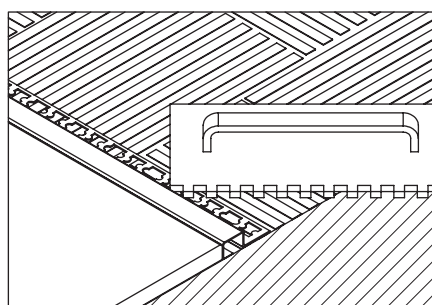


- 4** Apply joint to the places where the flooring will be placed.

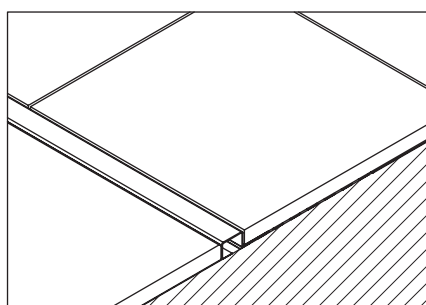


- 5** Place and align the flooring to the profile.

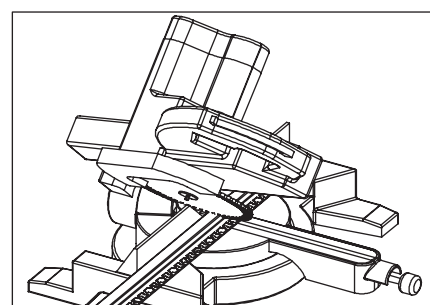


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

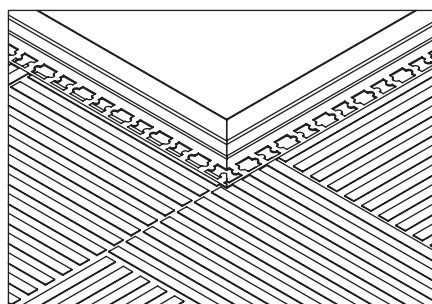


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

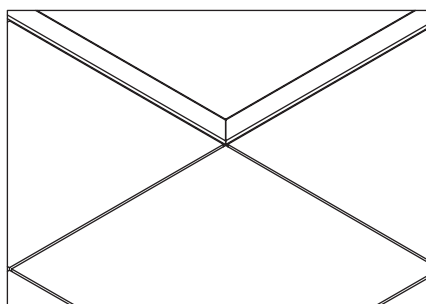


- 8** Place and align the flooring to the profile.

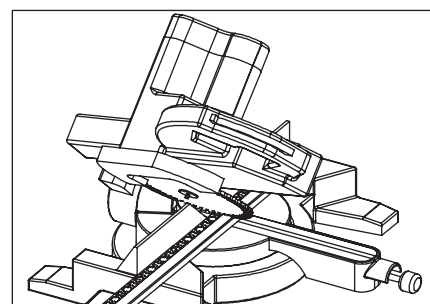

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

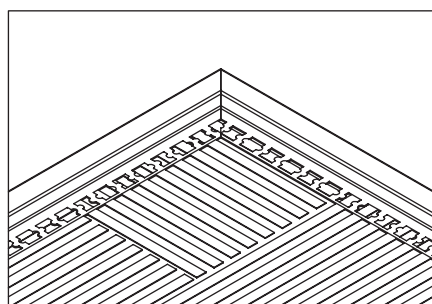

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

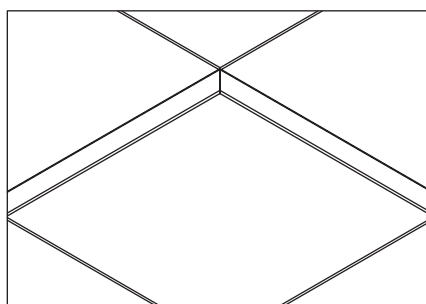

- 11** Place and align the flooring to the profile.