

MOX Systems - tehniskā dokumentācija

assembly-manual-mps-tb-en.pdf

Tehniskais tulkojums: izmērus skatiet oriģinālajos rasējumos un atsaucēs lapās.

Avota lapa 1

Mps-Tb MONTĀŽAS ROKASGRĀMATA

Izvēlieties pareizo profilu atbilstoši grīdas seguma biezumam.

2 Uzklājiet savienojumu un attiecīgi nostipriniet profilus.

3 Spiediet profilu, līdz tas nofiksējas pie savienojuma.

4 Uzklājiet savienojumu vietās, kur tiks uzlikts grīdas segums.

5 Novietojiet grīdas segumu un izlīdziniet to ar profilu.

6 Izgrieziet profilus par 45 grādiem ārējiem stūriem.

Izlīdziniet profilus ārējos stūros un piespiediet tos savienojumā.

8 Novietojiet grīdas segumu un izlīdziniet to ar profilu.


9 Izgrieziet profilus par 45 grādiem iekšējiem stūriem.

10 Izlīdziniet profilus iekšējos stūros un iespiediet tos savienojumā.


11 Novietojiet grīdas segumu un izlīdziniet to ar profilu.

Lapa 1/1


Originālie rasējumi un atsauces lapas

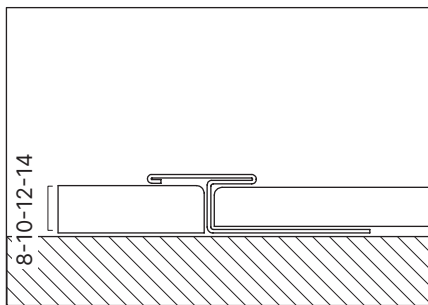


1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

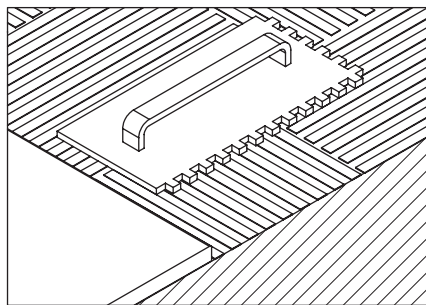


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

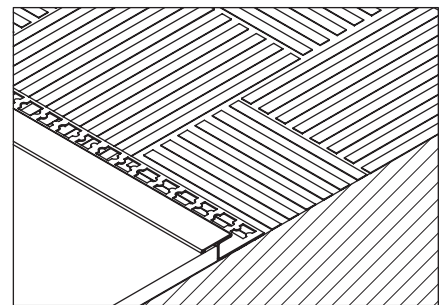


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

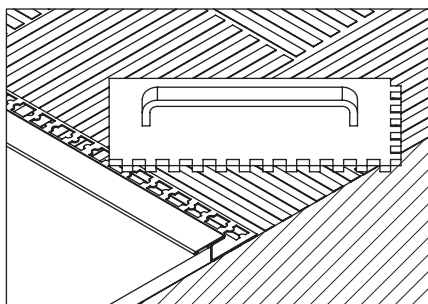


4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

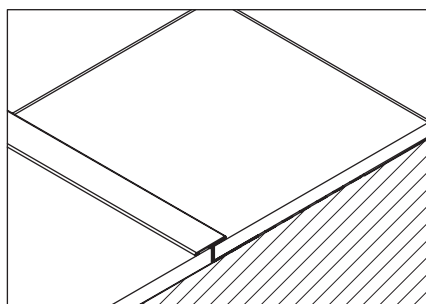


5 Place and align the flooring to the profile.

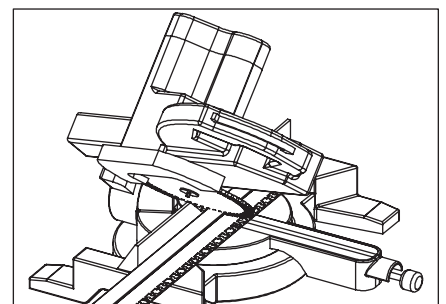


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

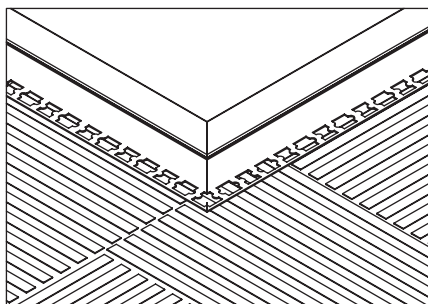


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

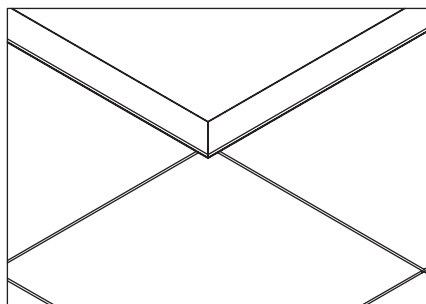


8 Place and align the flooring to the profile.

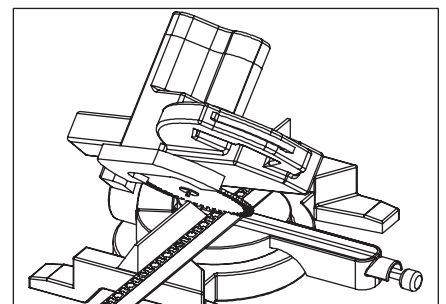

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

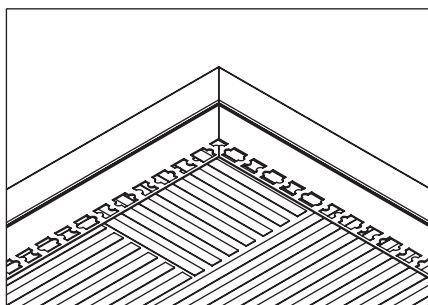

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

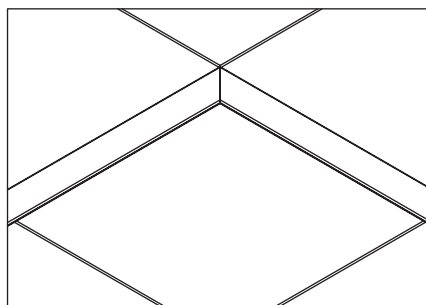

11 Place and align the flooring to the profile.