

MOX Systems - техничка документација

assembly-manual-mono-fix-en.pdf

Технички превод: консултирајте ги оригиналните цртежи и референтните страници за димензии.


Изворна страница 1

ВОДИЧ ЗА СОБРАНИЕ Mono-Fix


- 1 Изберете го точниот профил според дебелината на плочката.
- 2 Нанесете спој и соодветно поставете ги котвите на профилите.
- 3 Притиснете го профилот додека не се прицврсти на спојницата.
- 4 Нанесете спој на местата каде што ќе се постави керамиката.
- 5 Поставете ги плочките на профилот, внимавајќи нивните рабови да одговараат на профилот и да се рамни.
- 6 Исечете ги профилите за 45 степени за надворешни агли.
- 7 Порамнете ги профилите на надворешните агли и притиснете ги во спојката.
- 8 Поставете ги плочките на профилот, внимавајќи нивните рабови да одговараат на профилот и да се рамни.
- 9 Исечете ги профилите за 45 степени за внатрешните агли.
- 10 Порамнете ги профилите на внатрешните агли и притиснете ги во спојката. 01
- 11 Поставете ги плочките на профилот, внимавајќи нивните рабови да одговараат на профилот и да се рамни.

Страница 1/1


Оригинални цртежи и референтни страници

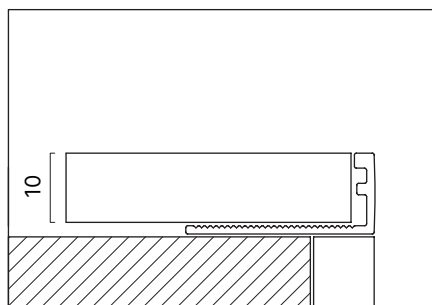


1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

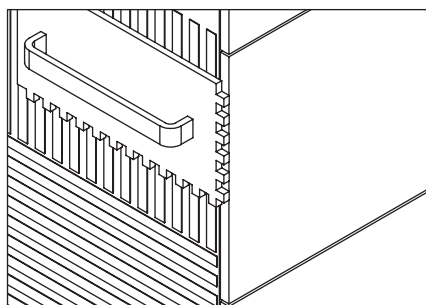


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

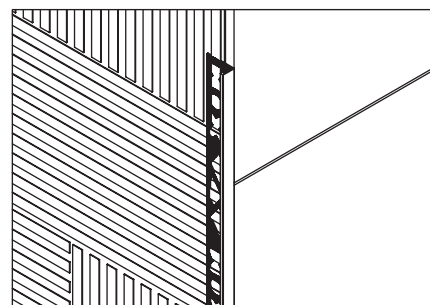


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

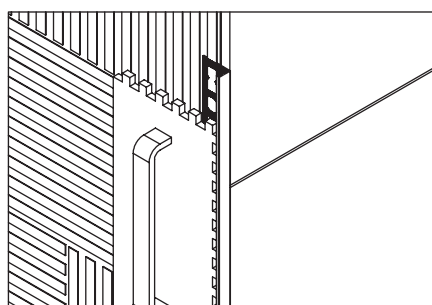


4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

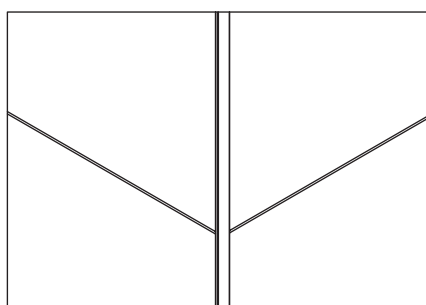


5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

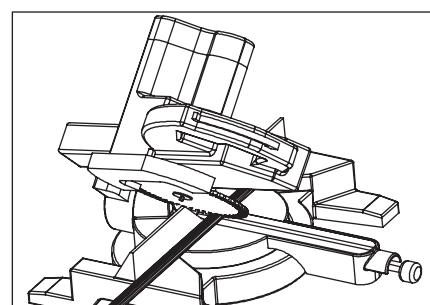


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

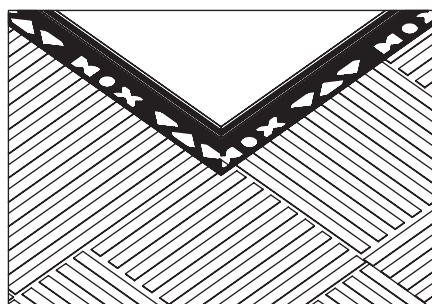


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

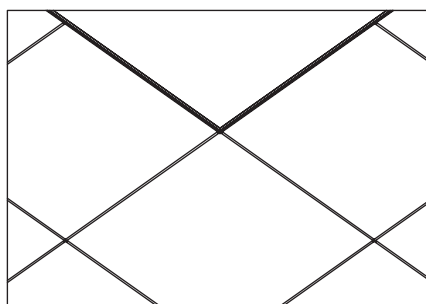


8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

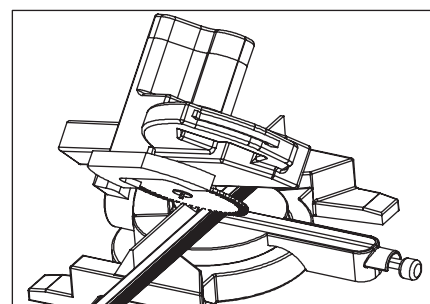

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

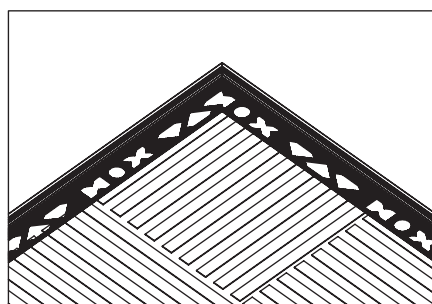

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

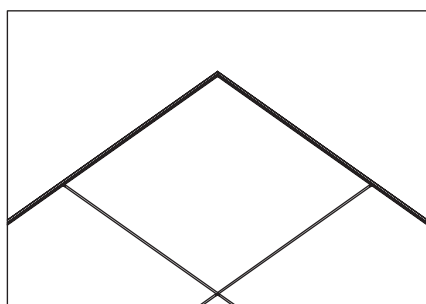

11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.