

MOX Systems - техничка документација

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Технички превод: консултирајте ги оригиналните цртежи и референтните страници за димензии.

Изворна страница 1

ВОДИЧ ЗА СОБРАНИЕ Mps-Ag

Изберете го точниот профил според дебелината на плочката.

2 Нанесете спој и соодветно поставете ги котвите на профилите.

3 Притиснете го профилот додека не се прицврсти на спојницата.

Нанесете спој на местата каде што ќе се постави керамиката.

5 Поставете ги плочките на профилот, внимавајќи нивните рабови да одговараат на профилот и да се рамни.

6 Исечете ги профилите за 45 степени за надворешни агли.

Порамнете ги профилите на надворешните агли и притиснете ги во спојката.

8 Поставете ги плочките на профилот, внимавајќи нивните рабови да одговараат на профилот и да се рамни.


9 Исечете ги профилите за 45 степени за внатрешните агли.

10 Порамнете ги профилите на внатрешните агли и притиснете ги во спојката.


11 Поставете ги плочките на профилот, внимавајќи нивните рабови да одговараат на профилот и да се рамни.

Страница 1/1


Оригинални цртежи и референтни страници

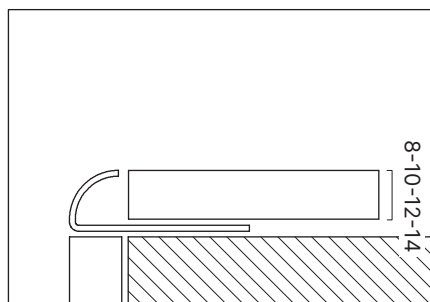


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

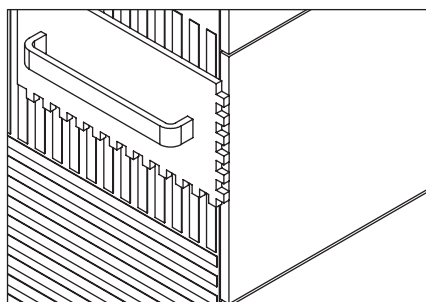


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

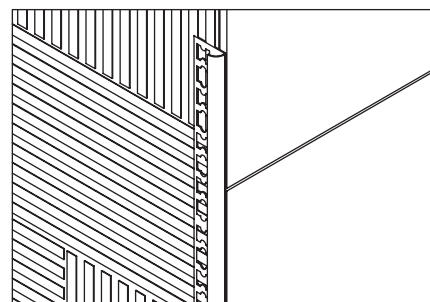


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

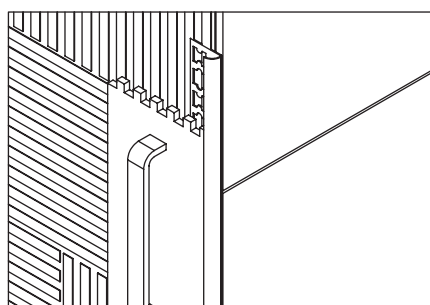


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

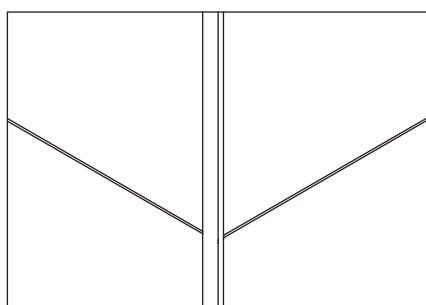


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

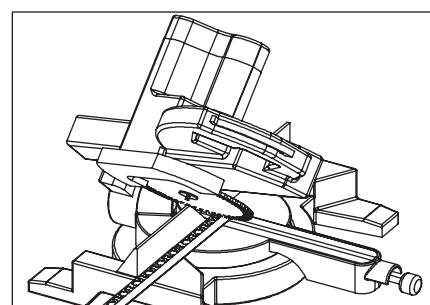


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

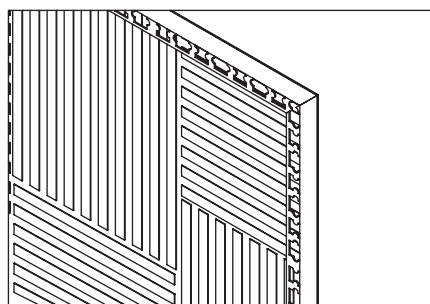


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

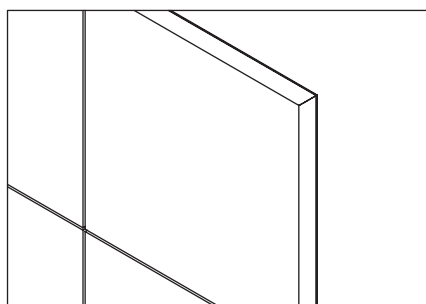


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

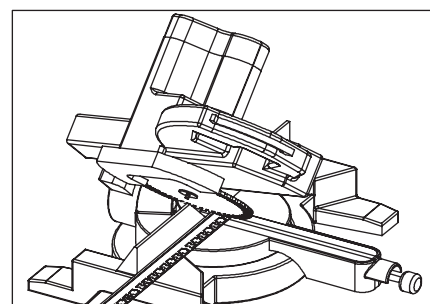

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

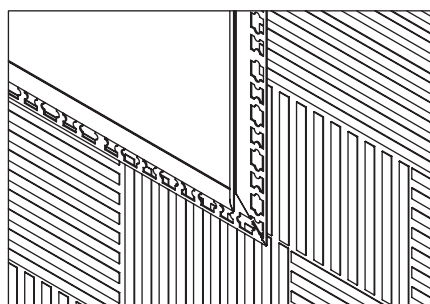

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

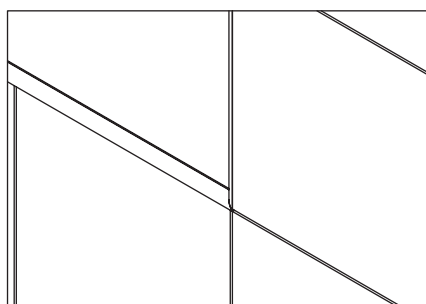

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.