

Sistemi MOX - dokumentazzjoni teknika

assembly-manual-sole-en.pdf

Traduzzjoni teknika: ikkonsulta t-tpingijiet originali u l-paġni ta' referenza għad-dimensjonijiet.


Paġna tas-sors 1

GWIDA GĦALL-ASSEMBLJA TAL-UNIKA MOX


- 1 Poġġi l-partijiet tal-iffissar tal-ħajt f'intervalli ta '50 ċm u mmarka l-ħajt mit-toqob tal-kamin.
- 2 Drill il-punti li diġà mmarkajt.
- 3 Poġġi l-kavilji korretti skont il-materjal tal-ħajt fit-toqob imtaqqbin.
- 4 Invita l-partijiet tal-iffissar tal-ħajt għall-postijiet li huma mtaqqba f'intervalli ta '50 ċm.
- 5 Arma l-profil fuq il-partijiet tal-iffissar tal-ħajt bħal fl-istampa.
- 6 Kun żgur li d-dwiefer tal-profil u d-dwiefer tal-parti tal-iffissar huma kompletament konnessi ma 'xulxin u kun żgur li l-lingwata tal-profil hija mwaħħla mal-art.
- 7 Waħħal l-għodda tal-iffissar tal-ħajt bil-mod li se jingħalqu mal-kantunieri u immunta l-kantuniera li tgħaqqad l-għodda mal-profil biex tiżgura t-tidwir tal-kantunieri esterni.
- 8 Kun żgur li l-profil u l-għodod li jgħaqqdu l-kantunieri huma mwaħħla ma 'xulxin kompletament fil-kantunieri esterni.
- 9 Waħħal l-għodda tal-iffissar tal-ħajt bil-mod li se jingħalqu mal-kantunieri u immunta l-kantuniera li tgħaqqad l-għodda mal-profil biex tiżgura d-dawran tal-kantunieri interni.
- 10 Kun żgur li l-profil u l-għodod li jgħaqqdu l-kantunieri huma mwaħħla ma 'xulxin kompletament fil-kantunieri interni.
- 11 Arma l-għodod tal-kappa bil-profil biex tiżgura li l-ħajt jintemm kif suppost.
- 12 Kun żgur li l-profil u l-għodod tal-kappa huma mwaħħla ma 'xulxin kompletament fit-truf tal-ħajt.

Paġna 1/1


Tpingijiet originali u pagni ta' referenza

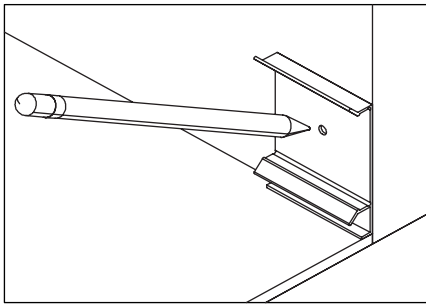


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

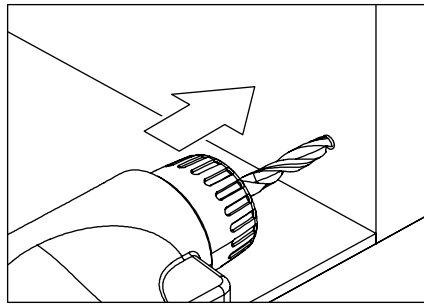


2 Drill the points that you have already marked.

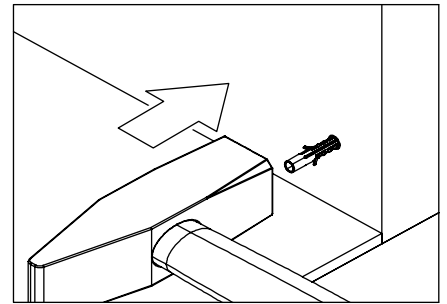


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

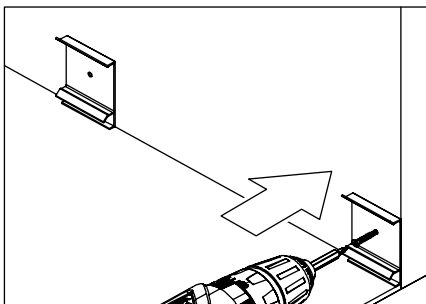


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

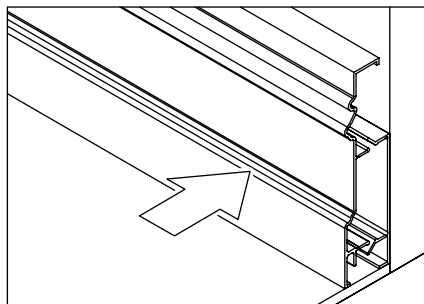


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

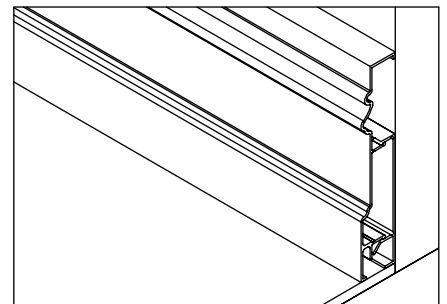


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

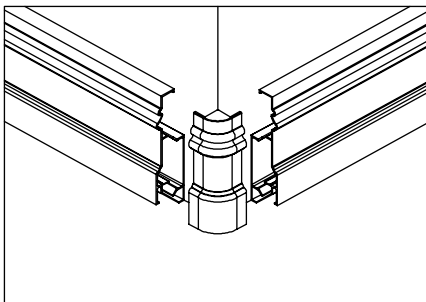


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

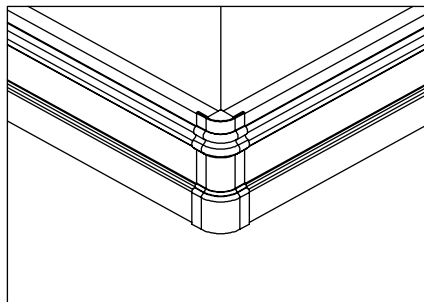


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

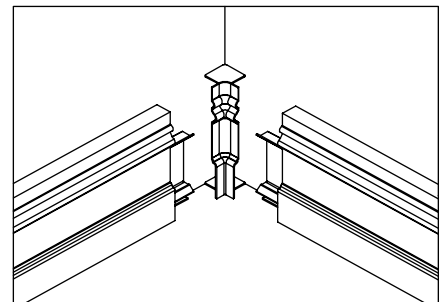


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

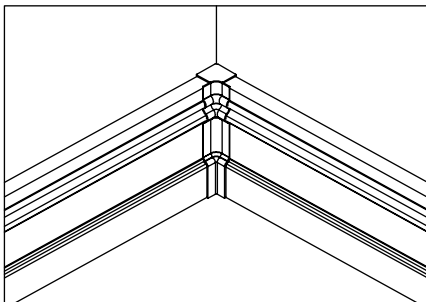

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

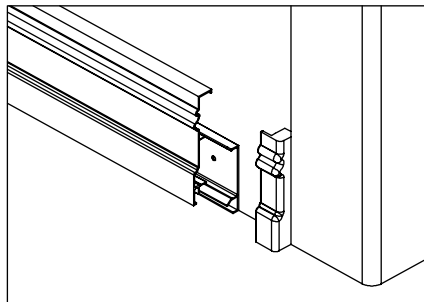

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

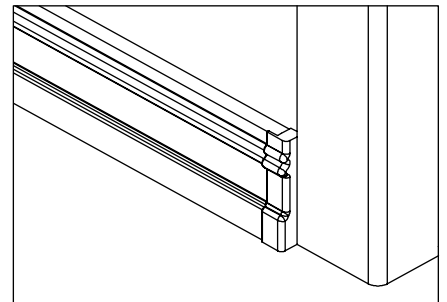

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.