

MOX Systems - teknisk dokumentasjon

assembly-manual-lato-en.pdf

Teknisk oversettelse: se originaltegningene og referansesidene for dimensjoner.


Kildeside 1

Lato MONTERINGSVEILEDNING


- 1 Plasser veggfestedelene med 50 cm mellomrom og merk veggen fra skruehullene.
- 2 Bor i punktene du allerede har merket.
- 3 Plasser de riktige pluggene i henhold til veggmaterialet i de borede hullene.
- 4 Skru fast veggfestedelene til stedene som bores med 50 cm mellomrom.
- 5 Monter profilen på veggfestedelene akkurat som på bildet.
- 6 Pass på at profilspikrene og fikseringsdelens spiker er helt koblet til hverandre og pass på at profilsålen er festet til gulvet.
- 7 Fest veggfesteverktøyene på den måten som vil være lukket til hjørnene, og monter hjørnekombinasjonsverktøyene med profilene for å sikre rotasjon av utvendige hjørner.
- 8 Pass på at profiler og hjørnekombinasjonsverktøy er festet helt til hverandre i de ytre hjørnene.
- 9 Fest veggfesteverktøyene på den måten som vil være lukket til hjørnene, og monter hjørnekombinasjonsverktøyene med profilene for å sikre rotasjon av innvendige hjørner.
- 10 Pass på at profiler og hjørnekombinasjonsverktøy er festet helt til hverandre i de innvendige hjørnene.
- 11 Monter hetteverktøyene med profilene for å sikre at veggen slutter ordentlig.
- 12 Pass på at profiler og hetteverktøy er festet helt til hverandre i endene av veggen.

Side 1/1


Originaltegninger og referansesider

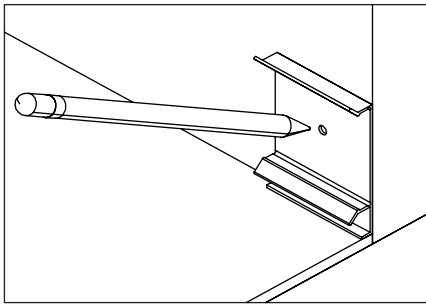


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

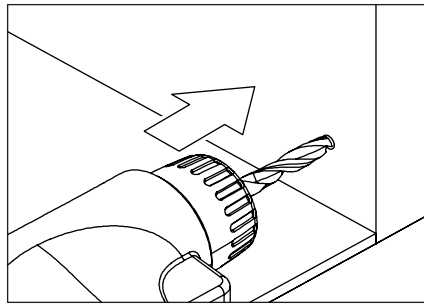


2 Drill the points that you have already marked.

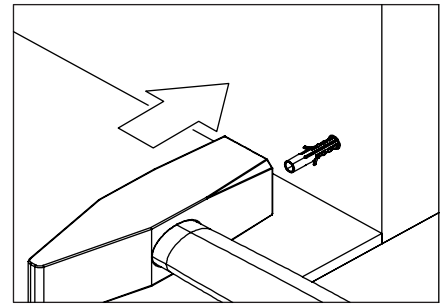


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

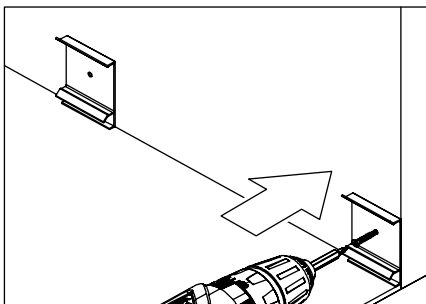


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

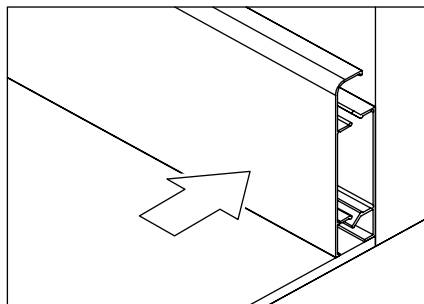


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

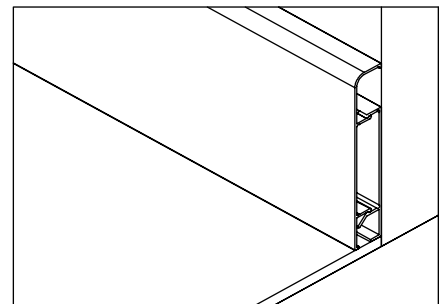


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

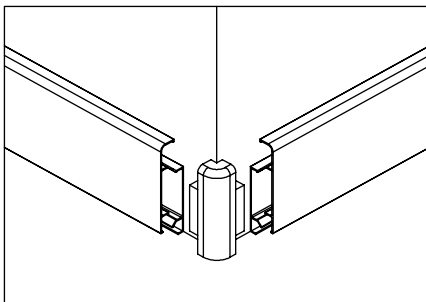


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

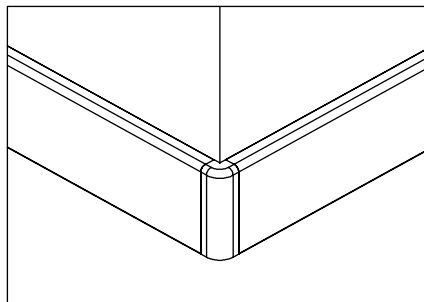


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

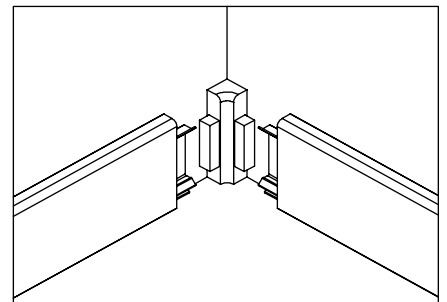


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

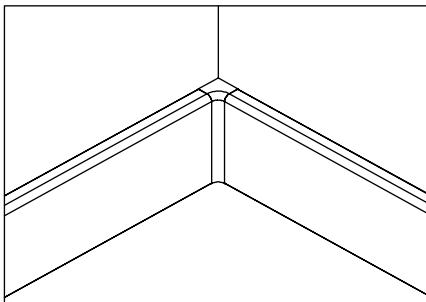

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

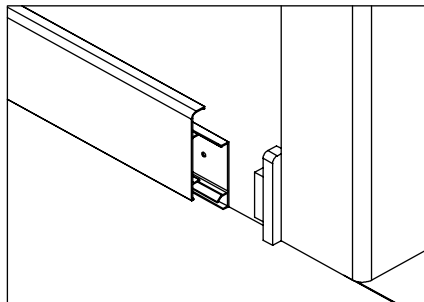

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

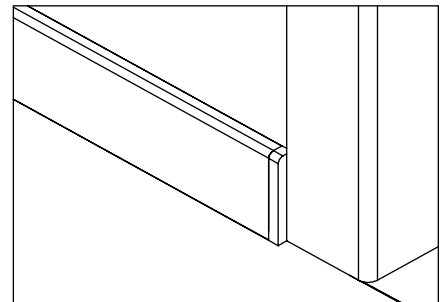

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.