

MOX Systems - teknisk dokumentasjon

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Teknisk oversettelse: se originaltegningene og referansesidene for dimensjoner.

Kildeside 1

Mps-Ag MONTERINGSVEILEDNING

Velg riktig profil i henhold til flistykkelsen.

2 Påfør skjøt og plasser profilene anker tilsvarende.

3 Trykk på profilen til den er festet til skjøten.

Påfør fuge på stedene hvor keramikken skal plasseres.

5 Plasser flisene på profilen, pass på at kantene passer til profilen og er i flukt.

6 Kutt profiler 45 grader for utvendige hjørner.

Juster profilene i de ytre hjørnene og trykk dem inn i skjøten.

8 Plasser flisene på profilen, pass på at kantene passer til profilen og er i flukt.


9 Kutt profiler 45 grader for innvendige hjørner.

10 Juster profilene ved de innvendige hjørnene og press dem inn i skjøten.

11 Plasser flisene på profilen, pass på at kantene passer til profilen og er i flukt.

Side 1/1


Originaltegninger og referansesider

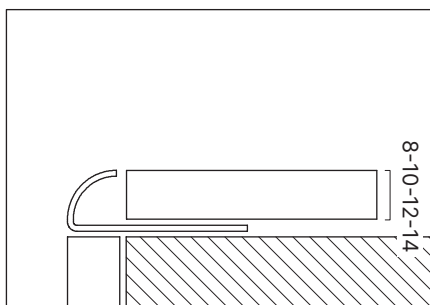


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.




- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

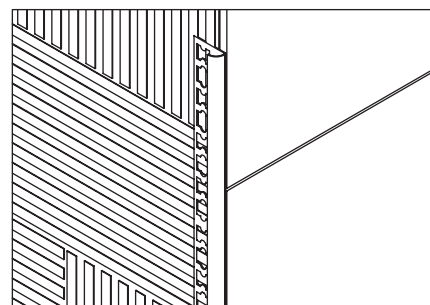


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

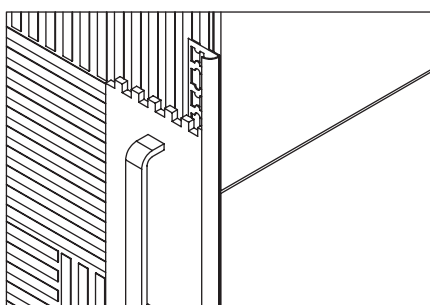


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

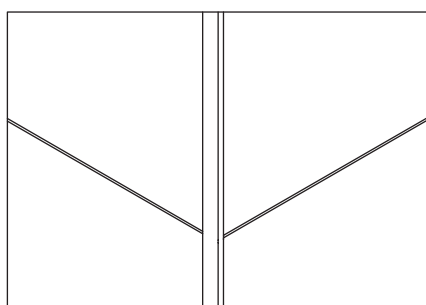


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

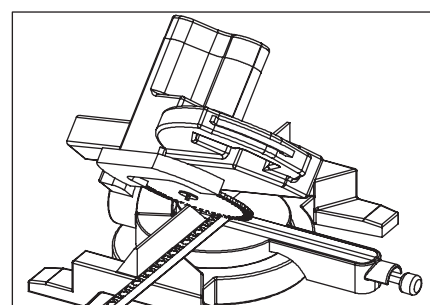


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

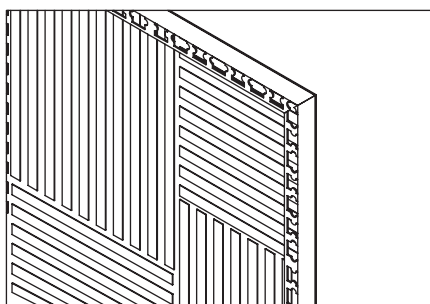


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

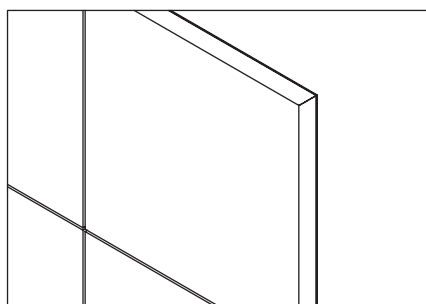


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

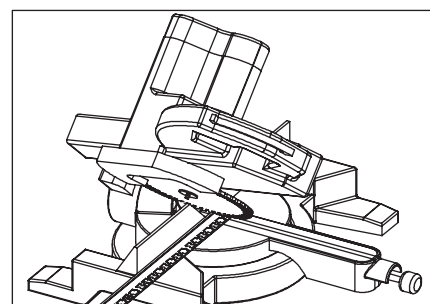

- 9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

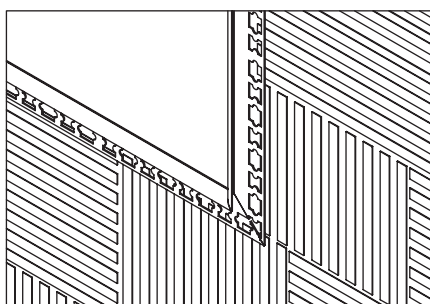

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

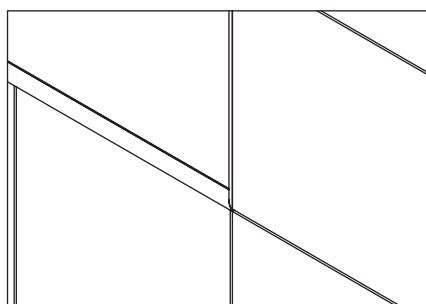

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.