

MOX Systems - teknisk dokumentasjon

assembly-manual-mps-c-en.pdf

Teknisk oversettelse: se originaltegningene og referansesidene for dimensjoner.

Kildeside 1

Mps-C MONTERINGSVEILEDNING

Velg riktig profil i henhold til flistykkelsen.

2 Påfør skjøt og plasser profilene anker tilsvarende.

3 Trykk på profilen til den er festet til skjøten.

Påfør fuge på stedene hvor keramikken skal plasseres.

5 Plasser flisene på profilen og pass på at kantene deres er montert på profilen.

6 Kutt profiler 45 grader for utvendige hjørner.

Juster profilene i de ytre hjørnene og trykk dem inn i skjøten.

8 Plasser flisene på profilen og sørg for at kantene deres er montert på profilen.


9 Kutt profiler 45 grader for innvendige hjørner.

10 Juster profilene ved de innvendige hjørnene og press dem inn i skjøten.


11 Plasser flisene på profilen og pass på at kantene deres er montert på profilen.

Side 1/1


Originaltegninger og referansesider

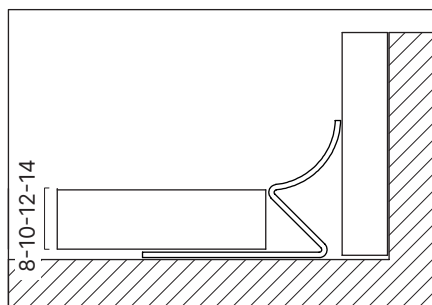


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

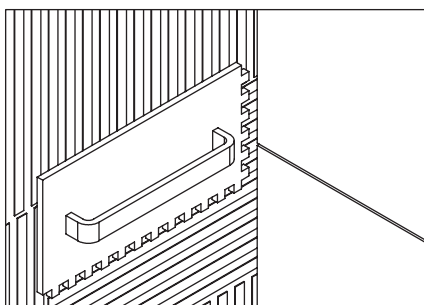


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

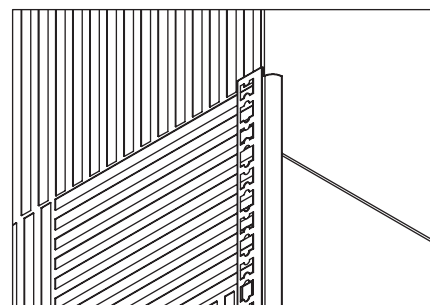


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

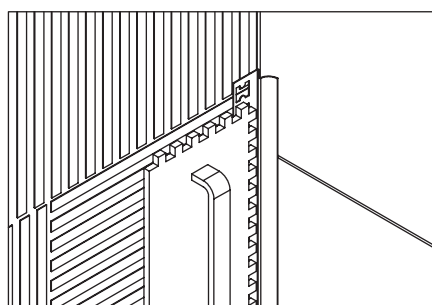


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

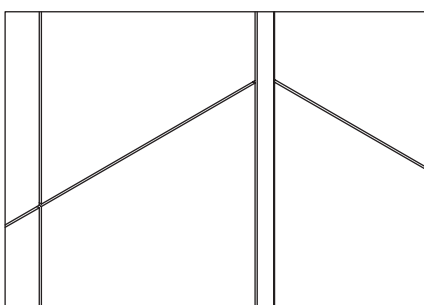


- 5** Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.

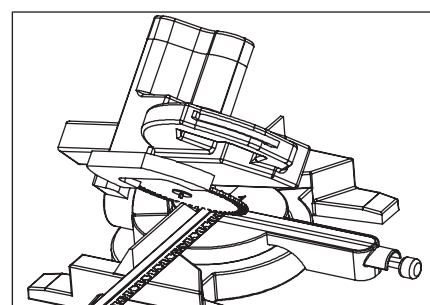


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

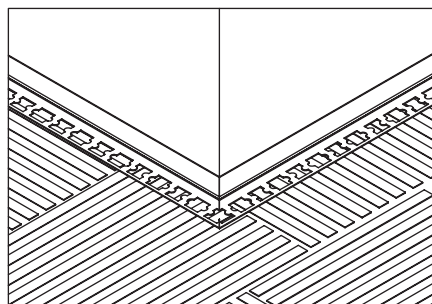


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

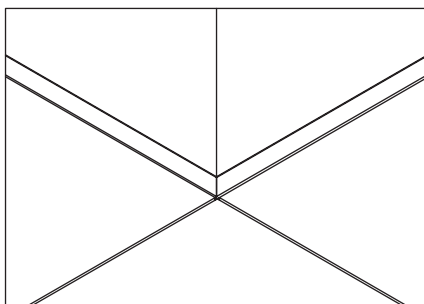


- 8** Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.

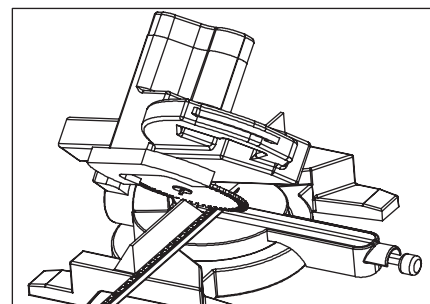

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

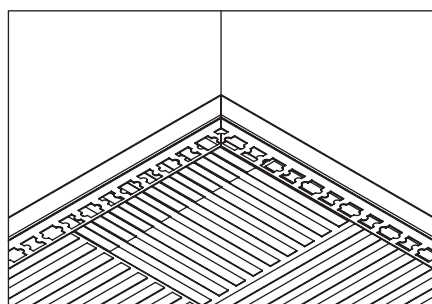

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

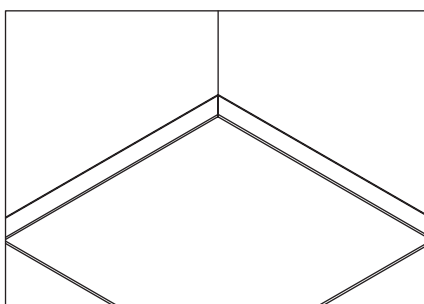

- 11** Place the tiles on the profile and make sure that their edges are fitted on the profile.