

MOX Systems - technische documentatie

assembly-manual-mps-e-en.pdf

Technische vertaling: raadpleeg de originele tekeningen en referentiepagina's voor afmetingen.


Bronpagina 1

Mps-E MONTAGEGIDS


- 1 Kies het juiste profiel op basis van de vloerdikte.
- 2 Voeg voeg toe en plaats de profielen overeenkomstig.
- 3 Druk het profiel aan totdat het vastzit aan de voeg.
- 4 Breng een voeg aan op de plaatsen waar de vloer komt te liggen.
- 5 Plaats de vloer en lijn deze uit ten opzichte van het profiel.
- 6 Snijprofielen 45 graden voor buitenhoeken.
Lijn de profielen uit op de buitenhoeken en druk ze in de voeg.
- 8 Plaats de vloer en lijn deze uit met het profiel.
- 9 Snijprofielen 45 graden voor binnenhoeken.
10 Lijn de profielen uit op de binnenhoeken en druk ze in de voeg.
- 11 Plaats de vloer en lijn deze uit op het profiel.

Pagina 1/1


Originele tekeningen en referentiepagina's

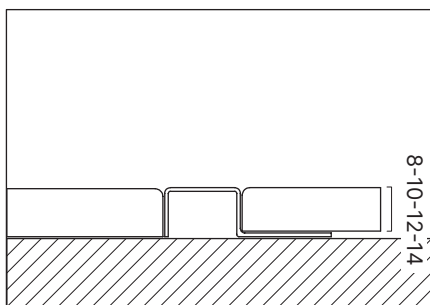


1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

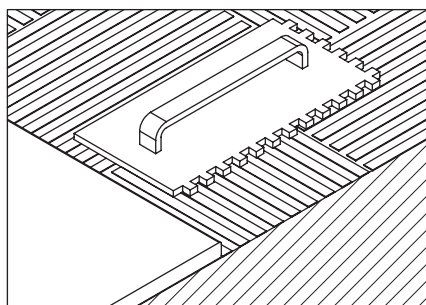


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

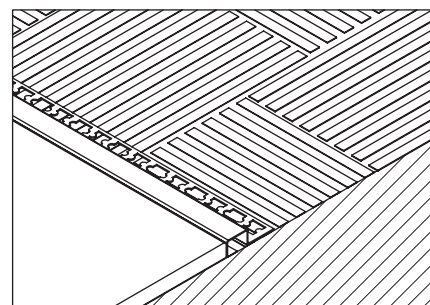


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

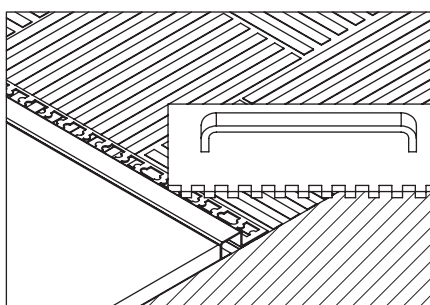


4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

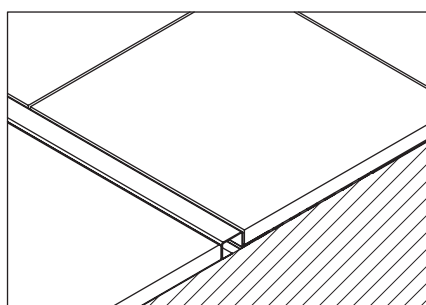


5 Place and align the flooring to the profile.

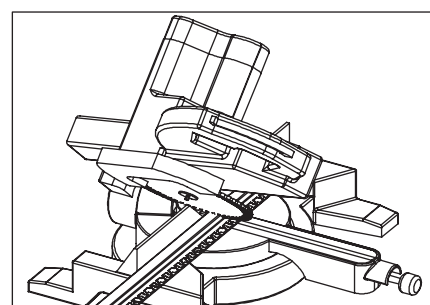


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

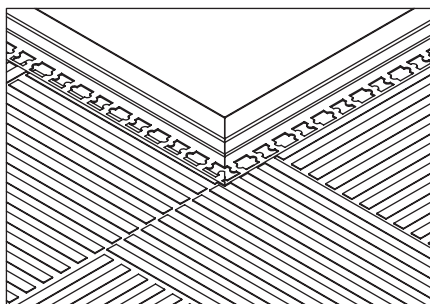


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

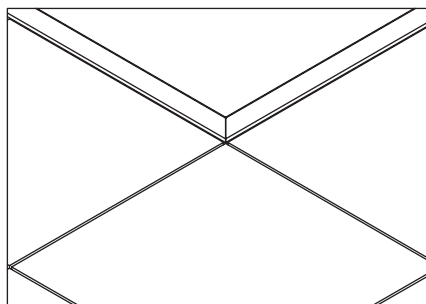


8 Place and align the flooring to the profile.

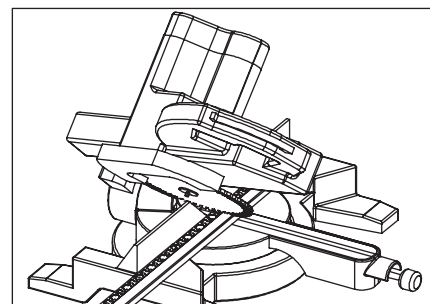

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

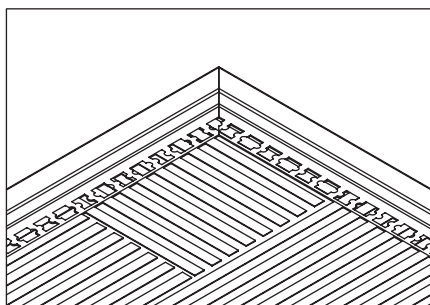

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

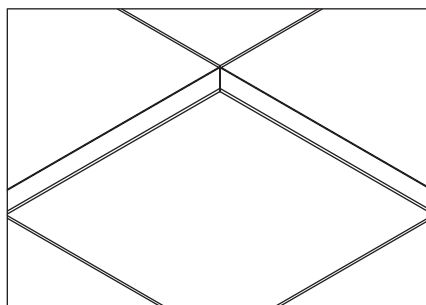

11 Place and align the flooring to the profile.