

Systemy MOX - dokumentacja techniczna

assembly-manual-mps-e-en.pdf

Tłumaczenie techniczne: wymiary można znaleźć na oryginalnych rysunkach i stronach referencyjnych.


Strona źródłowa 1

INSTRUKCJA MONTAŻU Mps-E


- 1 Wybierz odpowiedni profil w zależności od grubości podłogi.
 - 2 Zastosuj złącze i odpowiednio umieść kotwę profili.
 - 3 Dociśnij profil, aż zostanie przymocowany do złącza.
 - 4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.
 - 5 Ułóż i wyrównaj podłogę z profilem.
 - 6 Przytnij profile pod kątem 45 stopni do narożników zewnętrznych.
- Wyrównaj profile w narożnikach zewnętrznych i wciśnij je w złącze.
- 8 Ułóż i wyrównaj podłogę z profilem.
 - 9 Przytnij profile pod kątem 45 stopni do narożników wewnętrznych.
 - 10 Wyrównaj profile w narożnikach wewnętrznych i wciśnij je w złącze.
 - 11 Ułóż i wyrównaj podłogę z profilem.

Strona 1/1


Oryginalne rysunki i strony referencyjne

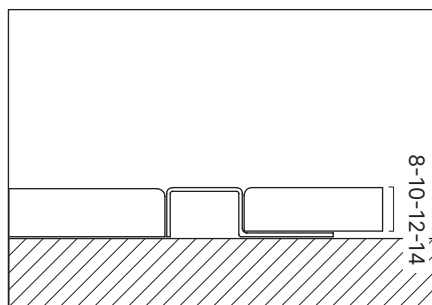


- 1** Pick the correct profile according to the flooring thickness.

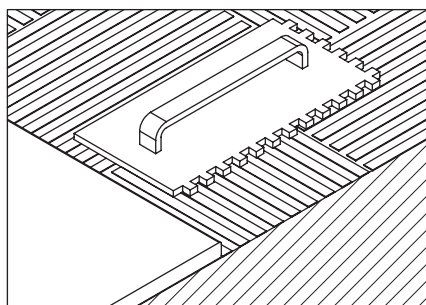


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

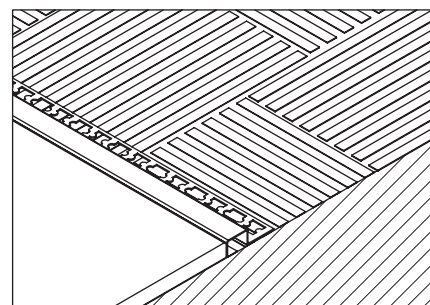


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

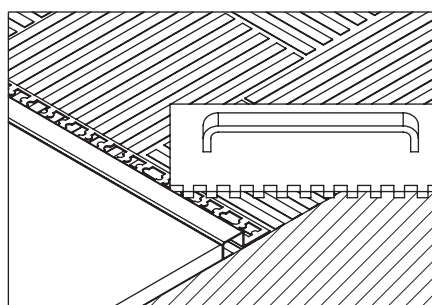


- 4** Apply joint to the places where the flooring will be placed.

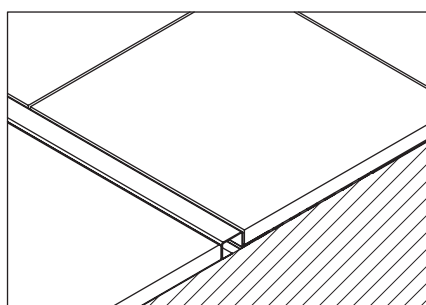


- 5** Place and align the flooring to the profile.

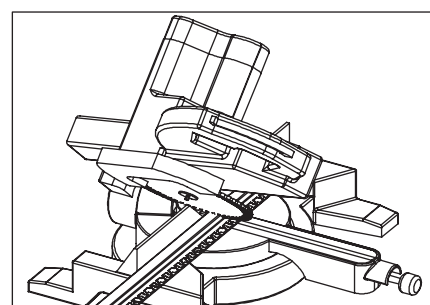


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

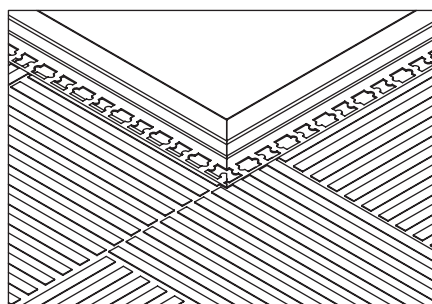


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

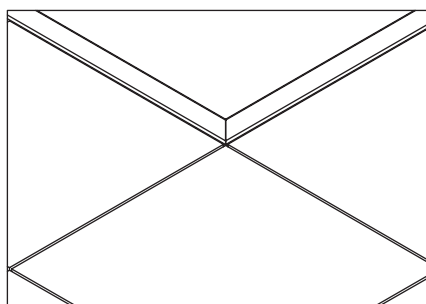


- 8** Place and align the flooring to the profile.

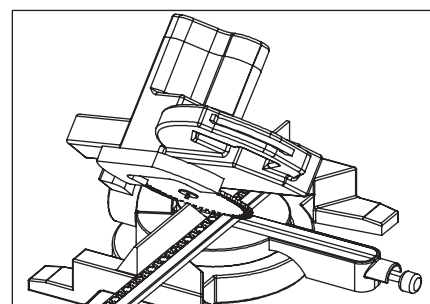

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

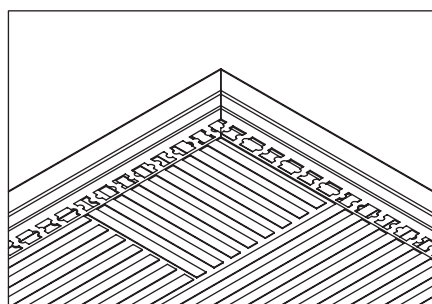

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

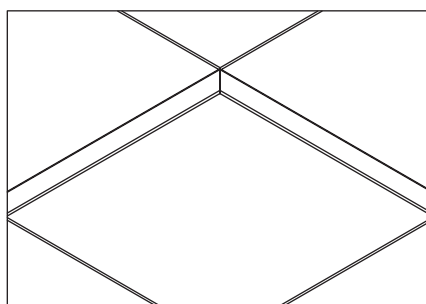

- 11** Place and align the flooring to the profile.