

Systemy MOX - dokumentacja techniczna

assembly-manual-mps-s-en.pdf

Tłumaczenie techniczne: wymiary można znaleźć na oryginalnych rysunkach i stronach referencyjnych.

Strona źródłowa 1

INSTRUKCJA MONTAŻU Mps-S

Wybierz odpowiedni profil w zależności od grubości płytki.

2 Zastosuj złącze i odpowiednio umieść kotwę profili.

3 Dociśnij profil, aż zostanie przymocowany do złącza.

Nałożyć fugę w miejscach, w których będzie układana ceramika.

5 Umieścić i dopasować ceramikę do profilu.

6 Przytnij profile pod kątem 45 stopni do narożników zewnętrznych.

Wyrównaj profile w narożnikach zewnętrznych i wciśnij je w złącze.

8 Ułożyć i dopasować ceramikę do profilu.


9 Przytnij profile pod kątem 45 stopni do narożników wewnętrznych.

10 Wyrównaj profile w narożnikach wewnętrznych i wciśnij je w złącze.


11 Umieścić i dopasować ceramikę do profilu.

Strona 1/1


Oryginalne rysunki i strony referencyjne

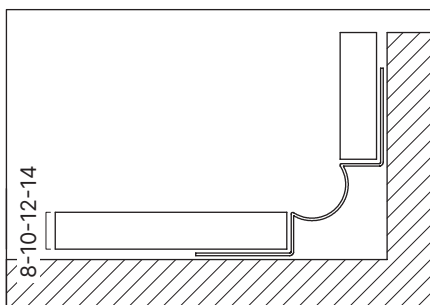


1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

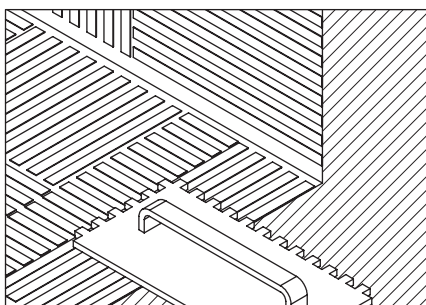


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

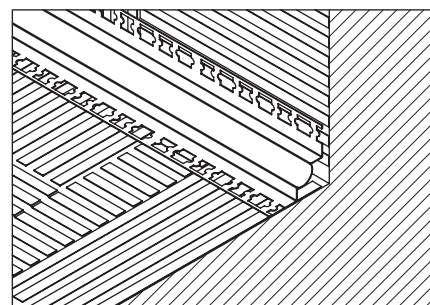


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

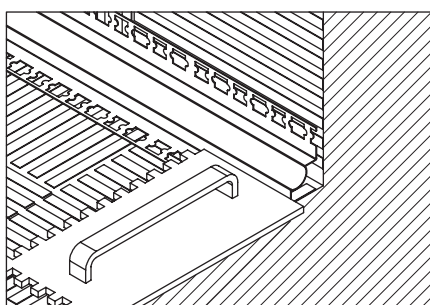


4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

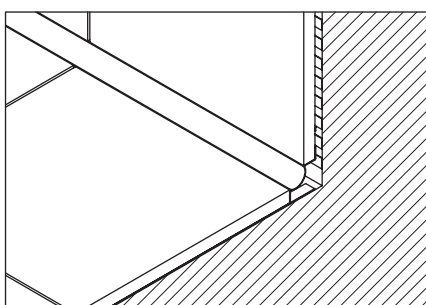


5 Place and align the ceramics to the profile.

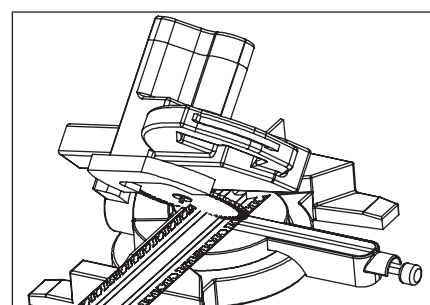


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

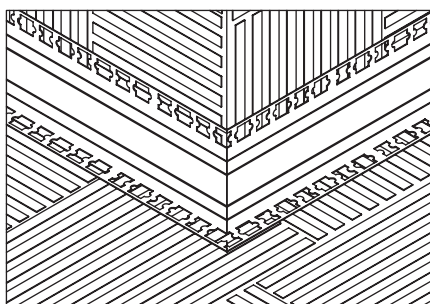


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

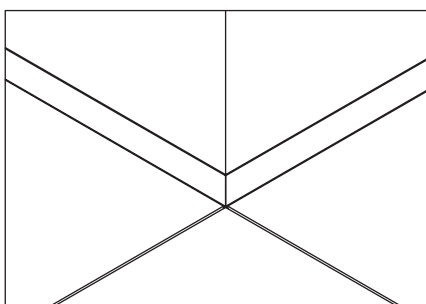


8 Place and align the ceramics to the profile.

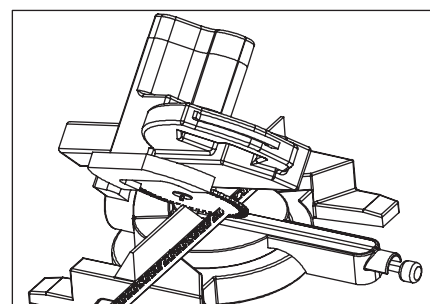

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

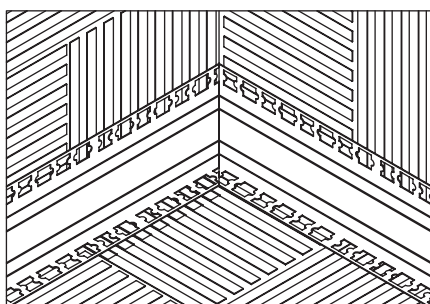

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

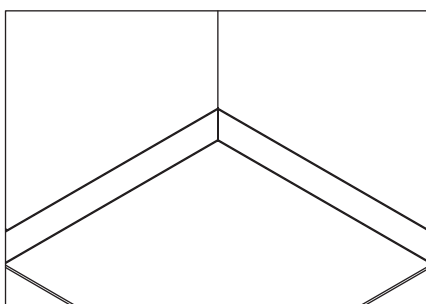

11 Place and align the ceramics to the profile.