

Systemy MOX - dokumentacja techniczna

assembly-manual-sole-en.pdf

Tłumaczenie techniczne: wymiary można znaleźć na oryginalnych rysunkach i stronach referencyjnych.


Strona źródłowa 1

PRZEWODNIK MONTAŻU PODESZWY MOX


- 1 Umieść elementy mocowania do ściany w odstępach 50 cm i zaznacz na ścianie otwory na śruby.
- 2 Wywierć punkty, które już zaznaczyłeś.
- 3 W wywierconych otworach umieść odpowiednie kołki odpowiednie do materiału ściany.
- 4 Przykręć elementy mocowania do ściany w wywierconych miejscach w odstępach 50 cm.
- 5 Zamontuj profil na elementach mocowania do ściany, tak jak na zdjęciu.
- 6 Upewnij się, że gwoździe profilowe i gwoździe elementu mocującego są całkowicie ze sobą połączone i upewnij się, że podeszwa profilu jest przymocowana do podłogi.
- 7 Przymocuj narzędzia do mocowania do ściany w sposób zbliżony do narożników i zamontuj narzędzia łączące narożniki z profilami, aby zapewnić obrót narożników zewnętrznych.
- 8 Upewnij się, że profile i narzędzia do łączenia narożników są całkowicie ze sobą połączone w narożnikach zewnętrznych.
- 9 Przymocuj narzędzia do mocowania do ściany w sposób zbliżony do narożników i zamontuj narzędzia łączące narożniki z profilami, aby zapewnić obrót narożników wewnętrznych.
- 10 Upewnij się, że profile i narzędzia do łączenia narożników są całkowicie ze sobą połączone w narożnikach wewnętrznych.
- 11 Zamontuj narzędzia do kołpaków z profilami, aby zapewnić prawidłowe zakończenie ściany.
- 12 Upewnij się, że profile i narzędzia do zaślepek są całkowicie połączone ze sobą na końcach ściany.

Strona 1/1


Oryginalne rysunki i strony referencyjne

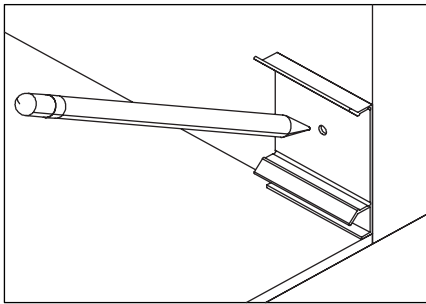


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

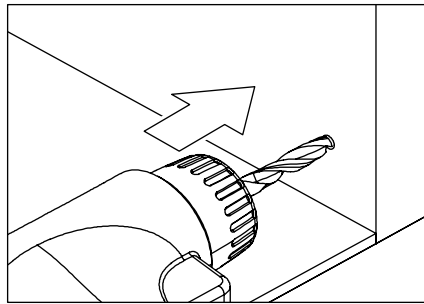


2 Drill the points that you have already marked.

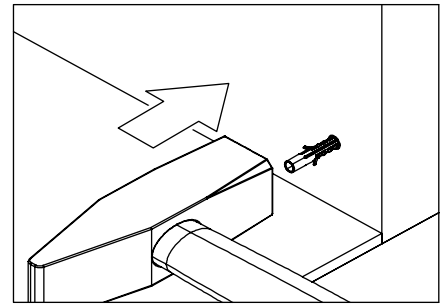


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

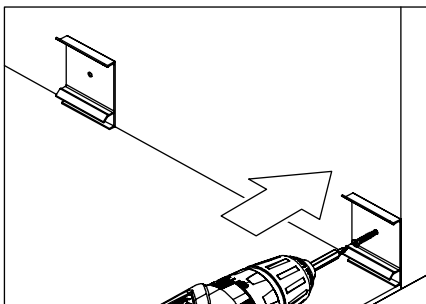


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

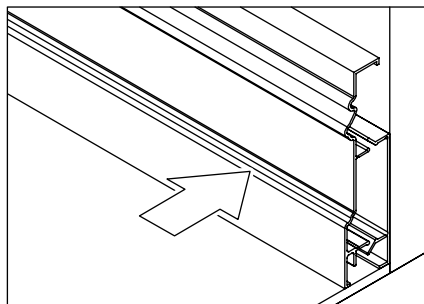


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

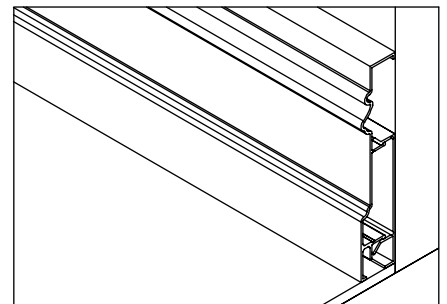


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

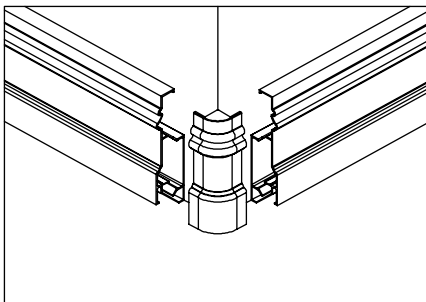


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

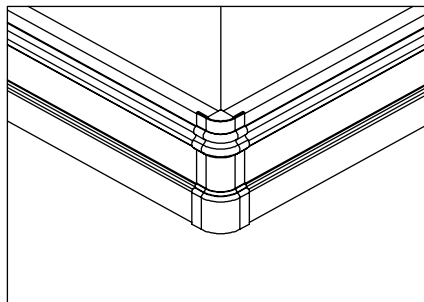


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

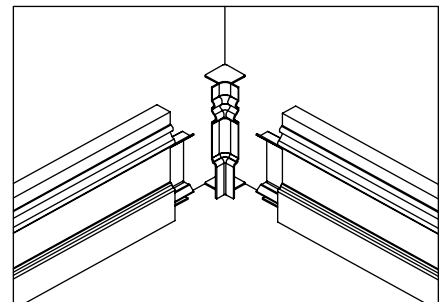


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

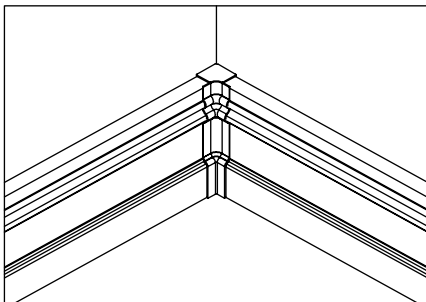

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

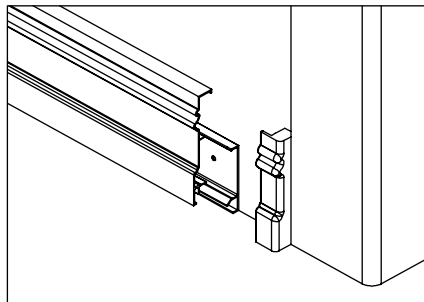

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

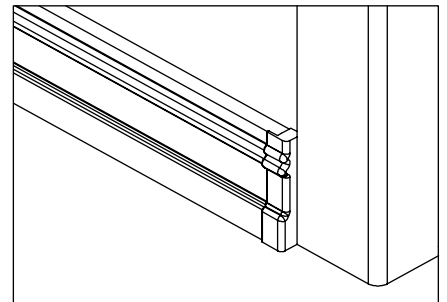

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.