

Sistemas MOX - documentação técnica

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Tradução técnica: consulte os desenhos originais e as páginas de referência para as dimensões.

Página de origem 1

GUIA DE MONTAGEM Mps-Ag

Escolha o perfil correto de acordo com a espessura do azulejo.

2 Aplique a junta e coloque a âncora dos perfis em conformidade.

3 Pressione o perfil até o fixar à junta.

Aplicar junta nos locais onde vai ser colocada a cerâmica.

5 Coloque os azulejos sobre o perfil, certificando-se de que as arestas se ajustam ao perfil e ficam niveladas.

6 Corte perfis a 45 graus para cantos exteriores.

Alinhe os perfis nos cantos exteriores e pressione-os na junta.

8 Coloque os azulejos sobre o perfil, certificando-se de que as arestas se ajustam ao perfil e ficam niveladas.


9 Corte perfis a 45 graus para cantos interiores.

10 Alinhe os perfis nos cantos interiores e pressione-os na junta.


11 Coloque os azulejos sobre o perfil, certificando-se de que as arestas se ajustam ao perfil e ficam niveladas.

Página 1/1


Desenhos originais e páginas de referência

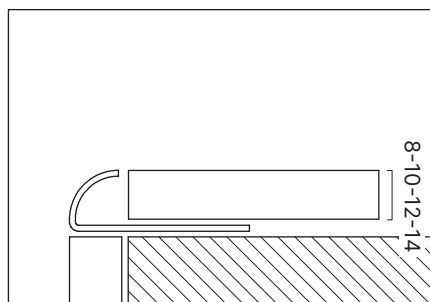


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

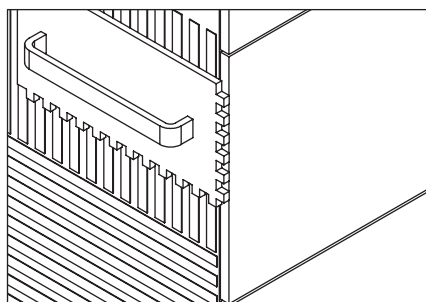


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

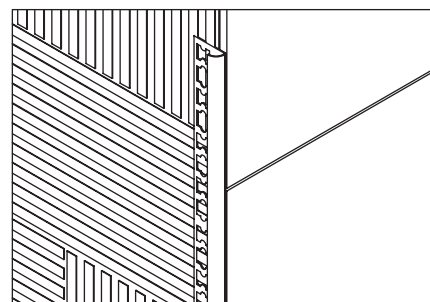


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

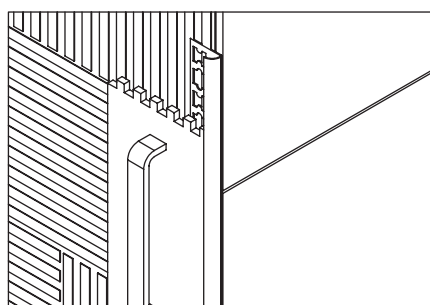


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

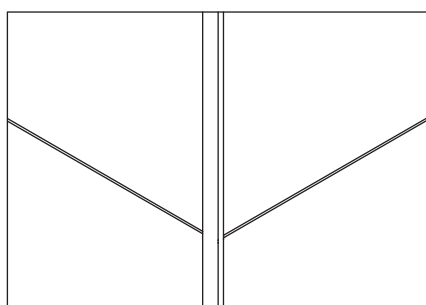


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

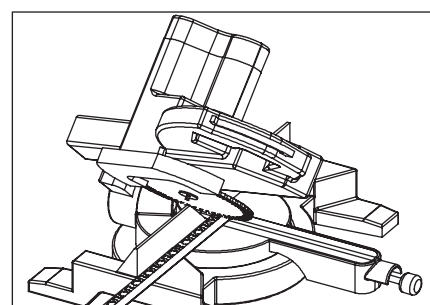


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

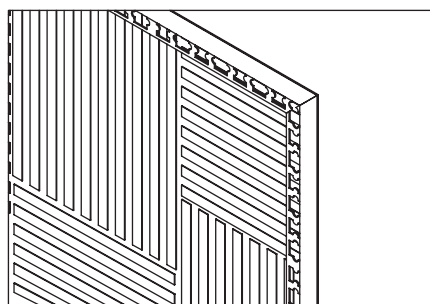


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

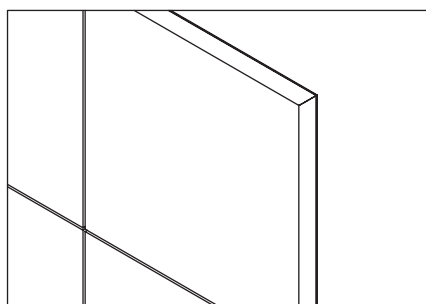


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

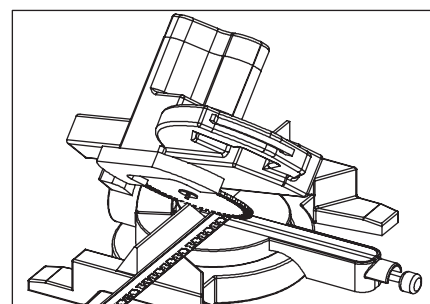

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

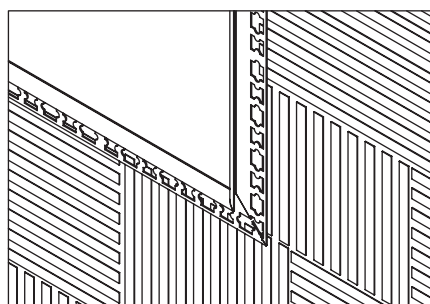

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

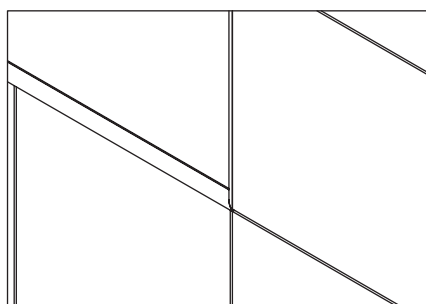

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.