

Sistemas MOX - documentação técnica

assembly-manual-velo-en.pdf

Tradução técnica: consulte os desenhos originais e as páginas de referência para as dimensões.


Página de origem 1

GUIA DE MONTAGEM DO Velo


- 1 Aperte o silicone sob a forma de duas linhas na parte de trás do perfil.
- 2 Cole o perfil que apertou o silicone à parede e pressione.
- 3 Cole o perfil que colou na parede com intervalos de 50 cm.
- 4 Retire cuidadosamente as faixas do perfil no dia seguinte.
- 5 Certifique-se de que o perfil está bem fixo à parede.
- 6 Corte perfis a 45 graus para cantos exteriores.
- 7 Cole os perfis que cortou a 45 graus na parede de forma a ficarem fechados entre si.
- 8 Certifique-se de que os perfis cortados a 45 graus estão completamente fixos entre si nos cantos exteriores.
- 9 Corte perfis a 45 graus para cantos interiores.
- 10 Cole os perfis que cortou a 45 graus na parede de forma a ficarem fechados entre si.
- 11 Certifique-se de que os perfis cortados a 45 graus estão totalmente fixos entre si nos cantos interiores.

Página 1/1


Desenhos originais e páginas de referência

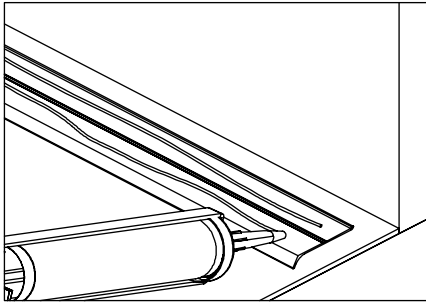


1 Squeeze the silicon in the manner of two lines to the back side of the profile.

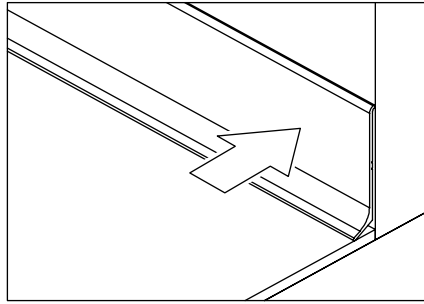


2 Paste the profile that you squeezed the silicon to the wall and press.

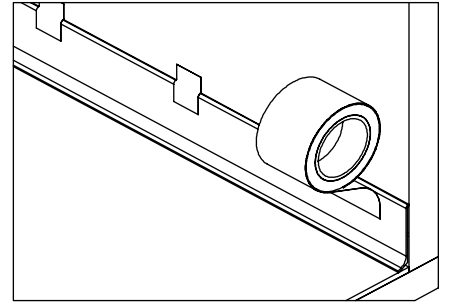


3 Tape the profile that you pasted to the wall at 50cm intervals.

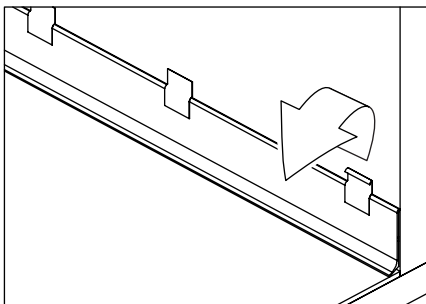


4 Remove the bands that on the profile heedfully the day after.

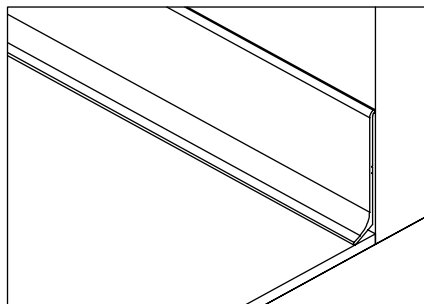


5 Make sure that the profile is stuck to the wall firmly.

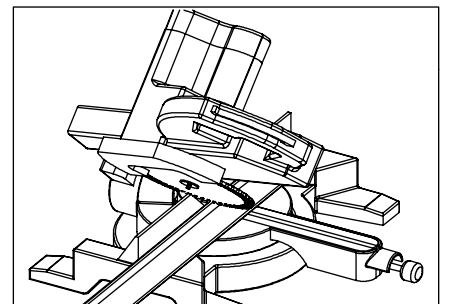


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

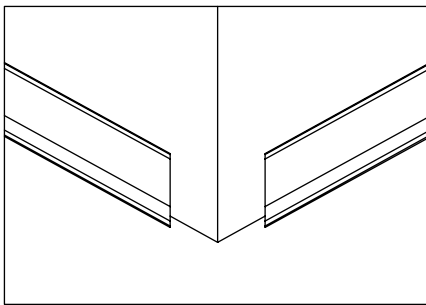


7 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

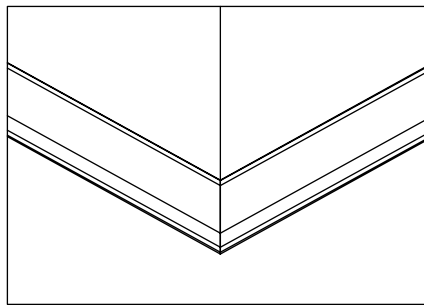


8 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

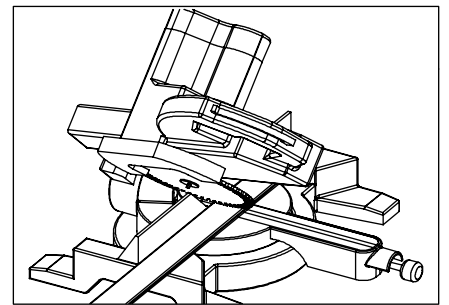

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

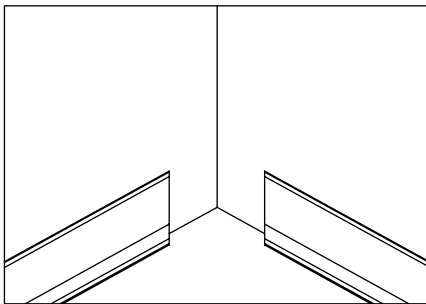

10 Paste the profiles that you cut 45 degrees to the wall in the manner that will be closed to each other.

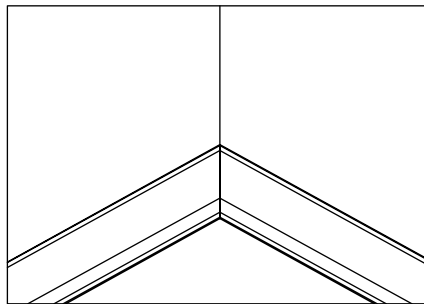

11 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.