

MOX Systems - documentatie tehnica

assembly-manual-mps-f-en.pdf

Traducere tehnică: consultați desenele originale și paginile de referință pentru dimensiuni.


Pagina sursă 1

GHID DE MONTAJ Mps-F


- 1 Alegeți profilul corect în funcție de grosimea plăcii.
- 2 Aplicați îmbinarea și așezați ancora profilelor în mod corespunzător.
- 3 Apăsați profilul până când acesta este fixat de îmbinare.
- 4 Aplicați rosturi în locurile unde va fi așezată ceramica.
- 5 Așezați plăcile pe profil, asigurându-vă că marginile acestora se potrivesc profilului și sunt aliniate.
- 6 Tăiați profile la 45 de grade pentru colțurile exterioare.
- 7 Aliniați profilele la colțurile externe și apăsați-le în îmbinare.
- 8 Așezați plăcile pe profil, asigurându-vă că marginile acestora se potrivesc profilului și sunt aliniate.
- 9 Tăiați profile la 45 de grade pentru colțurile exterioare.
- 10 Aliniați profilele la colțurile interne și apăsați-le în îmbinare.
- 11 Așezați plăcile pe profil, asigurându-vă că marginile acestora se potrivesc profilului și sunt aliniate.

Pagina 1/1


Desene originale și pagini de referință

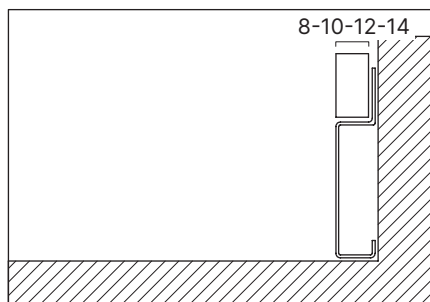


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

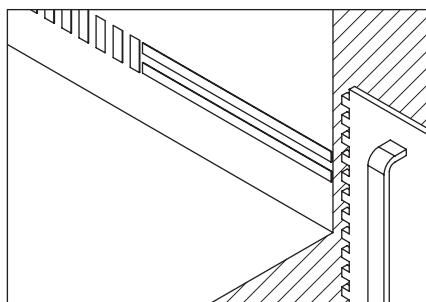


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

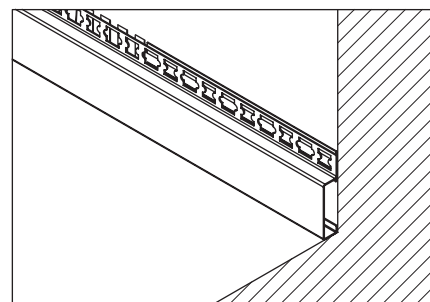


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

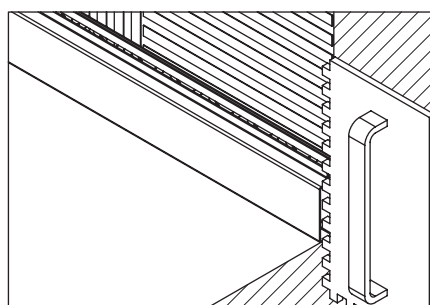


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

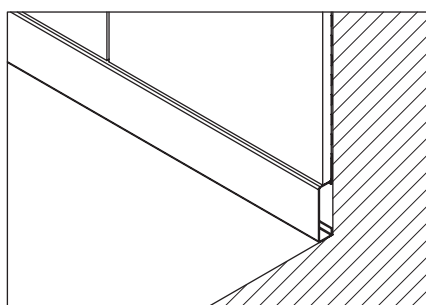


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

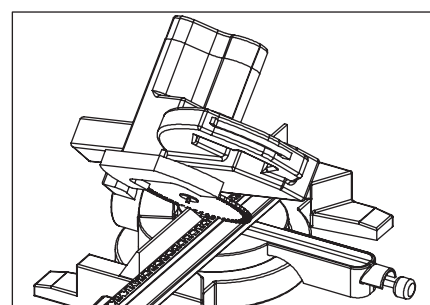


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

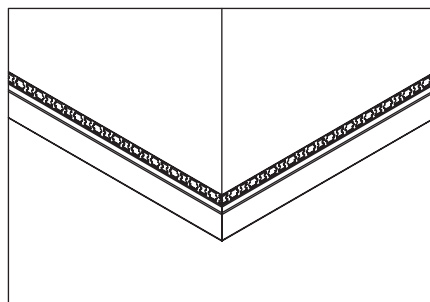


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

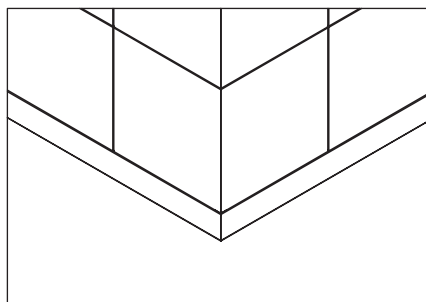


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

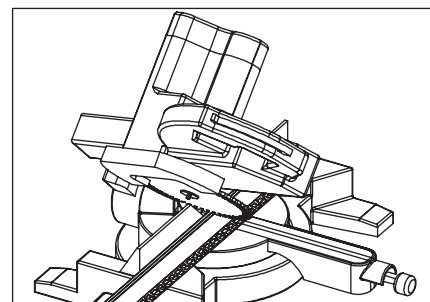

- 9 Cut profiles 45 degrees for external corners.

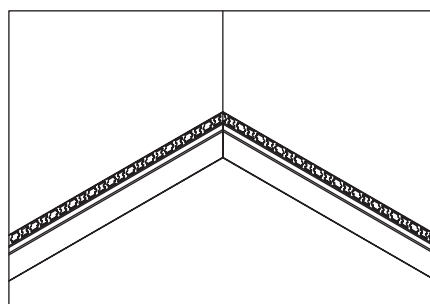

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

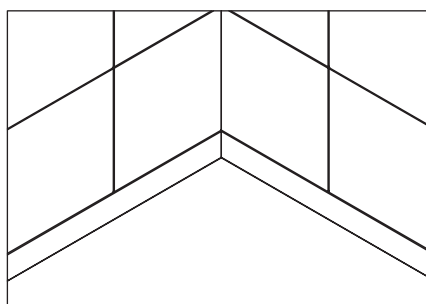

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.