

# MOX Systems - documentatie tehnica

assembly-manual-mps-tb-en.pdf

Traducere tehnică: consultați desenele originale și paginile de referință pentru dimensiuni.

## Pagina sursă 1

GHID DE MONTAJ Mps-Tb

Alegeți profilul corect în funcție de grosimea podelei.

2 Aplicați îmbinarea și așezați ancora profilelor în mod corespunzător.

3 Apăsați profilul până când acesta este fixat de îmbinare.

4 Aplicați rosturi în locurile unde va fi amplasată pardoseala.

5 Așezați și aliniați podeaua la profil.

6 Tăiați profile la 45 de grade pentru colțurile exterioare.

Aliniați profilele la colțurile externe și apăsați-le în îmbinare.

8 Așezați și aliniați podeaua la profil.


9 Tăiați profile la 45 de grade pentru colțurile interne.

10 Aliniați profilele la colțurile interne și apăsați-le în îmbinare.


11 Așezați și aliniați podeaua la profil.

Pagina 1/1


## Desene originale și pagini de referință

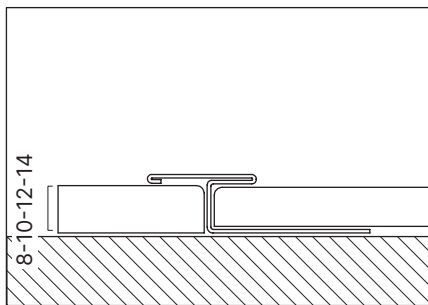


1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

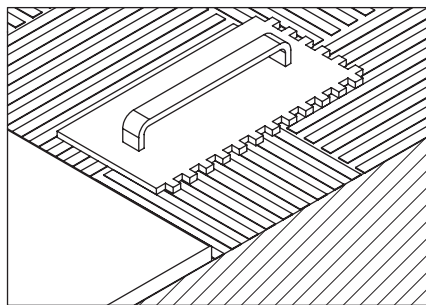


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

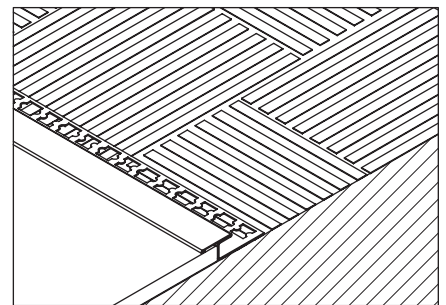


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

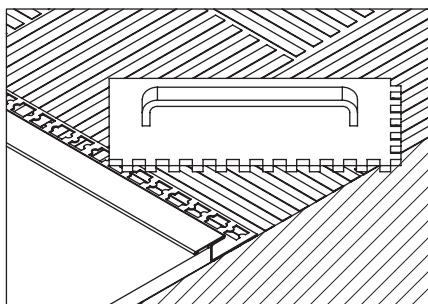


4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

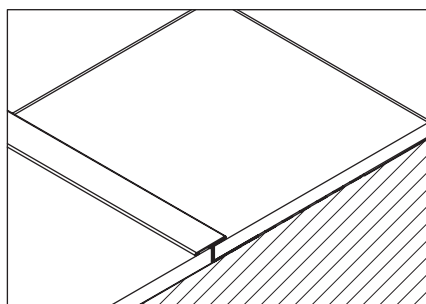


5 Place and align the flooring to the profile.

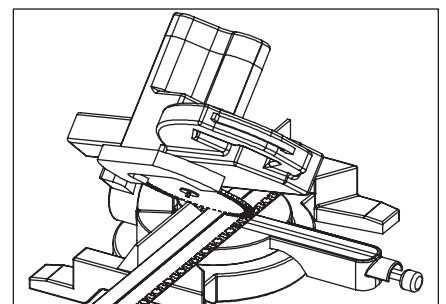


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

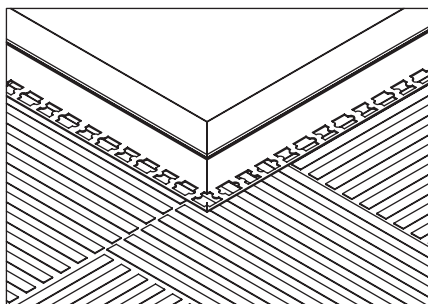


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

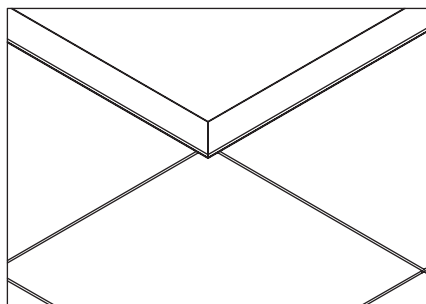


8 Place and align the flooring to the profile.

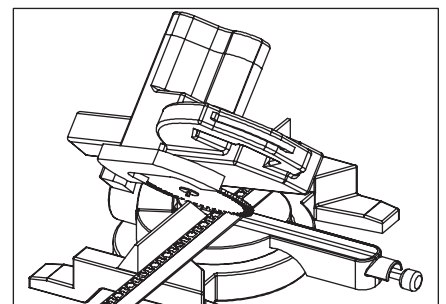

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

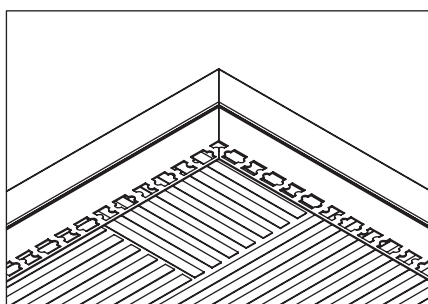

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

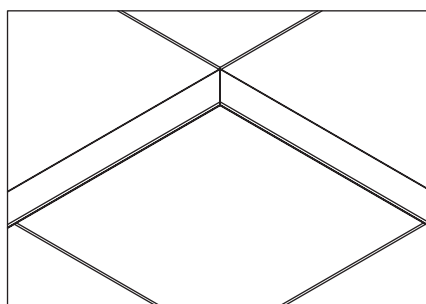

11 Place and align the flooring to the profile.