

MOX Systems - documentatie tehnica

assembly-manual-sole-en.pdf

Traducere tehnică: consultați desenele originale și paginile de referință pentru dimensiuni.


Pagina sursă 1

GHID DE MONTAJ TALPA MOX


- 1 Așezați piesele de fixare pe perete la intervale de 50 cm și marcați peretele din orificiile pentru șuruburi.
- 2 Găuriți punctele pe care le-ați marcat deja.
- 3 Așezați diblurile corecte în funcție de materialul peretelui în găurile forate.
- 4 Înșurubați piesele de fixare pe perete în locurile care sunt găurite la intervale de 50 cm.
- 5 Asamblați profilul pe piesele de fixare pe perete exact ca în imagine.
- 6 Asigurați-vă că cuiele profilului și cuiele piesei de fixare sunt complet conectate între ele și asigurați-vă că talpa profilului este fixată pe podea.
- 7 Fixați uneltele de fixare pe perete în modul care va fi închis de colțuri și asamblați uneltele combinând colțurile cu profilele pentru a asigura rotirea colțurilor exterioare.
- 8 Asigurați-vă că profilele și uneltele de combinare a colțurilor sunt fixate complet între ele la colțurile exterioare.
- 9 Fixați uneltele de fixare pe perete în modul care va fi închis de colțuri și asamblați uneltele combinând colțurile cu profilele pentru a asigura rotirea colțurilor interne.
- 10 Asigurați-vă că profilele și uneltele pentru combinarea colțurilor sunt fixate complet între ele la colțurile interne.
- 11 Asamblați sculele pentru capac cu profilele pentru a vă asigura că peretele se termină corect.
- 12 Asigurați-vă că profilele și sculele pentru capac sunt fixate complet între ele la capetele peretelui.

Pagina 1/1


Desene originale și pagini de referință

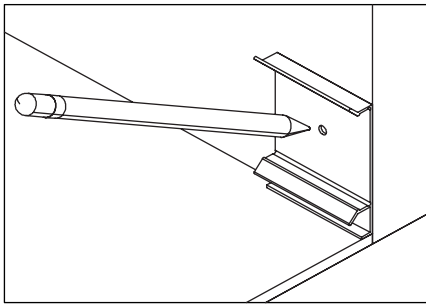


1 Place the wall fixation parts at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

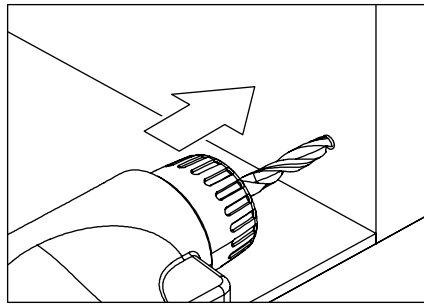


2 Drill the points that you have already marked.

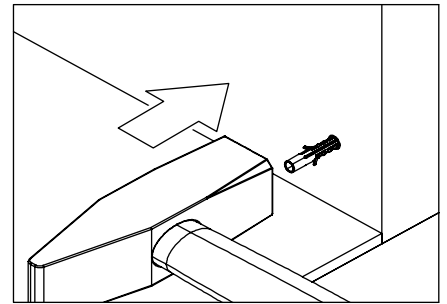


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

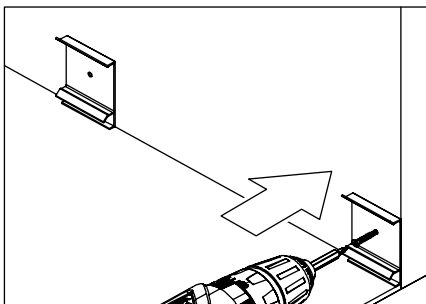


4 Screw the wall fixation parts to the places that are drilled at 50cm intervals.

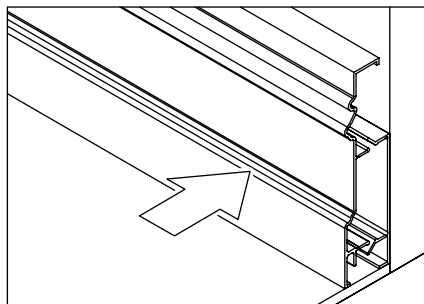


5 Assemble the profile on the wall fixation parts just like in the picture.

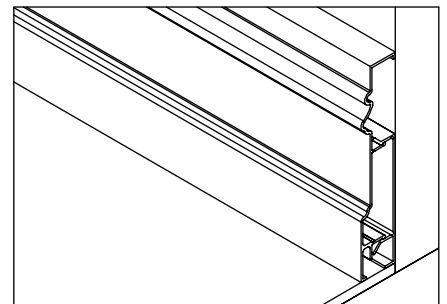


6 Make sure that the profile nails and the fixation part's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

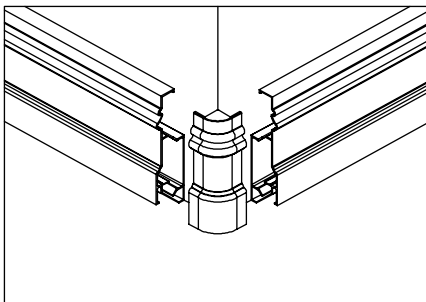


7 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of external corners.

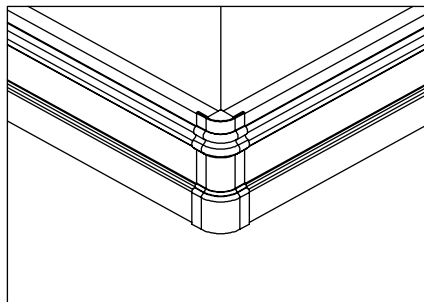


8 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the external corners.

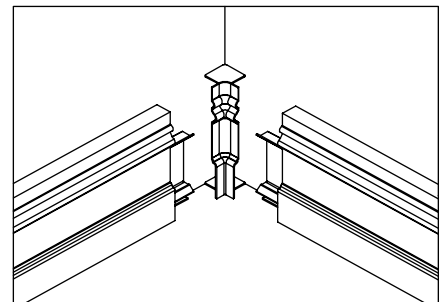


9 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the corner combining tools with the profiles to ensure the rotating of internal corners.

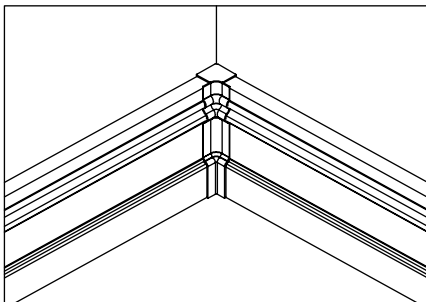

10 Make sure that profiles and corner combining tools are fixed to each other completely at the internal corners.

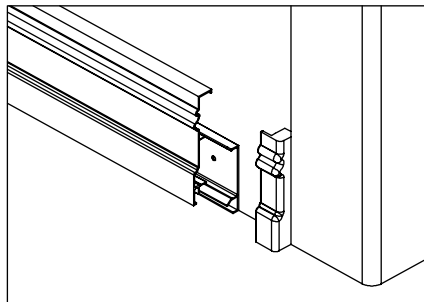

11 Assemble the cap tools with the profiles to ensure the wall ends properly.

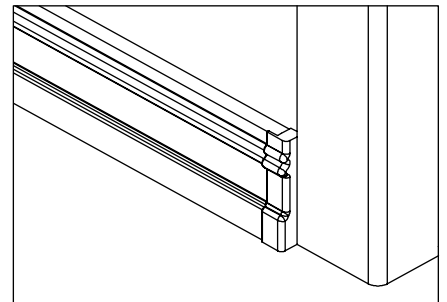

12 Make sure that profiles and cap tools are fixed to each other completely at the ends of the wall.