

МОХ-системы - техническая документация

assembly-manual-crispo-en.pdf

Технический перевод: размеры см. в оригинальных чертежах и на справочных страницах.


Исходная страница 1

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ Crispo


- 1 Разместите инструменты для крепления к стене с интервалом 50 см и отметьте на стене отверстия для винтов.
- 2 Просверлите точки, которые вы уже отметили.
- 3 Вставьте в просверленные отверстия дюбели, соответствующие материалу стены.
- 4 Прикрутите инструменты для крепления к стене в просверленных местах с интервалом 50 см.
- 5 Соберите профиль на приспособления для крепления к стене, как показано на рисунке.
- 6 Убедитесь, что гвозди профиля и гвозди крепежного инструмента полностью соединены друг с другом, а подошва профиля прикреплена к полу.
7. Обрежьте профили под углом 45 градусов для внешних углов.
8. Прикрепите инструменты для крепления к стене так, чтобы они были закрыты к углам, и соберите на них профили, которые вы обрезали под 45 градусов.
- 9 Убедитесь, что профили, обрезанные под 45 градусов, полностью прикреплены друг к другу по внешним углам.
- 10 Обрежьте профили под углом 45 градусов для внутренних углов.
- 11 Прикрепите инструменты для крепления к стене так, чтобы они были закрыты к углам, и соберите на них профили, которые вы обрезали под 45 градусов.
- 12 Убедитесь, что профили, обрезанные под 45 градусов, полностью прикреплены друг к другу по внутренним углам.

Страница 1/1


Оригинальные чертежи и справочные страницы

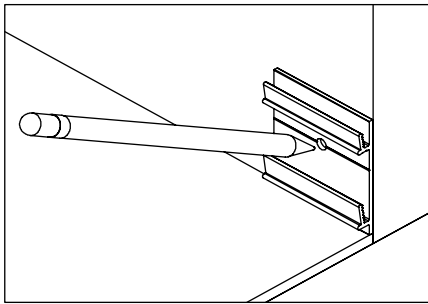


1 Place the wall fixation tools at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

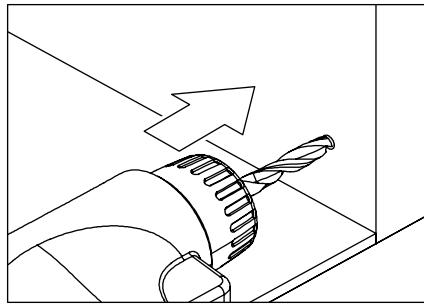


2 Drill the points that you have already marked.

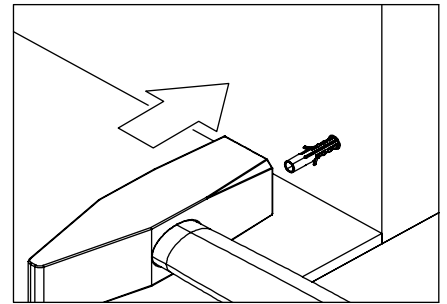


3 Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

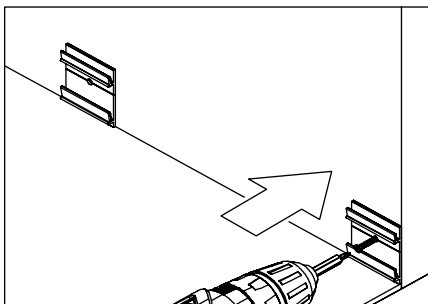


4 Screw the wall fixation tools to the places that are drilled at 50cm intervals.

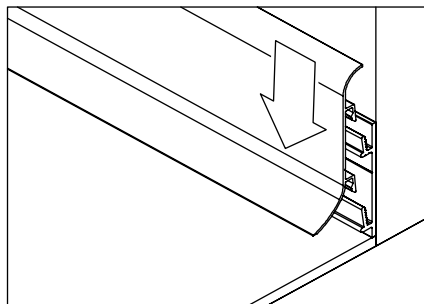


5 Assemble the profile on the wall fixation tools just like in the picture.

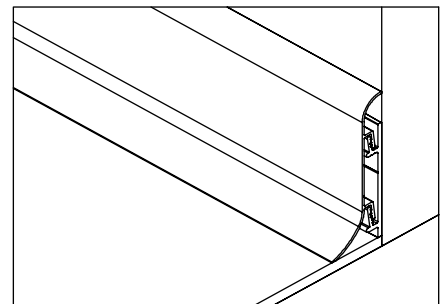


6 Make sure that the profile nails and the fixation tool's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

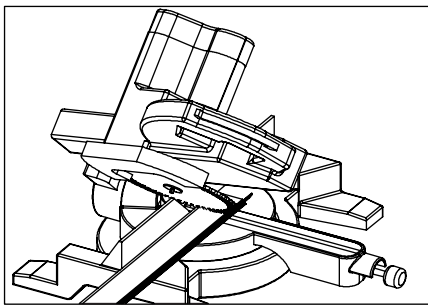


7 Cut profiles 45 degrees for external corners.

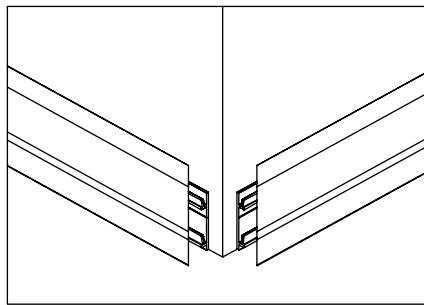


8 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

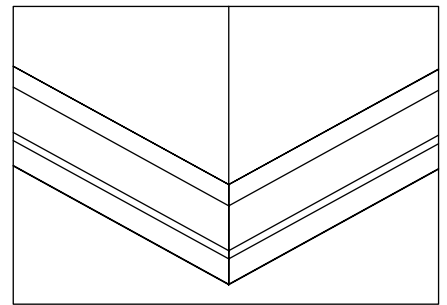


9 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

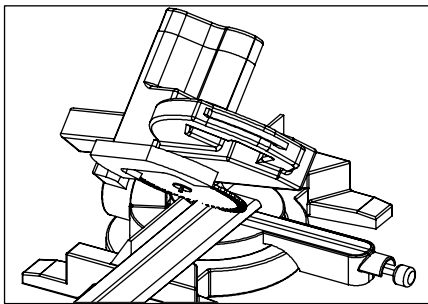

10 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

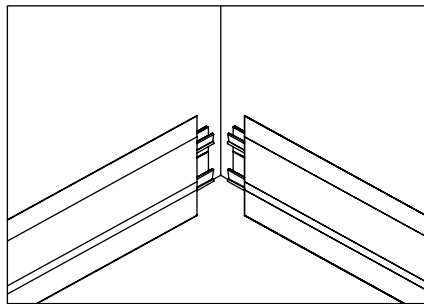

11 Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

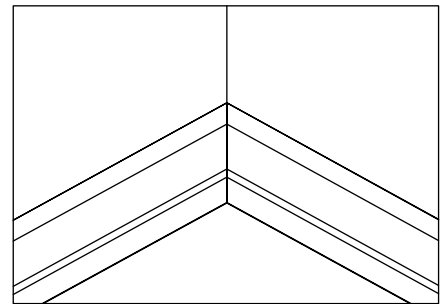

12 Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.