

МОХ-системы - техническая документация

assembly-manual-gravity-en.pdf

Технический перевод: размеры см. в оригинальных чертежах и на справочных страницах.


Исходная страница 1

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ МОКС-ГРАВИТАЦИИ


- 1 Выберите правильный профиль в соответствии с толщиной плитки.
- 2 Нанесите шов и соответствующим образом закрепите анкера профилей.
- 3 Прижимайте профиль до его фиксации в месте соединения.
- 4 Нанесите шов на места, где будет располагаться керамика.
- 5 Поместите плитку на профиль, убедившись, что ее края подходят к профилю и находятся на одном уровне.
- 6 Обрежьте профили под углом 45 градусов для внешних углов.
- 7 Выровняйте профили по внешним углам и вдавите их в стык.
- 8 Поместите плитку на профиль, убедившись, что ее края подходят к профилю и находятся на одном уровне.
9. Обрежьте профили под углом 45 градусов для внешних углов.
- 10 Выровняйте профили по внутренним углам и вдавите их в стык.
- 11 Поместите плитки на профиль, убедившись, что их края подходят к профилю и находятся на одном уровне.

Страница 1/1


Оригинальные чертежи и справочные страницы

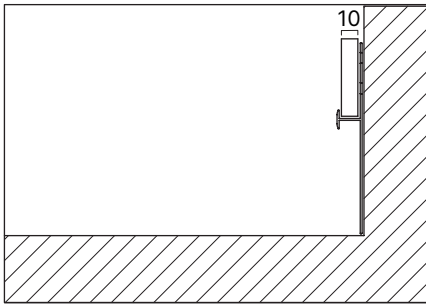


- 1 Pick the correct profile according to the tile thickness.

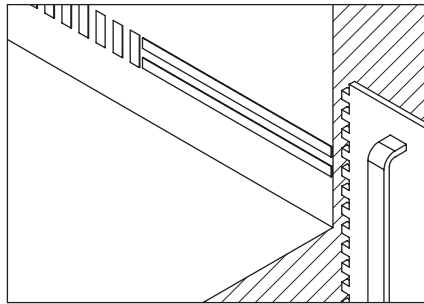


- 2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

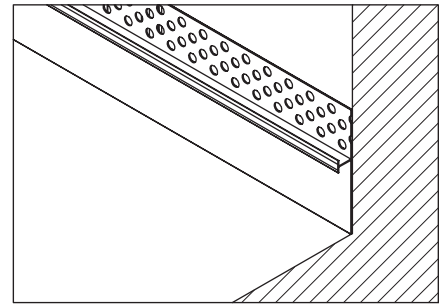


- 3 Press the profile until it is fixed to the joint.

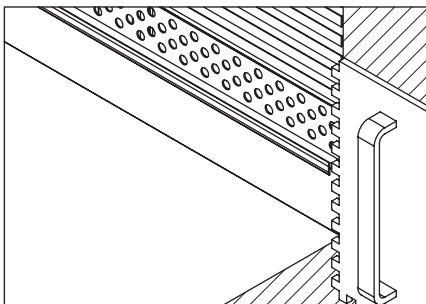


- 4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

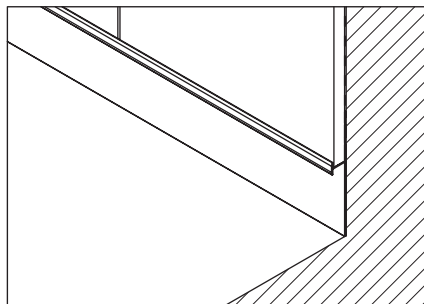


- 5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

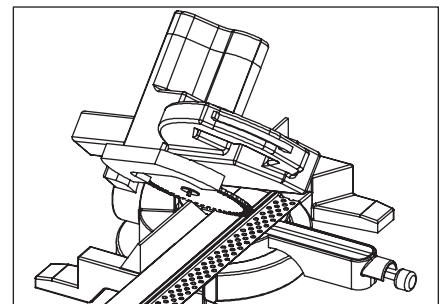


- 6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

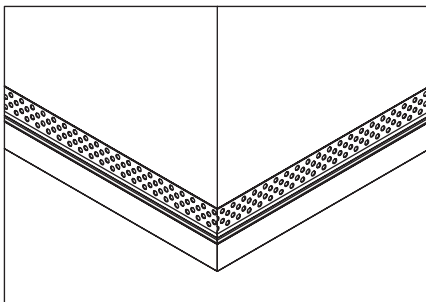


- 7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

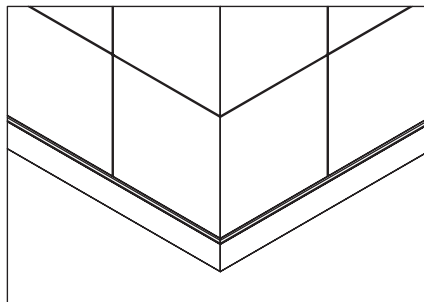


- 8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

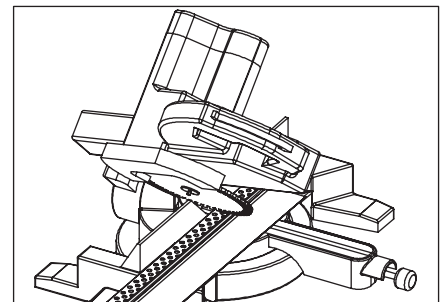

- 9 Cut profiles 45 degrees for external corners.

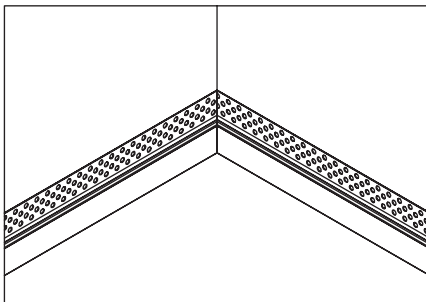

- 10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

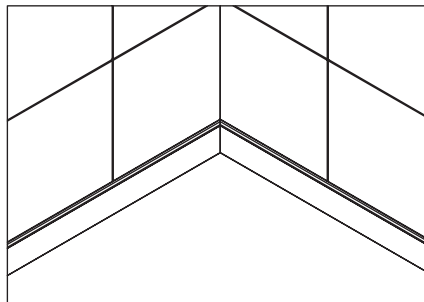

- 11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.