

МОХ-системы - техническая документация

assembly-manual-mps-ag-en.pdf

Технический перевод: размеры см. в оригинальных чертежах и на справочных страницах.

Исходная страница 1

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ Mps-Ag

Выберите правильный профиль в соответствии с толщиной плитки.

2 Нанесите шов и соответствующим образом закрепите анкера профилей.

3 Прижимайте профиль до его фиксации в месте соединения.

Нанесите шов на места, где будет располагаться керамика.

5 Поместите плитку на профиль, убедившись, что ее края подходят к профилю и находятся на одном уровне.

6 Обрежьте профили под углом 45 градусов для внешних углов.

Выровняйте профили по внешним углам и прижмите их к стыку.

8 Поместите плитку на профиль, убедившись, что ее края подходят к профилю и находятся на одном уровне.


9. Обрежьте профили под углом 45 градусов для внутренних углов.

10 Выровняйте профили по внутренним углам и вдавите их в стык.


11 Поместите плитки на профиль, убедившись, что их края подходят к профилю и находятся на одном уровне.

Страница 1/1


Оригинальные чертежи и справочные страницы

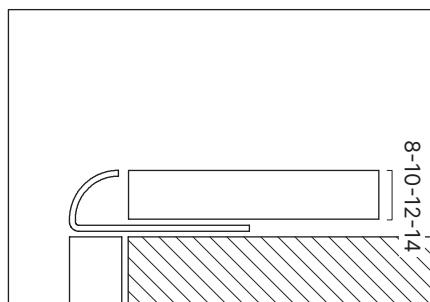


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

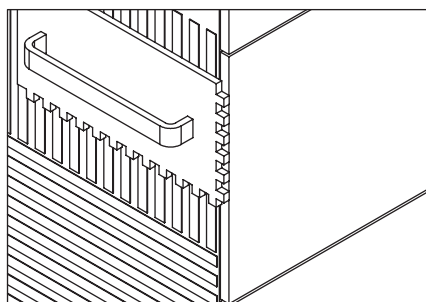


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

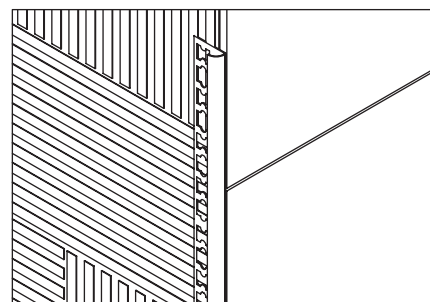


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

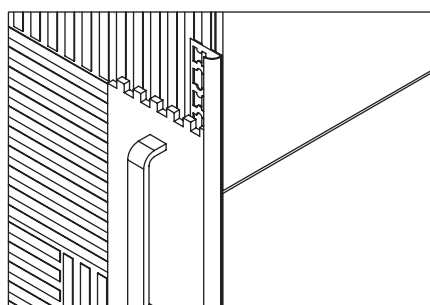


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

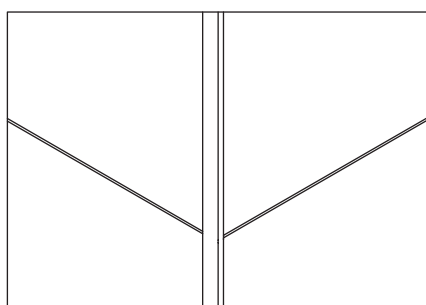


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

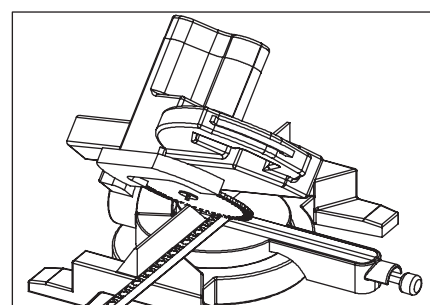


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

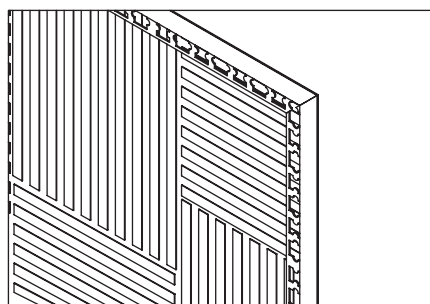


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

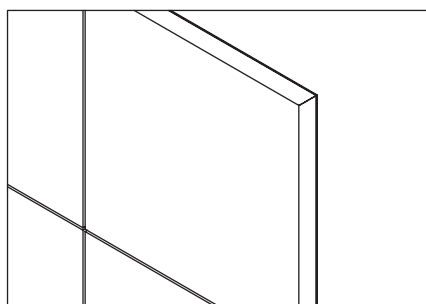


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

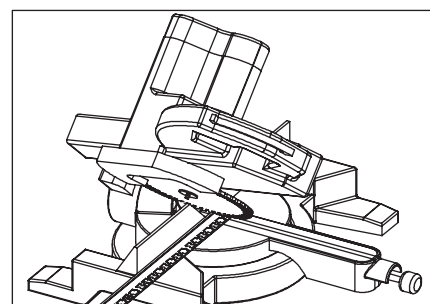

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

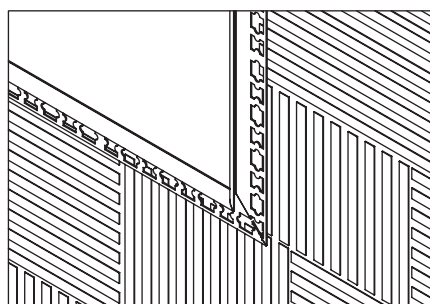

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

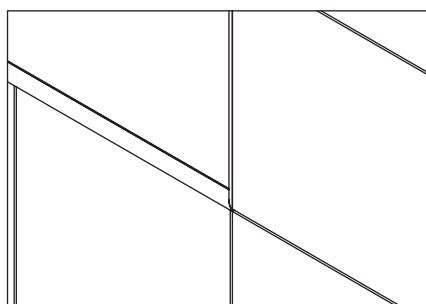

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.