

МОХ-системы - техническая документация

assembly-manual-mps-e-en.pdf

Технический перевод: размеры см. в оригинальных чертежах и на справочных страницах.


Исходная страница 1

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ Mps-E


- 1 Выберите правильный профиль в соответствии с толщиной пола.
- 2 Нанесите шов и соответствующим образом закрепите анкера профилей.
- 3 Прижимайте профиль до его фиксации в месте соединения.
- 4 Нанесите шов на места укладки напольного покрытия.
- 5 Уложите и выровняйте пол по профилю.
- 6 Обрежьте профили под углом 45 градусов для внешних углов.
Выровняйте профили по внешним углам и прижмите их к стыку.
- 8 Уложите и выровняйте пол по профилю.
9. Обрежьте профили под углом 45 градусов для внутренних углов.
- 10 Выровняйте профили по внутренним углам и вдавите их в стык.
- 11 Уложите и выровняйте пол по профилю.

Страница 1/1


Оригинальные чертежи и справочные страницы

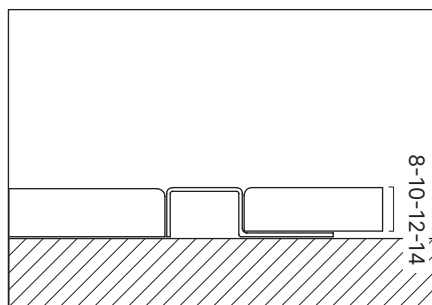


1 Pick the correct profile according to the flooring thickness.

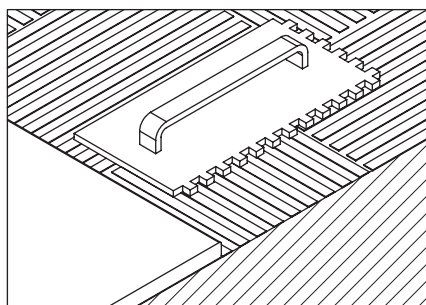


2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

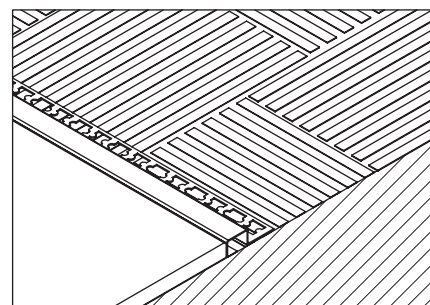


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

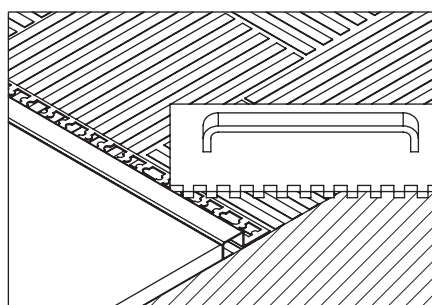


4 Apply joint to the places where the flooring will be placed.

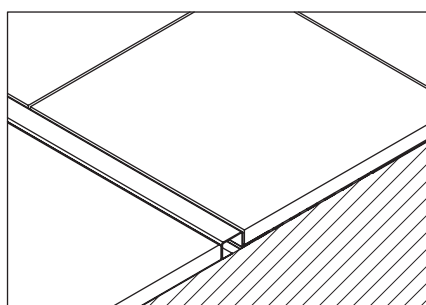


5 Place and align the flooring to the profile.

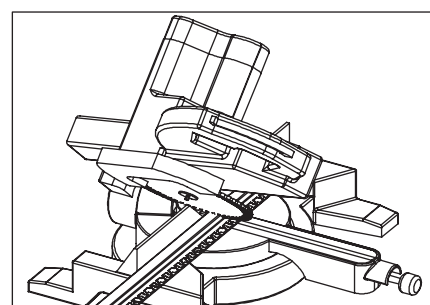


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

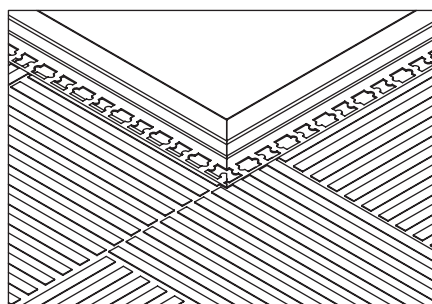


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

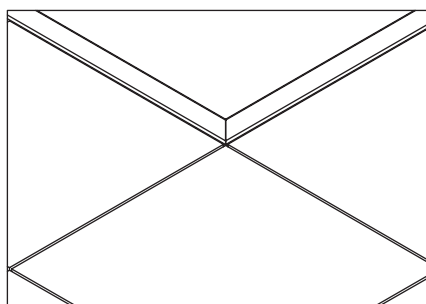


8 Place and align the flooring to the profile.

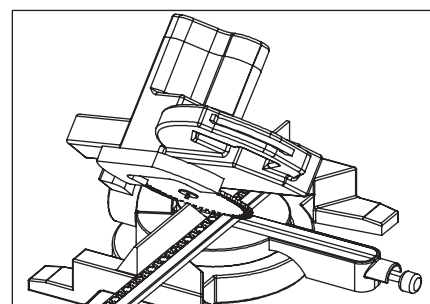

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

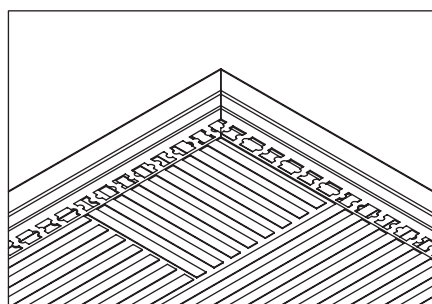

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

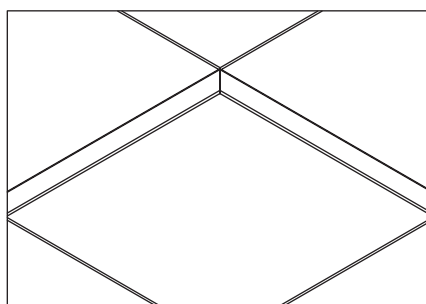

11 Place and align the flooring to the profile.