

МОХ-системы - техническая документация

assembly-manual-mps-s-en.pdf

Технический перевод: размеры см. в оригинальных чертежах и на справочных страницах.

Исходная страница 1

РУКОВОДСТВО ПО СБОРКЕ Mps-S

Выберите правильный профиль в соответствии с толщиной плитки.

2 Нанесите шов и соответствующим образом закрепите анкера профилей.

3 Прижимайте профиль до его фиксации в месте соединения.

Нанесите шов на места, где будет располагаться керамика.

5 Установите и выровняйте керамику по профилю.

6 Обрежьте профили под углом 45 градусов для внешних углов.

Выровняйте профили по внешним углам и прижмите их к стыку.

8 Установите и выровняйте керамику по профилю.


9. Обрежьте профили под углом 45 градусов для внутренних углов.

10 Выровняйте профили по внутренним углам и вдавите их в стык.


11 Установите и выровняйте керамику по профилю.

Страница 1/1


Оригинальные чертежи и справочные страницы

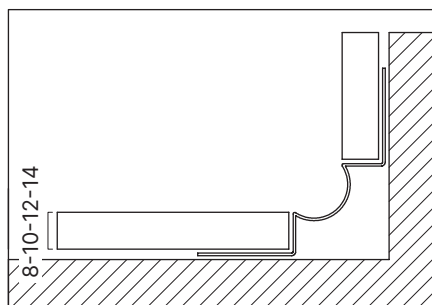


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.

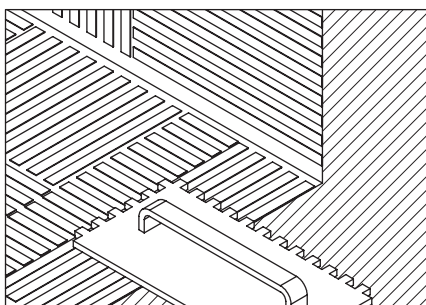


- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

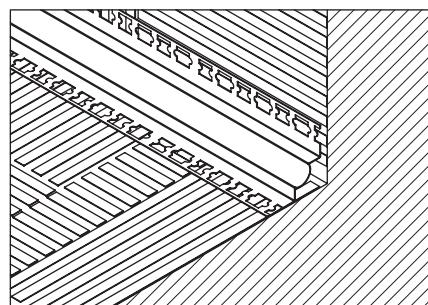


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

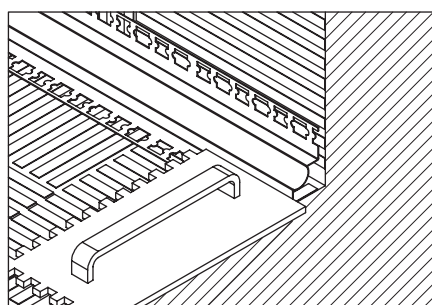


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

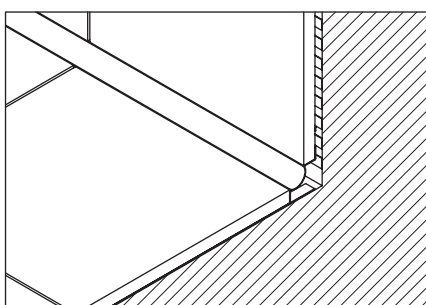


- 5** Place and align the ceramics to the profile.

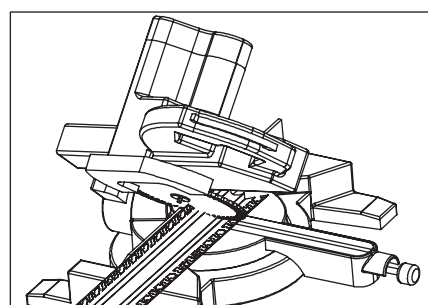


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

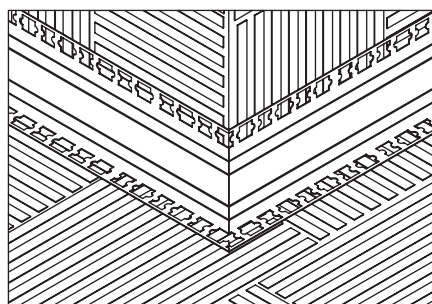


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

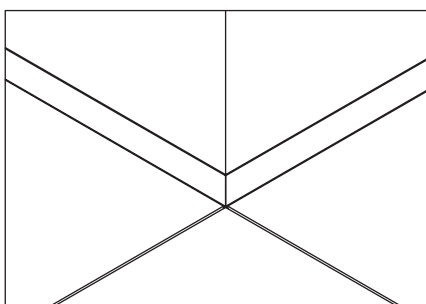


- 8** Place and align the ceramics to the profile.

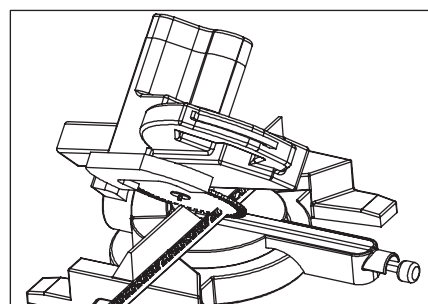

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

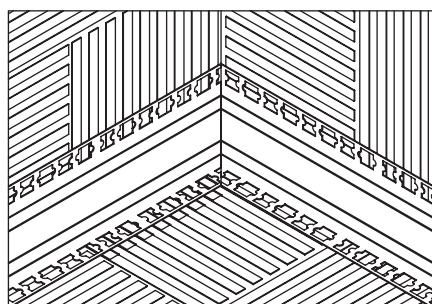

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

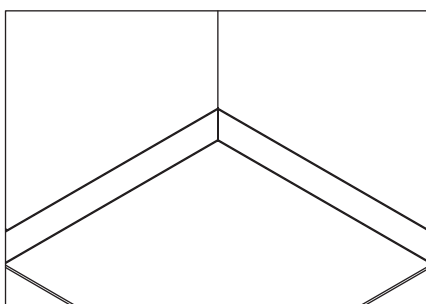

- 11** Place and align the ceramics to the profile.