

MOX Systems - technická dokumentácia

assembly-manual-mono-fix-en.pdf

Technický preklad: rozmery nájdete na pôvodných výkresoch a referenčných stránkach.


Zdrojová stránka 1

NÁVOD NA MONTÁŽ MONO-FIX MOX

- 1 Vyberte správny profil podľa hrúbky dlaždice.
- 2 Naneste spoj a podľa toho umiestnite kotvu profilov.
- 3 Stlačte profil, kým nebude pripevnený ku spoju.
- 4 Naneste škáru na miesta, kde bude kladená keramika.
- 5 Dlaždice položte na profil a uistite sa, že ich okraje lícujú s profilom a lícujú.
- 6 Narežte profily o 45 stupňov pre vonkajšie rohy.
- 7 Zarovnajte profily na vonkajších rohoch a zatlačte ich do spoja.
- 8 Umiestnite dlaždice na profil a uistite sa, že ich okraje lícujú s profilom a lícujú.
- 9 Narežte profily pod uhlom 45 stupňov pre vnútorné rohy.
- 10 Zarovnajte profily na vnútorných rohoch a zatlačte ich do spoja. 01
- 11 Umiestnite dlaždice na profil a uistite sa, že ich okraje lícujú s profilom a lícujú.

Strana 1/1


Originálne výkresy a referenčné strany

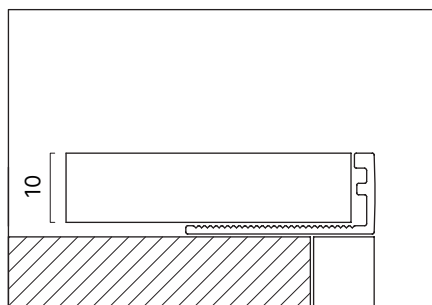


1 Pick the correct profile according to the tile thickness.




2 Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

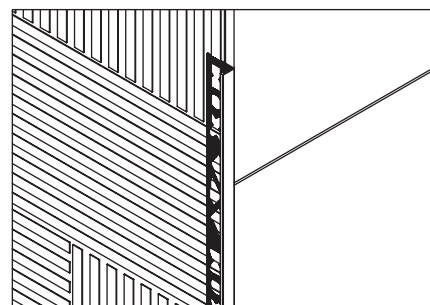


3 Press the profile until it is fixed to the joint.

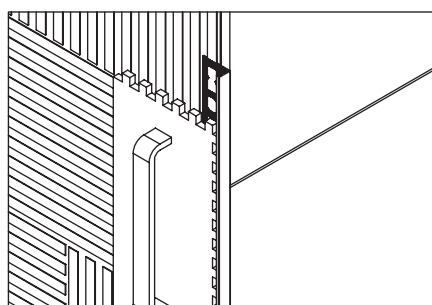


4 Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

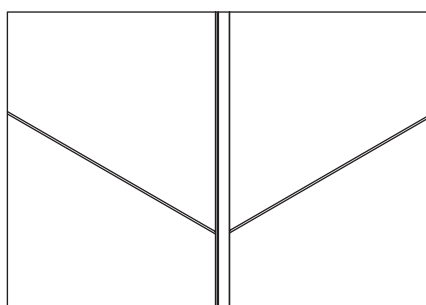


5 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

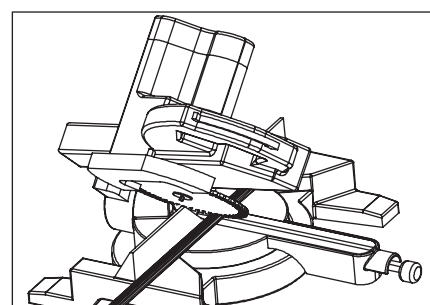


6 Cut profiles 45 degrees for external corners.

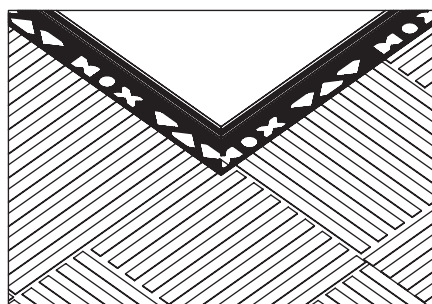


7 Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

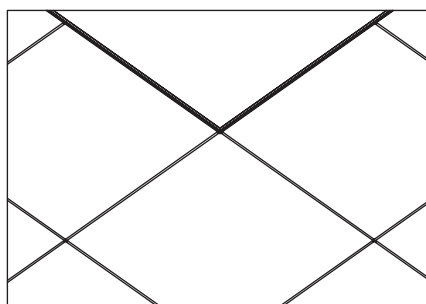


8 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

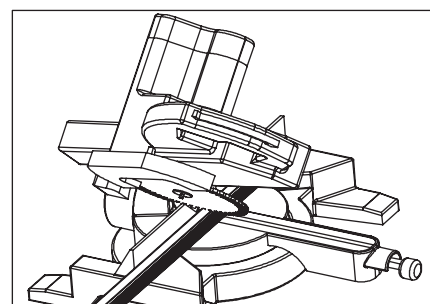

9 Cut profiles 45 degrees for internal corners.

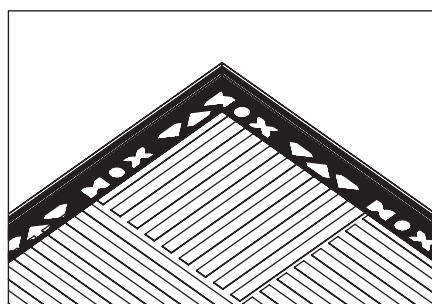

10 Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

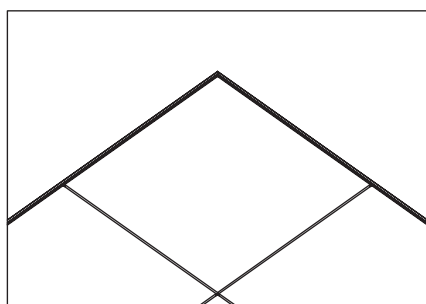

11 Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.