

MOX Systems - technická dokumentácia

assembly-manual-mps-l-en.pdf

Technický preklad: rozmery nájdete na pôvodných výkresoch a referenčných stránkach.

Zdrojová stránka 1

NÁVOD NA MONTÁŽ Mps-L

Vyberte správny profil podľa hrúbky dlaždice.

2 Naneste spoj a podľa toho umiestnite kotvu profilov.

3 Stlačte profil, kým nebude pripevnený ku spoju.

Na miesta, kde bude umiestnená keramika, naneste škáru.

5 Dlaždice položte na profil a uistite sa, že ich okraje lícujú s profilom a lícujú.

6 Narežte profily o 45 stupňov pre vonkajšie rohy.

Zarovnajzte profily na vonkajších rohoch a zatlačte ich do spoja.

8 Umiestnite dlaždice na profil a uistite sa, že ich okraje lícujú s profilom a lícujú.


9 Narežte profily pod uhlom 45 stupňov pre vnútorné rohy.

10 Zarovnajzte profily na vnútorných rohoch a zatlačte ich do spoja.

11 Umiestnite dlaždice na profil a uistite sa, že ich okraje lícujú s profilom a lícujú.

Strana 1/1


Originálne výkresy a referenčné strany

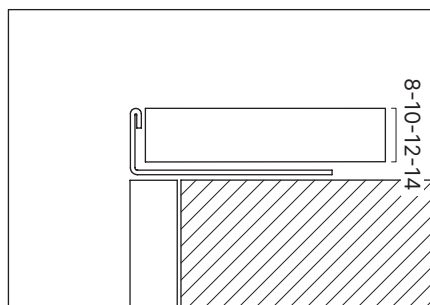


- 1** Pick the correct profile according to the tile thickness.




- 2** Apply joint and place the profiles anchor accordingly.

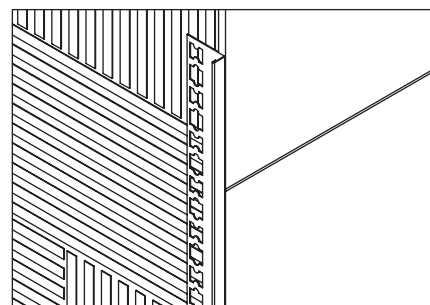


- 3** Press the profile until it is fixed to the joint.

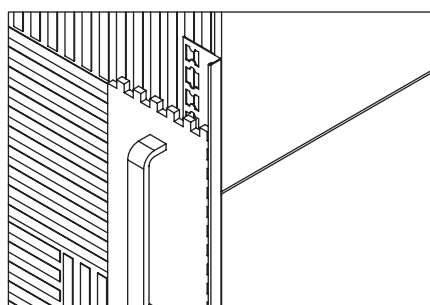


- 4** Apply joint to the places where the ceramics will be placed.

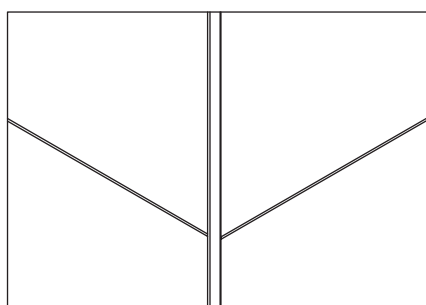


- 5** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

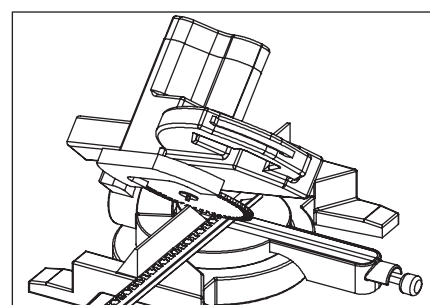


- 6** Cut profiles 45 degrees for external corners.

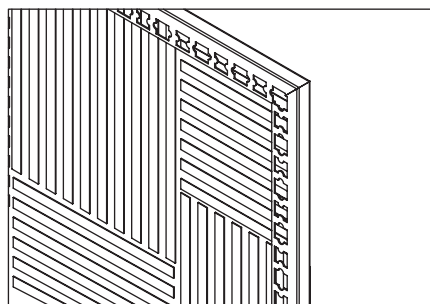


- 7** Align the profiles at the external corners and press them into the joint.

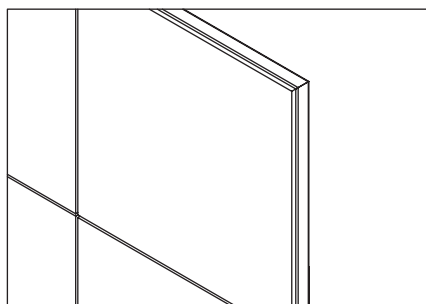


- 8** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.

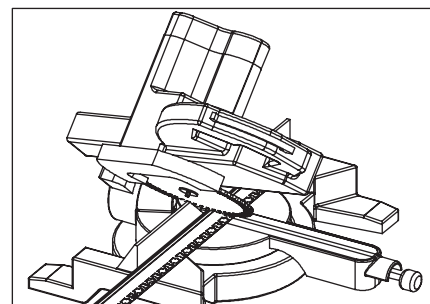

- 9** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

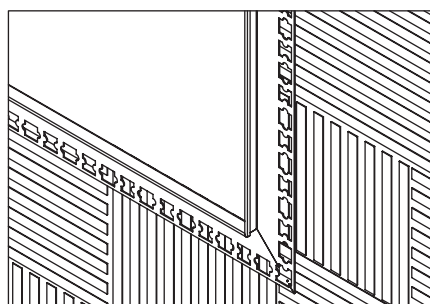

- 10** Align the profiles at the internal corners and press them into the joint.

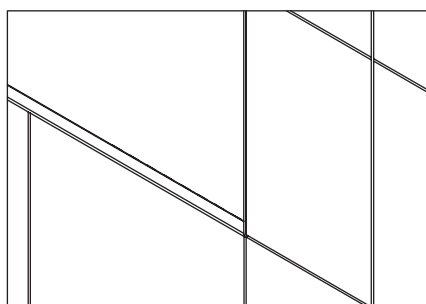

- 11** Place the tiles on the profile, making sure that their edges fit the profile and are flush.