

# MOX Systems - technická dokumentácia

assembly-manual-sentio-en.pdf

Technický preklad: rozmery nájdete na pôvodných výkresoch a referenčných stránkach.


## Zdrojová stránka 1

### NÁVOD NA MONTÁŽ Sentio


- 1 Náradie na upevnenie na stenu umiestnite vo vzdialenosti 50 cm a označte stenu od otvorov pre skrutky.
- 2 Vyvrtajte body, ktoré ste už označili.
- 3 Do vyvrtaných otvorov vložte správne hmoždinky podľa materiálu steny.
- 4 Priskrutkujte nástenné upevňovacie nástroje na miesta, ktoré sú vyvrtané v 50 cm intervaloch.
- 5 Namontujte profil na nástenné upevňovacie nástroje rovnako ako na obrázku.
- 6 Uistite sa, že profilové klince a klince fixačného nástroja sú navzájom úplne spojené a uistite sa, že profilová podrážka je pripevnená k podlahe.
- 7 Narežte profily o 45 stupňov pre vonkajšie rohy.
- 8 Pripevnite nástenné fixačné nástroje tak, aby boli uzavreté v rohoch, a namontujte naň profily, ktoré narežete pod uhlom 45 stupňov.
- 9 Uistite sa, že profily, ktoré sú zrezané pod uhlom 45 stupňov, sú navzájom úplne spojené vo vonkajších rohoch.
- 10 Rez profilov o 45 stupňov pre vnútorné rohy.
- 11 Pripevnite nástenné fixačné nástroje tak, aby boli uzavreté v rohoch a namontujte naň profily, ktoré ste narezali pod uhlom 45 stupňov.
- 12 Uistite sa, že profily, ktoré sú zrezané pod uhlom 45 stupňov, sú navzájom úplne spojené vo vnútorných rohoch.

Strana 1/1


# Originálne výkresy a referenčné strany

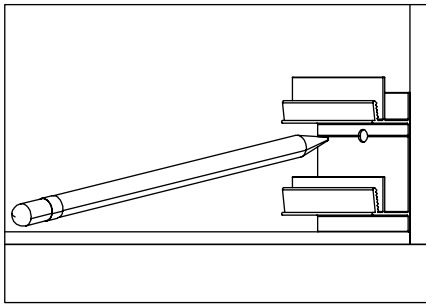


**1** Place the wall fixation tools at 50cm intervals and mark the wall from the screw holes.

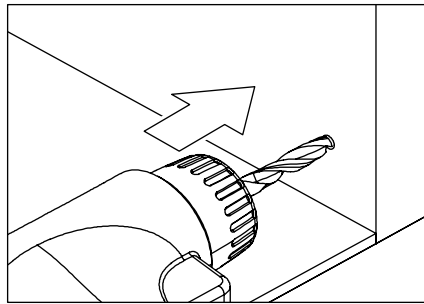


**2** Drill the points that you have already marked.

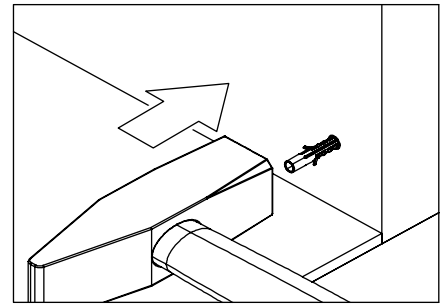


**3** Place the correct dowels according to the wall material into the drilled holes.

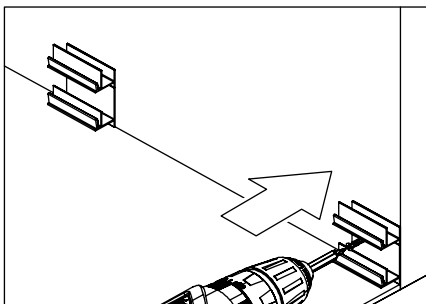


**4** Screw the wall fixation tools to places that are drilled at 50cm intervals.

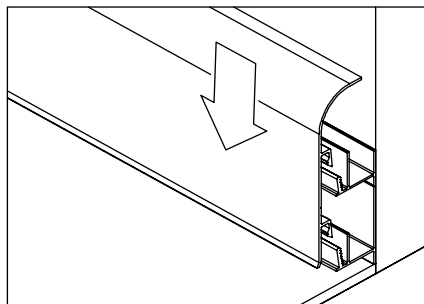


**5** Assemble the profile on the wall fixation tools just like in the picture.

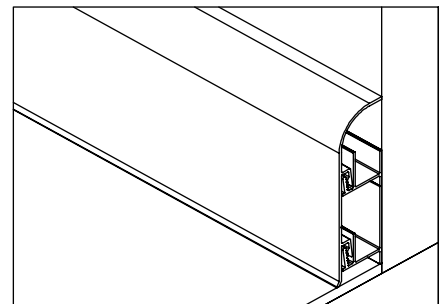


**6** Make sure that the profile nails and the fixation tool's nails are completely connected to each other and be sure that the profile sole is fixed to the floor.

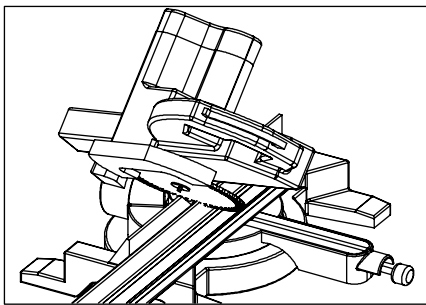


**7** Cut profiles 45 degrees for external corners.

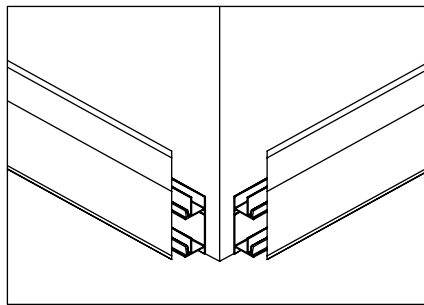


**8** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

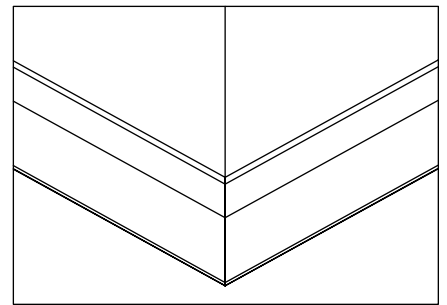


**9** Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the external corners.

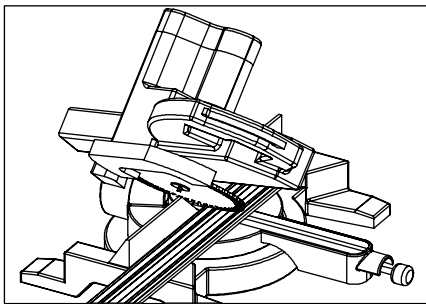

**10** Cut profiles 45 degrees for internal corners.

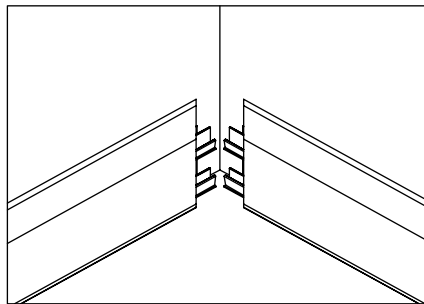

**11** Affix the wall fixation tools in the manner that will be closed to the corners and assemble the profiles that you cut 45 degrees on it.

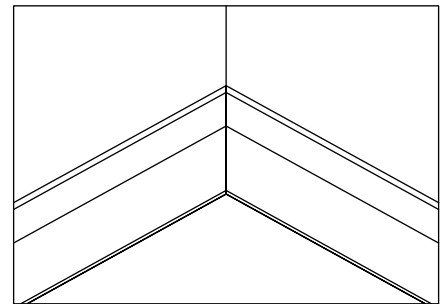

**12** Make sure that the profiles that are cut 45 degrees are fixed to each other completely at the internal corners.